



Iskra





Model: A360


SK

DIGITÁLNY SKLONOMETER


NÁVOD NA POUŽITIE

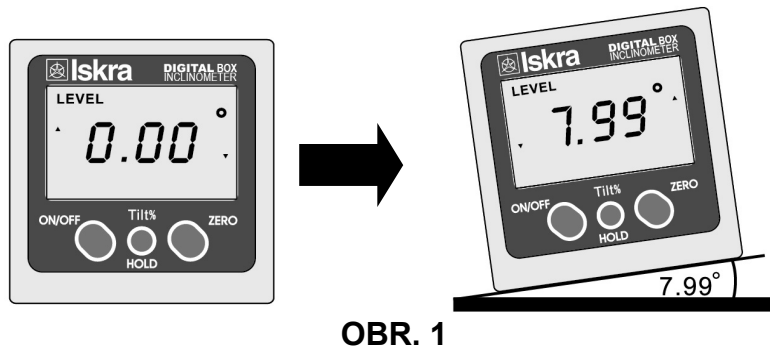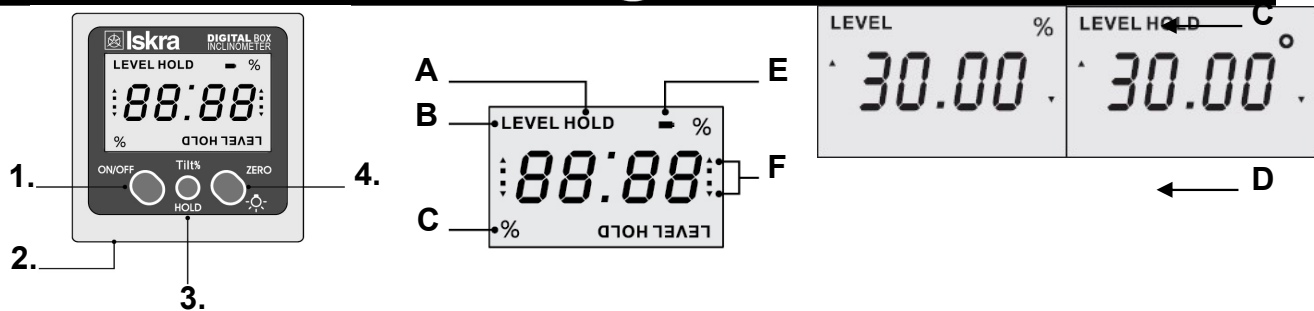

OBR. 1

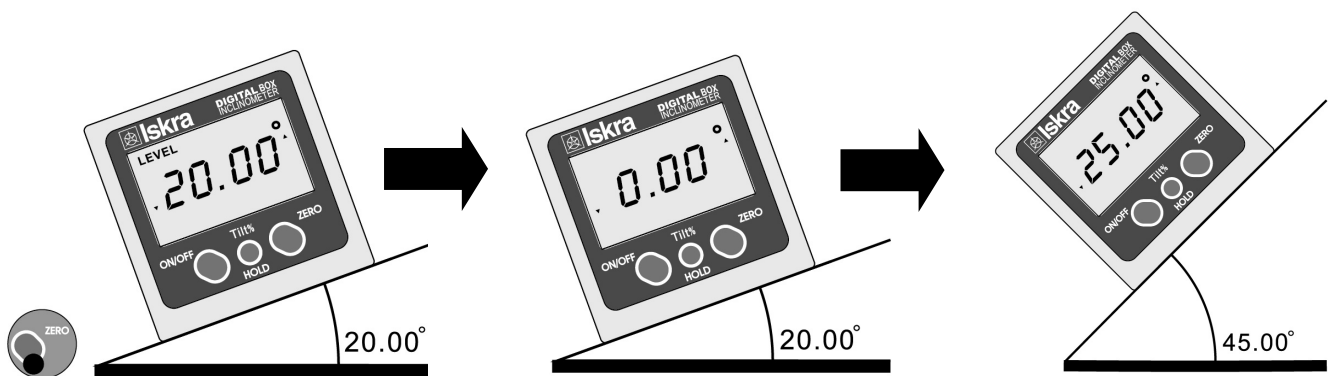

OBR. 2

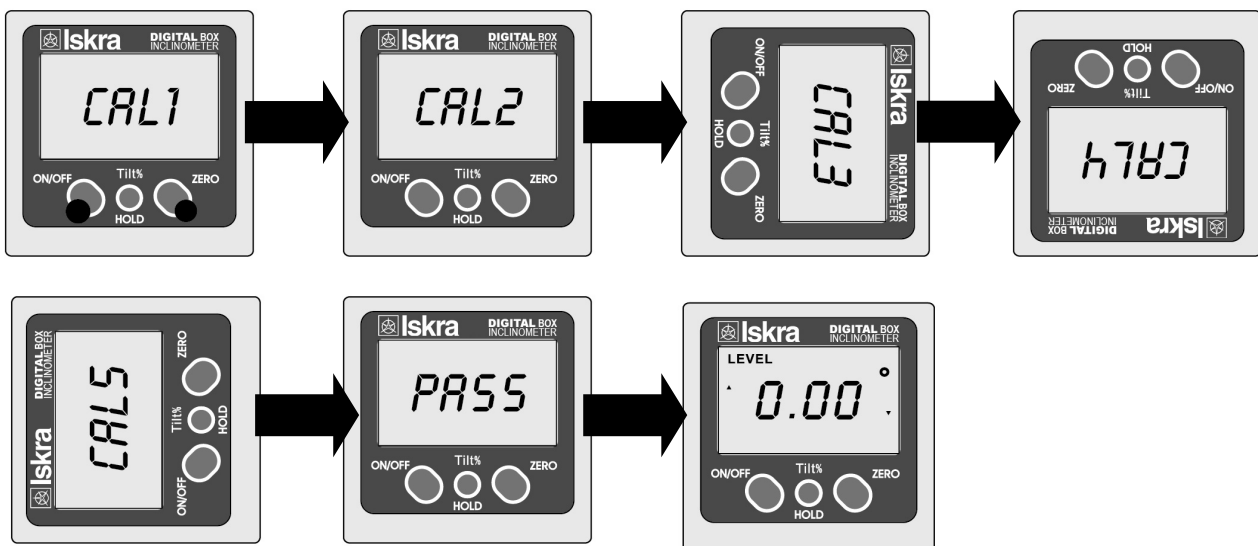

OBR. 3

Návod na použitie

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie o začatí používania a zaobchádzaní s produktom.
- Skôr ako začnete náradie používať, prečítajte si pozorne a celý návod na použitie, zvlášť potom bezpečnostné pokyny. Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu zariadenia.
- Návod na použitie je založený na normách a predpisoch platných v Európskej únii.
- Návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie. Ak zariadenie dáte tretej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie.



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním náradia, nesprávnou údržbou a zásahmi do náradia za účelom výmeny alebo úpravy jeho častí V takýchto prípadoch strácate nárok na uplatnenie záruky!
Zásahy do zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik výrobcu zariadenia.

- Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené vykonávať akékoľvek vlastné renovácie a/alebo úpravy produktu.
- Výrobok nie je hračka, a preto by nemal byť uchovávaný v rukách detí.
- Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu a chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou. To môže viesť k poškodeniu výrobku alebo korózii!
- Magnety zabudované v puzdre sú veľmi silné, preto dodržujte dostatočnú vzdialenosť napr. kreditné karty s magnetickým prúžkom, kardiostimulátory atď.
- Puzdro uhlomeru je vyrobené z vodivého kovu, preto nikdy na predmetoch, ktoré sú pod napätím. Hrozí nielen skrat, ale aj život ohrozujúci úraz elektrickým prúdom!
- Dávajte pozor, aby ste obal nenechali bez dozoru, pretože to môže byť pre vaše deti nebezpečná hračka.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne, pretože sa môže poškodiť otrasy, nárazy alebo dokonca pádom z malej výšky.

Všeobecné pokyny pre batérie

- Batérie by mali byť uchovávané mimo dosahu detí.
- Batérie by nemali zostať ležať v byte, pretože hrozí, že ich deti alebo domáce zvieratá prehltnú. V takom prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vytekajúce alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť vrede, preto v tomto prípade používajte vhodné ochranné rukavice.
- Batérie nikdy nerozoberajte, nevhadzujte do ohňa ani neskratujte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Bežné nenabíjacie batérie by sa nemali nabíjať. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (dodržiajte označenie plus/+ a mínus/-).

Účel použitia

Výrobok je určený na meranie uhlov medzi zodpovedajúcimi povrchmi. Výsledok sa zobrazí na LCD displeji. Používajte zariadenie iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek iné použitie je nesprávne a môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo majetku.

POPIS ZAŘÍZENÍ A SYMBOLY NA OBRAZOVCE/DISPLEJI LCD

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Meracia základňa
3. Tlačidlo HOLD/ Tilt %.
4. Tlačidlo ZERO/ Podsvietenie obrazovky

- A. Zachovanie zobrazenej hodnoty (HOLD)
- B. Symbol referenčnej plochy (LEVEL)
- C. Symbol pre zobrazenie sklonu v percentách (%)
- D. Symbol pre zobrazenie sklonu v stupňoch (°)
- E. Symbol batérie
- F. Smer sklonu

Vloženie a výmena batérie

- Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane odskrutkovaním skrutiek krytu a opatrným sňatím.
- Vložte 2 batérie AAA (LR03), pričom dbajte na správnu polaritu. Kladný pól batérie (označený „+“ na batérii) sa musí zhodovať so znakom + na priehradke na batériu.
- Priehradku na batérie opäť zatvorte tak, že nasadíte kryt priehradky na batérie a potom utiahnete skrutky.
- Batéria by mala byť vymenená, keď sa kontrast displeja výrazne zníži alebo uhlomer už nie je možné zapnúť.

POUŽITIE

POZNÁMKA: Uhlomer nie je vhodný na určenie vodorovného smeru plochy. Na tento účel použite vodováhu.

Uhlomer sa automaticky vypne po 5 minútach nepoužívania, aby sa šetrila energia.

REŽIM ABSOLÚTNEHO MERANIA

- Uhlomer môže merať uhol medzi dvoma ľubovoľnými povrchmi.
- Zapnite/vypnite uhlomer krátkym stlačením tlačidla **ON/OFF**.
- Priložte uhlomer k prvej ploche (uhlomer môžete pripevniť na vhodnú plochu pomocou magnetov nainštalovaných na spodnej strane). Na displeji sa zobrazí **0,0°** a nápis **LEVEL**. Toto je teraz referenčná plocha. (**Obr. 1**)
- Keď potom nakloníte uhlomer doľava alebo doprava alebo ho priložíte k inej ploche, na displeji sa zobrazí uhol medzi oboma plochami, napr. **7,99°**. Dva symboly šípok (**▲** a **▼**) na ľavom a pravom okraji displeja ukazujú, ktorým smerom ste naklonili uhlomer. (**Obr. 1**)
- Ak stlačíte tlačidlo **TILT %**, zobrazí sa hodnota sklonu v percentách.

REŽIM RELATÍVNEHO MERANIA

- Položte uhlomer na akýkoľvek povrch a zapnite ho. Zobrazí sa nameraný uhol, napr. **20,00°** a indikátor **LEVEL**.
- Krátko stlačte tlačidlo **ZERO**. Zobrazí sa **0,00°** a značka **LEVEL** zmizne. Týmto ste zvolili aktuálny uhol ako počiatočný uhol merania. (**Obr. 2**)
- Zmeňte sklon základne. Zobrazuje sa napríklad: **25,00°**. Zobrazená hodnota predstavuje uhol medzi vybranými plochami. Uhol medzi povrchom, na ktorom vykonávate meranie, a referenčným povrchom je v tomto prípade **45°**. ($45^\circ - 20^\circ = 25^\circ$) (**Obr. 2**)

REKALIBRÁCIA

- Umiestnite uhlomer na vodorovnú plochu. Stlačte tlačidlo **ZERO** a potom tlačidlo napájania. Na obrazovke sa zobrazí **CAL 1**, čo znamená, že zariadenie pracuje v režime kalibrácie. (**Obr. 3**)
- Znova stlačte tlačidlo **ZERO**. Na obrazovke sa zobrazí **CAL 2**. Nakloňte uhlomer o **90°** a stlačte tlačidlo **ZERO**. Na obrazovke sa zobrazí **CAL 3**. Nakloňte uhlomer o **90°** a stlačte tlačidlo **ZERO**. Na obrazovke sa zobrazí **CAL 4**. Nakloňte uhlomer o **90°** a stlačte tlačidlo **ZERO**. Na obrazovke sa zobrazí **CAL 5**. (**Obr. 3**)
- Znovu nakloňte uhlomer o **90°** a stlačte tlačidlo **ZERO**. Na obrazovke sa zobrazí **PASS**. Tým je proces rekalkibrácie dokončený. Základňa (povrch), na ktorej ste vykonali kalibráciu, je teraz považovaná za referenčnú.

POZNÁMKA: Uhlomer je z výroby kalibrovaný. Proces rekalkibrácie vykonávajte iba v prípade, že zaznamenáte nepresnosť merania zariadenia.

ČISTENIE

Výrobok čistite iba mäkkou a čistou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť zmenu farby produktu. Na povrchy príliš netlačte, mohlo by dôjsť k poškrabaniu alebo poškodeniu displeja!

SERVIS

Servis zariadenia zverte iba autorizovanému servisnému stredisku výrobcu a používajte iba originálne náhradné diely. Pokiaľ sa zariadenie pokazí aj napriek našej kontrole kvality a vašej riadnej údržbe, nechajte ho opraviť autorizovaným servisným technikom.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt av pôvodnom obale.

TECHNICKÉ DÁTA

Napájanie	3 V (d.c.)	Rezolúcia	0,05°
Typ batérie	2 x AAA (LR03)	Pracovná teplota	0-40 °C
Meranie uhlov	4 x 90°	Hmotnosť	61 g
Presnosť	±0,2°	Rozmery	57 x 57 x 30,5 mm

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Záručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora