

ELEKTRICKÁ PIKNIKOVÁ CHLADNIČKA EC-1033 12V/220V

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, protože obsahuje informace potřebné k seznámení se s funkcemi výrobku a dosažení výkonu, který vám bude přinášet dlouhodobé potěšení. Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

Toto zařízení je termoelektrický chladič/topení, který plní funkci chlazení nebo ohřevu pomocí výměny tepla. Pokud je okolní teplota jednotky příliš vysoká, nebude moci správně fungovat. Termoelektrický chladič a ohříváč dokáže udržet vaše nápoje v létě studené a jídlo teplé v zimě. Ať už jste venku nebo v autě, můžete si vychutnat nápoje a jídlo při správné teplotě. Odnímatelný kryt umožňuje kompletní čištění vnitřního prostoru. Snadné zapojení a použití. Vnější nádoba má široké držadlo. Lze ji používat uvnitř i venku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Nepřepínejte spotřebič potravinami, aby se víko mohlo správně zavřít. Během používání udržujte spotřebič zavřený, po vložení nebo vyjmutí potravin ihned nasadte víko zpět.

Nepoužívejte zařízení ve vozidle se slabou nebo poškozenou elektrickou instalací.

Nenechávejte zařízení zapnuté v uzavřených nebo špatně větraných místnostech.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani dešti.

Nemyjte zařízení přímo vodou ani jej neponořujte do vody.

Toto zařízení není určeno k používání osobami, včetně dětí, s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí, pokud nejsou pod dohledem osob odpovědných za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem a nesmí si hrát s elektrickými spotřebiči.


Nečistěte alkoholem ani abrazivními prostředky, mohlo by dojít k poškození nebo změně barvy. Zařízení nesmí být vystaveno silným nárazům, mohlo by dojít k poškození jeho součástí a elektronických součástek. Ujistěte se, že jsou větrací otvory vždy volné. Pokud je okolní teplota nebo vlhkost vysoká, mohou se uvnitř zařízení objevit kapky vlhkosti. To není známka poruchy. Vlhkost setřete suchým hadříkem. K otírání použijte vlhký hadřík s neutrálními čisticími prostředky. VŽDY zajistěte nerušené proudění vzduchu kolem spotřebiče. Nepoužívejte zařízení v uzavřeném prostoru (např. v kufru vozidla).

Zařízení je určeno k přenosnému použití. Není určeno k instalaci ani provozu v uzavřeném prostoru.

Pokud zařízení pracuje ve vozidle, je nutné zajistit dostatečné větrání pomocí klimatizace nebo otevřeného okna ve vozidle.

Nenechávejte zařízení zapnuté v uzavřeném vozidle, vzduch uvnitř vozidla může být velmi horký a způsobit poškození zařízení.

Zařízení je vybaveno ventilátorem pro rozptýl horkého vzduchu. Neblokuje proudění vzduchu kolem zařízení.

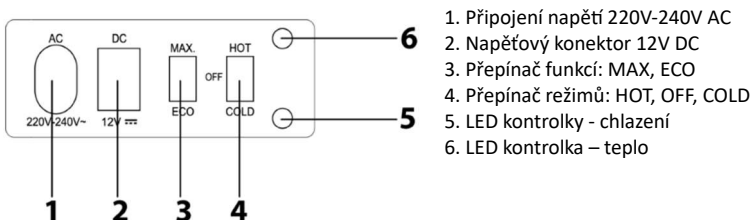

1. Připojení napětí 220V-240V AC
2. Napěťový konektor 12V DC
3. Přepínač funkcí: MAX, ECO
4. Přepínač režimů: HOT, OFF, COLD
5. LED kontrolky - chlazení
6. LED kontrolka – teplo

FUNKCE CHLAZENÍ

(MAXIMÁLNÍ režim): Regulovaná funkce chlazení chladničky umožňuje chladit potraviny a nápoje. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje předchladit potraviny a nápoje, aby co nejrychleji dosáhly nejnižší teploty. Budou si udržovat svou teplotu. Tato funkce je ideální, když je zařízení zapnuté a je venkovní teplota vysoká.

(ECO režim): Chladnička automaticky reguluje teplotu tak, aby spotřebovávala co nejméně elektřiny. Tato funkce je ideální, když je zařízení uvnitř studené nebo je venkovní teplota nižší.

Chladnička pracuje, dokud je k dispozici elektrická energie. Obsah zůstane nějakou dobu studený i po vypnutí zařízení. Postupem času se teplota vyrovná teplotě okolního vzduchu. NEDÁVEJTE do chladničky led ani ledové sáčky. Dosažení maximální teploty chlazení, která je přibližně o 20 °C nižší než teplota okolního vzduchu (minimálně 10 °C), bude trvat přibližně 30 minut.

FUNKCE OHŘEVU

(MAXIMÁLNÍ režim): Funkce regulovaného ohřevu umožňuje ohřívat potraviny a nápoje. Tato funkce je ideální při nízké venkovní teplotě.

(ECO režim): V Eco režimu chladnička automaticky reguluje teplotu tak, aby spotřebovávala co nejméně elektřiny. Tato funkce je ideální, když venkovní teplota není příliš nízká. Doporučuje se předehřát potraviny, aby ohříváč co nejdříve dosáhl nejvyšší teploty. Zařízení bude pokračovat v provozu, dokud bude mít elektrické zapalování. Dosažení maximální teploty ohřevu přibližně 60 °C bude trvat přibližně 30 minut.


VAROVÁNÍ: Ohřev je určen pouze k udržení teploty předehřátých potravin a nápojů. Není určen k ohřevu studených předmětů ani ke skladování otevřených nádob nebo tekutin. NEJEZTE ani NEPIJTE potraviny a nápoje podléhající rychlé zkáze, které by se bez řádné regulace teploty mohly zkazit. Po použití přepněte vypínač do polohy OFF a vypněte jej. Vyprázdněte obsah, vyčistěte a uložte na chladném a suchém místě.

NEPŘEPÍNEJTE jednotku mezi provozními režimy CHLAZENÍ a TOPENÍ. Vypněte jednotku a počkejte alespoň 30 minut, než přepnete do jiného provozního režimu.

POUŽITÍ


Varování: Zkontrolujte a ujistěte se, že je hlavní vypínač nastaven do střední polohy VYPNUTO.

20V (AC) ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

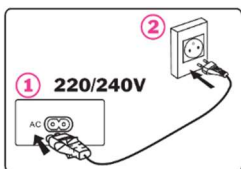

1. Připojte kabel napětí 220 V k zadní straně chladničky.
2. Druhý konec kabelu připojte do elektrické zásuvky 220 V.
3. Přepněte přepínač do požadovaného provozního režimu (Chlazení / Topení) a také do požadovaného režimu ECO nebo MAX.
4. LED indikátor se rozsvítí: Zeleně pro chlazení, červeně pro topení.
5. Vložte potraviny a zavřete víko.

12V (DC) ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

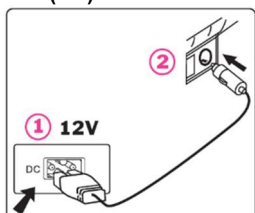

1. Připojte 12V napájecí kabel k zadní straně chladničky.
2. Zapojte druhý konec kabelu do 12V DC zásuvky ve vašem vozidle.
3. Přepněte přepínač do požadovaného provozního režimu (Chlazení / Topení) a také do požadovaného režimu ECO nebo MAX.
4. LED indikátor se rozsvítí: Zeleně pro chlazení, červeně pro topení.
5. Vložte potraviny a zavřete víko.

UPOZORENJA:

	Nevkládejte elektrické přístroje ani spotřebiče do spotřebiče.
	Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nelijte na povrch spotřebiče během používání tekutiny. Také nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřima rukama.
	Jakékoli úpravy, demontáž nebo opravy spotřebiče nekvalifikovanými osobami jsou zakázány.
	Nevypínejte spotřebič taháním za napájecí kabel. Vytáhněte napájecí kabel za zástrčku. Tahání za napájecí kabel může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je spotřebič v provozu. Trvalé připojení ke zdroji elektrické energie může způsobit poškození izolace a riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Nenechávejte chladničku připojenou k 12V zásuvce DC, pokud je motor vozidla vypnutý. Doporučuje se používat zařízení, když je vozidlo v chodu, aby se zabránilo vybití baterie.
- Nestartujte vozidlo, když je zařízení zapojené do zásuvky. Výsledný napětový skok může zařízení poškodit. Před nastartováním vozidla chladničku vypněte a po nastartování vozidla spotřebič znovu zapněte.
- Pokud zařízení nefunguje, zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím, a zapojte zástrčku do zásuvky. Pokud zařízení stále nefunguje, odpojte jej ze zásuvky a ujistěte se, že je zásuvka čistá. Zkontrolujte pojistku v zástrčce odšroubováním horní části. V případě potřeby ji vyměňte.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pravidelně odstraňujte nahromaděný prach ze zástrčky. Nahromaděný prach může způsobit požár.

Příznak	Příčina	Řešení
Funkce chlazení nefunguje.	Špatný kontakt mezi zásuvkami a napájecím kabelem. Ventilátor nebo vrtule jsou zablokované. Spotřebič je příliš blízko zdi nebo jiných předmětů.	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně připojen. Vyčistěte nebo povolte ventilátor nebo vrtuli. Udržujte mimo dosah zdi nebo jiných předmětů.
Během provozu zařízení vydává neobvyklé zvuky nebo vibrace.	Zařízení je vadné.	Abyste předešli poškození, vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Z přístroje vychází zápach spáleniny nebo je kryt deformovaný	Zařízení je vadné.	Abyste předešli poškození, vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY				
Napájení	12V DC 220V-240V 50Hz AC		Chladicí výkon	Maximálně 15±3°C
			Topný výkon	Maximálně 55±10°C
Spotřeba	12V	chlazení: 45W topení: 40W	12V DC napájecí kabel	2m
			220V-240V AC napájecí kabel	1,8m
	220V	chlazení: 60W topení: 55W	Rozměr	467x334x445 mm
			Váha netto	4 kg
Roční spotřeba	76 kWh/rok		Energetická třída	E
Kapacita	33 litrů		Klimatická třída	N
Materiál	Polypropilen		Izolace	Polypropilenová pěna

Příslušenství:

1. AC napájecí kabel
(AC/DC verze 220V/240V)
2. DC napájecí kabel (12V)



ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Vnitřek otřete čistým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte neutrální čisticí prostředek s vodou. Nepoužívejte abrazivní prostředky, kartáče ani jiné ostré předměty, abyste předešli poškození. Neponořujte do vody ani jiných kapalin.

VAROVÁNÍ

Nenechávejte v dešti a nedovolte, aby byl přístroj ponořen do vody. Zacházejte opatrně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vypněte spotřebič, když jej nepoužíváte, nebo před čištěním. Před čištěním nebo uložením počekejte, až přístroj vychladne.

Vyčistěte jej ihned po použití a před likvidací.

Používejte pouze kabely určené pro toto zařízení. Nepoužívejte s jinými zdroji napájení, pro které není zařízení určeno.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SPOTŘEBIČŮ



Pokud je na výrobku symbol přeškrtnuté popelnice na odpad, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče a zařízení musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu v určených sběrných dvorech určených k tomuto účelu státními nebo místními úřady. Správná likvidace vašich spotřebičů pomůže předejít možným nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o likvidaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřady, místní organizaci pro likvidaci odpadu nebo na dovozce tohoto výrobku. Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.