




Iskra



GBS1500

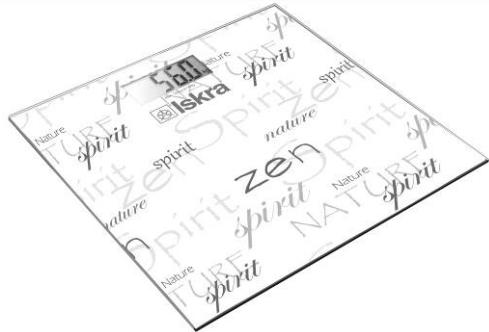

GBS1500-ZN



GBS1500-SQ



GBS1501-BL

MODEL: GBS1500, GBS1500-ZN, GBS1500-SQ, GBS1500-BL

SK

KÚPEĽŇOVÁ VÁHA

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU

**VAROVANIE!**

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY UVEDENÉ V PRILOŽENOM NÁVODE.

**VAROVANIE!**

DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA!

**VAROVANIE**

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia, nesprávou údržbou a zásahmi do zariadenia s cieľom výmeny dielcov alebo jeho úpravy. Zásahy na zariadení môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik výrobcu zariadenia.

**VAROVANIE**

Návod nevyhadzujte. Uschovajte ho na neskôršie použitie (napr.: pri prevode vlastníctva)!

PREČÍTAJTE SI A POCHOpte VŠETKY POKYNY A VAROVANIE V NÁVODE!

KORESPONDENCIA

V prípade písomnej alebo telefonickej korešpondencie s vašim predajcom alebo výrobcom z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa zariadenia vždy uvedeť nasledujúce informácie:

- 1) Model-typ zariadenia
- 2) Sériové číslo
- 3) Napätie a frekvencia
- 4) Dátum nákupu
- 5) Meno-názov predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili
- 6) Presný popis chyby alebo poruchy

**Iskr**

Zariadenie smie používať iba preškolená osoba, ktorá si prečítala tento návod a je si vedomá nebezpečenstva plynúcich z jeho použitia.

**VAROVANIE**

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v tejto príručke môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo veľmi vážnemu zraneniu.

V prípade použitia zariadenia, kde jeho kovové časti môžu prísť do kontaktu so skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je inštalovaný), vždy držte zariadenie za plastovú, izolačnú rukoväť.

**BEZPEČNOSTNÉ NÁVODY**

Pri používaní elektrického zariadenia dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb.

POUŽÍVANIE V SÚLADE S PREDPISMAMI

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie, ktoré nie je v súlade s predpismi, ako sú neoprávnené úpravy zariadenia.

Dodržujte prosím tiež bezpečnostné pokyny, montážny a prevádzkový návod, ako aj všeobecne platné predpisy na prevenciu úrazov.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Tieto pokyny si starostlivo uschovajte a v prípade potreby ich odovzdajte ďalšiemu užívateľovi. Skôr ako začnete zariadenie používať, je dôležité, aby ste si prečítali a riadili sa pokynmi, ktoré by ste mali mať po ruke pre neskôršie použitie. Venujte zvláštnu pozornosť časti „Vaša bezpečnosť“.

- Zariadenie nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov. Zariadenia môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod neustálym dohľadom. Zariadenia môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pri používaní pod dohľadom osoby zodpovedné za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny pre bezpečné používanie a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacou fóliou. Môžu sa do nej pri hre zachytiť a udusiť sa.
- Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie.
- Pred každým použitím skontrolujte zariadenie. Ak je poškodený, zariadenie nepoužívajte.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín.
- Používajte zariadenie iba v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte ho v daždi.
- Nestrkajte žiadne predmety do krytu zariadenia.
- Zariadenie skladujte tak, aby nemohlo spadnúť do vane alebo umývadla.
- Do krytu prístroja nevkladajte žiadne predmety.
- Zariadenie umiestnite na rovný, suchý a dostatočne stabilný povrch.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám (napr. rúra) ani poveternostným vplyvom (napr. dažď). Nelejte tekutiny do krytu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho kryt prasknutý, zlomený alebo zdeformovaný.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte ani s ním nemanipulujte. Zariadenie používajte len podľa odporúčania výrobcu.
- Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadol, neudierajte ho a nevystavujte ho silným vibráciám alebo magnetickým poliam.
- Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, nezatažujte ho ani naň nekladte žiadne predmety.

NÁVOD NA MANIPULÁCIU S BATÉRIOU

VAROVANIE!


Ak deti alebo zvieratá prehltnú batériu, môžu vážne ohrozíť svoje zdravie.

- Batérie skladujte na miestach neprístupných deťom a zvieratám.
- Použité batérie a batérie, z ktorých vytiekla kyselina, ihneď zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- Ak dieťa alebo zvieratá prehltnie batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Nestúpajte na zariadenie mokrými nohami. Pred vstupom na zariadenie sa tiež uistite, že je zariadenie suché.
- Pred vstupom na zariadenie si vyzujte topánky.
- Pri premiestňovaní nikdy na zariadení neskáčte ani ho nenechajte spadnúť na podlahu.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou. Neponárajte zariadenie do vody.
- Nevystavujte zariadenie teplu alebo extrémnemu chladu.

DISPLEJ

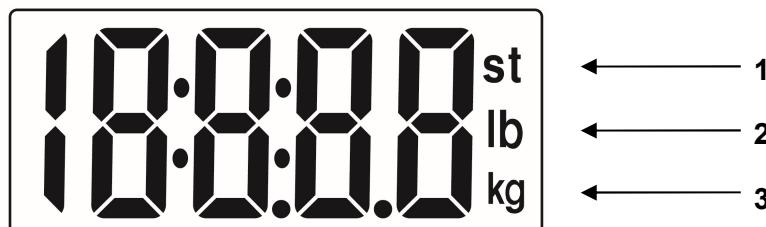

Pomocou tlačidla na spodnej strane zariadenia môžete prepínať medzi troma rôznymi jednotkami:

1. Kameň
2. Libra
3. Kilogram

POUŽITIE

Pred prvým použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Otvorte priečadku na batérie na spodnej strane zariadenia a odstráňte plastový prúžok medzi batériou a kontaktom.
- Zavorte priečadku na batérie, aby kryt počuteľne zapadol.

Varovanie!

Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie zariadenia, ktoré je 150 kg.

Varovanie!

Nestúpajte na spotrebič mokrými nohami Tiež sa uistite, že je zariadenie suché, než naň stúpnete.

Použitie

- Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
- Opatrne stúpnite na zariadenie. Postavte sa čo najbližšie k stredu prístroja a udržujte rovný postoj.
- Vaša nameraná hmotnosť sa zobrazí na displeji.

Pre čo najpresnejšie výsledky odporúčame vážiť sa každý deň približne v rovnakom čase.

Vypnutie

- Zariadenie sa po niekoľkých sekundách nečinnosti samo vypne.

VAROVNÉ ZNAČKY

- Ak sa na displeji zobrazí „Lo“, znamená to, že batéria je vybitá. V takom prípade vymeňte batériu na zadnej strane zariadenia.
- Ak sa na displeji zobrazí „Err“, znamená to, že došlo k preťaženiu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR!

Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny.

- Na čistenie zariadenia nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou a nechajte ho uschnúť.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

SERVIS

V prípade akéhokoľvek servisu počas záručnej doby alebo po nej sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám radi pomôže.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je potrebné ho očistiť od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale.

TECHNICKÉ DÁTA

Model:	Maximálna povolená hmotnosť:	Napájanie:
GBS1500, GBS1500-SQ, GBS1500-ZN, GBS1501-BL	150 kg	2 x CR2032 3V Lítiová batéria

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznamenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosť opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehoti, bude vymený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Úžitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámcem bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku neprekáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajújucého za vady výrobkov.

ZÁRUCNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplňený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaný servisný strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONCENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmemného napäťia, výšej moci, úderu blesku, výtečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútoru.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produktoch, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produkтом nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím mestský mestskej úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybnych alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériach, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelené a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Informácie o výrobku

Meno a priezvisko

Typ výrobku / Názov

Titul

Typ a model

Email

Sériové číslo

Telefón

Výrobca

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Pečiatka a podpis distribútoru