



Iskra



GKS1560-SB



GKS1560-FR



GKS1561-AP



GKS1561-FR

GKS1561A-BL

GKS1561S

MODEL: GKS1560-SB, GKS1560-FR, GKS1561-AP, GKS1561-FR, GKS1561S, GKS1561A-BL

CZ KUCHYŇSKÁ VÁHA

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

**VAROVÁNÍ!****PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V PŘILOŽENÉM NÁVODU.****VAROVÁNÍ!****DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!****VAROVÁNÍ**

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení s cílem výměny dílů nebo jeho úpravy. Zásahy na zařízení může provádět pouze autorizovaný servisní technik výrobce zařízení.

**VAROVÁNÍ**

Návod nevyhazujte. Uschovejte jej pro pozdější použití (např.: při převodu vlastnictví)! **PŘEČTĚTE SI A POCHOPTĚ VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V NÁVODU!**

KORESPONDENCE

V případě písemné nebo telefonické korespondence s vaším prodejcem nebo výrobcem z jakéhokoli důvodu týkajícího se zařízení vždy uveďte následující informace:

- 1) Model-typ zařízení
- 2) Sériové číslo
- 3) Napětí a frekvence
- 4) Datum nákupu
- 5) Jméno-název prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili
- 6) Přesný popis chyby nebo poruchy



Zařízení smí používat pouze proškolená osoba, která si přečetla tento návod a je si vědoma nebezpečí plynoucích z jeho použití.

**VAROVÁNÍ**

Nedodržení pokynů a varování uvedených v této příručce může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo velmi vážnému zranění.

V případě použití zařízení, kde jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním elektrickým kabelem (pokud je instalován), vždy držte zařízení za plastovou, izolační rukojeť.

**BEZPEČNOSTNÍ NÁVODY**

Při používání elektrického zařízení dodržujte následující bezpečnostní upozornění, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S PŘEDPISY

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za použití, které není v souladu s předpisy, jako jsou neoprávněné úpravy zařízení.

Dodržujte prosím také bezpečnostní pokyny, montážní a provozní návod, jakož i obecně platné předpisy pro prevenci úrazů.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Zařízení není určeno pro komerční použití. Tyto pokyny si pečlivě uschovejte a v případě potřeby je předejte dalšímu uživateli. Než začnete zařízení používat, je důležité, abyste si přečetli a řídili se pokyny, které byste měli mít po ruce pro pozdější použití. Věnujte zvláštní pozornost části „Vaše bezpečnost“.

Pro vaši bezpečnost

- Zařízení nesmí používat děti ve věku od 0 do 8 let. Zařízení mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod neustálým dohledem. Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou při používání pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud obdržely pokyny pro bezpečné používání a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s balicí fólií. Mohou se do ní při hře zachytit a udusit se.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení.
- Před každým použitím zařízení zkontrolujte. Pokud je poškozen, zařízení nepoužívejte.
- Neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- Používejte zařízení pouze v uzavřených prostorách. Nepoužívejte jej v dešti.
- Zařízení skladujte tak, aby nemohlo spadnout do vany nebo umyvadla.
- Nestrkejte žádné předměty do krytu zařízení.
- Umístěte zařízení na rovný, suchý a dostatečně stabilní povrch.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám (např. trouba) nebo povětrnostním vlivům (např. dešti). Nelijte tekutiny do krytu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho kryt prasklý, zlomený nebo zdeformovaný.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte ani s ním nemanipulujte. Používejte zařízení pouze podle doporučení výrobce.
- Dávejte pozor, aby vám zařízení nespadlo, nenaráželi do něj a nevystavujte jej silným vibracím nebo magnetickým polím.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nezatěžujte jej ani na něj nepokládejte žádné předměty.


NÁVOD K MANIPULACI S BATERIÍ**VAROVÁNÍ!**

Pokud děti nebo zvířata spolknou baterii, mohou vážně ohrozit své zdraví.

- Baterie skladujte na místech nepřístupných dětem a zvířatům.
- Použité baterie a baterie, ze kterých vytekla kyselina, ihned zlikvidujte v souladu s platnými předpisy
- Pokud dítě nebo zvíře spolkne baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

**Nebezpečí výbuchu!**

- Nesprávná manipulace s bateriemi může zvýšit riziko výbuchu.
- Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu (např. přímému slunci) a po použití je nevhazujte do ohně.
- Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.
- Ujistěte se, že je baterie vložena správně podle polarit (+ a -).
- Vždy používejte vysoce kvalitní baterie. Z nekvalitních baterií může unikat kyselina, která může způsobit poškození.
- Před vložením baterie se ujistěte, že kontakty v přihrádce na baterii a na samotné baterii jsou čisté a nepoškozené. V případě potřeby je vyčistěte.
- Když je baterie vybitá, vyjměte ji z váhy. Baterii vyjměte i tehdy, pokud váhu neplánujete delší dobu používat. Jinak může z baterie vytéct kyselina, což může způsobit poškození.
- Před likvidací váhy z ní vyjměte baterii.

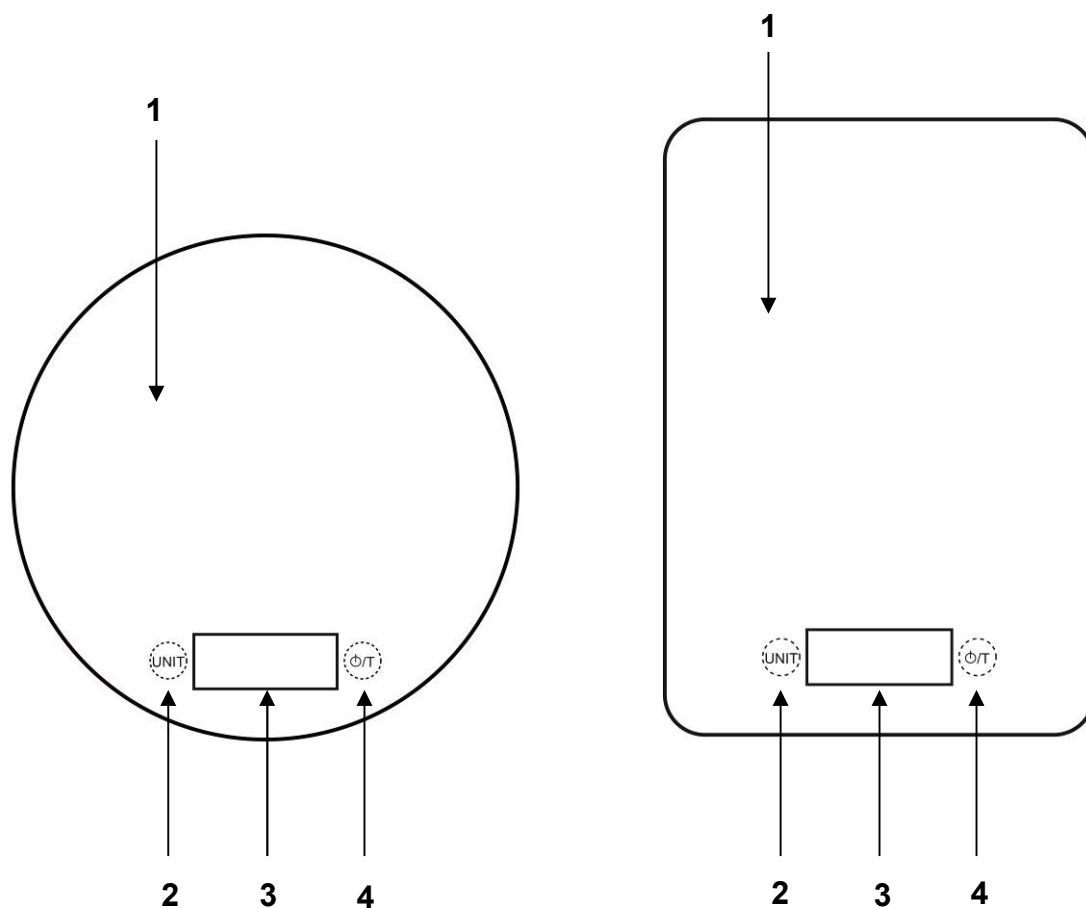

1. Deska váhy
2. Tlačítko pro výběr měrné jednotky
3. Displej
4. Tlačítko On/Off/Tare

DISPLEJ



Po stisknutí tlačítka [UNIT] a [ON/OFF/TARE] se rozsvítí symbol zvolené možnosti.

1. TARE
2. Gram
3. Libra
4. Unce
5. Mililitr

POUŽITÍ**Před prvním použitím**

- Odstraňte veškerý obalový materiál
- Otevřete přihrádku na baterie na spodní straně zařízení a odstraňte plastový proužek mezi baterií a kontaktem.
- Zavřete přihrádku na baterie, aby kryt slyšitelně zapadl.

Varování!

Nepřekračujte maximální povolené zatížení zařízení, které je 10 kg.

Použití

- Umístěte zařízení na rovný povrch.
- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka [ON//OFF/TARE].
- Umístěte na zařízení prázdnou nádobu, ve které chcete vážit přísady. Stisknutím tlačítka [ON//OFF/TARE] nastavte hmotnost na „0 g“ a poté přidejte přísady, které chcete vážit, do nádoby.
- Na displeji se zobrazí hodnota.

Měrné jednotky

Pomocí tlačítka [UNIT] si můžete vybrat mezi čtyřmi různými jednotkami:

- **g**-gram
- **lb**-libra
- **oz**-unce
- **ml**-mililitr

Následné vážení (používání "TARE")

Tato funkce umožňuje postupné vážení množství bez odstranění předchozího z váhy.

- Nejprve zvažte první množství.
- Poté stiskněte tlačítko [ON//OFF/TARE] a na displeji se zobrazí hodnota „0 g“.
- Nyní přidejte další množství a hodnota tohoto množství se zobrazí na displeji.
- Tento proces můžete dále opakovat přidáním dalších množství.
- Po vyjmutí nádoby s přísadami ze zařízení, na displeji se zobrazí celková hmotnost.

Měření objemu

Pokud zvolíte jednotku mililitrů tlačítkem [UNIT], můžete získat informaci o objemu nádoby vážením vody.

- Pomocí tlačítka [UNIT] vyberte jednotku mililitr.
- Umístěte prázdnou nádobu na zařízení a stisknutím tlačítka [ON//OFF/TARE] nastavte zobrazené množství na „0 ml“
- Nyní nalijte vodu do nádoby a zobrazí se objem.


**POZNÁMKA**

Zařízení je kalibrováno pro měření vody. Přepočítání je přesné pouze při měření vody nebo kapalin se stejnou hustotou.

Vypnutí

- Pokud displej zobrazuje stejnou hodnotu po dobu jedné minuty, zařízení se automaticky vypne.
- Stisknutím a podržením tlačítka [ON//OFF/TARE] na dvě sekundy vypnete zařízení ručně.

- Pokud se na displeji zobrazí „Lo“, znamená to, že baterie je vybitá. V takovém případě vyměňte baterii na zadní straně zařízení.

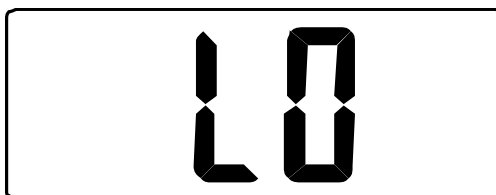

- Pokud se na displeji zobrazí „EEEE“, znamená to, že došlo k přetížení. Odeberte množství z váhy.



ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR!

Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny.

- K čištění zařízení nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.
- Zařízení očistěte vlhkým hadříkem a nechte jej oschnout.
- Všechny plastové díly, které přišly do styku s tukem, kořením, octem nebo silně kořeněnými potravinami, je nutné okamžitě vyčistit.
- Zařízení není určeno pro komerční použití.
- Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

SERVIS

V případě jakéhokoli servisu během záruční doby nebo po ní se obraťte na autorizované servisní středisko, které vám rádi pomůže.

Před předáním zařízení do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot a v původním obalu.

TECHNICKÁ DATA

Model:	Maximální povolená hmotnost:	Napájení:
GKS1560-SB, GKS1560-FR, GKS1561-AP, GKS1561-FR, GKS1561A-BL, GKS1561S	10 000 g	2 x CR2032 3 V Lithiová baterie

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamacie je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebením (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebená ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o

manipulaci a vrácení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha 4 –
Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora