



MODEL: GX-JS004A

SK PRIAMOČIARA PÍLA GX-JS004A NÁVOD NA POUŽITIE



MODEL: GX-JS004A

• Návod na použitie

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre používanie produktu.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne a kompletne prečítajte návod na obsluhu, venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ignorovanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Návod na používanie spĺňa všetky požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.
- V zahraničí dodržiavajte zákony a nariadenia platné v danej krajine.
- Túto príručku nevyhadzujte. Uschovajte ju aj k neskoršiemu nahliadnutiu (napr. prevod vlastníctva).

Vysvetlenie znakov

V návode na použitie alebo na spotrebiči sa používajú nasledovné symboly a výstražné slová.



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo označuje také riziko, ktoré by mohlo mať za následok škodu na majetku, smrť alebo vážne zranenie.



POZNÁMKY!

Tento symbol poskytuje užitočné informácie o používaní spotrebiča.



VAROVANIE!

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, údržbou alebo výmenou časti tohto zariadenia za účelom modifikácie. Na tomto prístroji môže vykonať zmeny iba autorizovaný servisný technik.

Nedodržanie pokynov a výstrah uvedených v tejto príručke môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

Pri používaní tohto zariadenia, kde kovové časti zariadenia môžu prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je nainštalovaný), vždy držte prístroj za plastovú izolačnú rukoväť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV



VÝSTRAHA! Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a výstrahy. Venujte osobitnú pozornosť pokynu označenému týmto symbolom.



Označenie zhody s príslušnými smernicami platnými v EÚ



Pozorne si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tejto príručky.



Symbol triedy ochrany II.



Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

n0

RPM (otáčky za minútu).

~

striedavé napätie



Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy noste ochranné okuliare).



Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (ušné chrániče sluchu, tlmiče hluku).



Značka označujúca na separovaný zber elektrických a elektronických zariadení.



Povinné používanie osobných ochranných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov.



POZOR! Pri prevádzke sa vrtacie kotúče zahrievajú. Nebezpečenstvo popálenia.



Povinné používanie bezpečnostných rukavíc.



Povinné používanie bezpečnostnej obuvi.

**VÝSTRAHA!**

Nástroj nepreťažujte. Preťaženie a opakované zablokovanie motora môže náradie poškodiť. To povedie k skráteniu životnosti nástroja.

**VÝSTRAHA!**

Náradie nie je určené na prácu v potenciálne výbušnom prostredí!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**VÝSTRAHA!**

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, ktoré sa nachádzajú v tejto príručke.

Nedodržanie bezpečnostných pokynov a výstrah v tomto návode môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo veľmi vážnemu zraneniu.

Bezpečnostné varovania a pokyny (vrátane tých, ktoré boli nalepené na zariadení) uschovajte pre budúce použitie.

V bezpečnostných pokynoch sa používa pojem „elektrické náradie“, ktorý sa ovláda zo siete (pomocou elektrického kábla) a ktorý sa ovláda pomocou batérie (bez elektrického kábla).

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

- a) Uistite sa, že pracovisko je dostatočne čisté a osvetlené. Znečistené a tmavé prostredie môže viesť k nešťastiu.
- b) Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí napr. v blízkosti výbušných kvapalín, plynu a prachu. Pri používaní motora vznikajú iskry, ktoré môžu viesť k výbuchu plynu a prachu.
- c) Nedovoľte deťom a iným osobám (pozorovateľom), aby sa počas pracovného procesu zdržiavali v blízkosti. Rozptyľovanie môže viesť k strate kontroly nad zariadením.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Zástrčka náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. (ak má nástroj kábel). Konektor nikdy a za žiadnych okolností a zo žiadnych dôvodov nemodifikujte. Na uzemnenie zariadenia nepoužívajte žiadne adaptéry. Štandardné nemodifikované konektory a zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyvarujte sa kontaktu s telom na uzemnených miestach, ako sú rúry, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, riziko elektrického šoku sa výrazne zvyšuje.
- c) Náradie nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Riziko zásahu elektrickým prúdom je značne zvýšené pri vniknutí vody.
- d) S káblom spínača manipulujte opatrne. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo otváranie zariadenia. Nikdy nepoužívajte kábel v blízkosti horúceho oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa predmetov.
- e) Ak používate zariadenie vonku, použite vhodný predlžovací kábel, ktorý je určený na vonkajšie použitie. Použitie vhodného predlžovacieho kábla zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak je nevyhnutné používať zariadenie vo vlhkom teréne, použite sieť chránenú ochrannými ističmi - FID (RCD). Istič FID znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Pri obsluhu nástroja musíte byť veľmi opatrní. Uvedomte si, čo robíte, a robte to rozumne. Nepoužívajte náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľa nepozornosti pri práci s náradím môže viesť k vážnym zraneniam.
- b) Vždy používajte ochranné prostriedky. Vždy noste ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu sluchu. Používanie ochranných prostriedkov prispôbolených pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, prilba a ochrana sluchu, znižuje nebezpečenstvo fyzického zranenia.
- c) Zabráňte automatickému spusteniu nástroja. Pred pripojením náradia k elektrickej sieti alebo pred zdvíhaním alebo prenášaním náradia vždy skontrolujte a uistite sa, že je vypínač vypnutý. Keď je nástroj zapnutý, nenoste a neprenášajte ho, keď držíte prst na prepínači, ani ho nepripájajte k elektrickej sieti. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.
- d) Pred zapojením a spustením náradia odstráňte všetko príslušenstvo a kľúče. Kľúč, ktorý zostane na rotujúcej časti nástroja, môže spôsobiť fyzické zranenie.
- e) Nepreceňujte sa. Vždy udržiavajte správnu polohu a rovnováhu. Nepoužívajte na rebríky alebo nestabilné podpery. To vám umožní mať dobrú kontrolu nad nástrojmi v prípade neočakávaných alebo nepredvídaných situácií.
- f) Používajte vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, ktoré sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach nástroja a spôsobiť zranenie. Noste ochranný vlasový pot'ah, ktorý obsahuje dlhé vlasy, a zabráňte ich vtiahnutiu do priechodov.
- g) Ak je náradie vybavené sacím mechanizmom a mechanizmom na zachytávanie prachu, vždy sa uistite, že je správne nainštalované a zapojené. Použitie mechanizmu na zachytávanie prachu môže znížiť vplyv vystavenia emisiám a škodlivým prachovým látkam.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- a) Zariadenie nepreťažujte. Na svoju prácu používajte správne vybavenie a nástroje. Správny nástroj vykoná prácu presne, lepšie a bezpečnejšie správnym spôsobom.
- b) Nepoužívajte náradie, ak vypínač nefunguje. Akýkoľvek nástroj, ktorému nefunguje vypínač, je nebezpečný a musí sa okamžite opraviť.
- c) Pred všetkými prácami na náradí, ako sú nastavovanie, údržba, výmena náradia alebo inštalácia, odpojte napájací kábel. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko samospustenia.
- d) Ak náradie nepoužívate (a to len na krátky čas), nenechávajte ho na mieste, ktorý je prístupný deťom. Dbajte na to, aby osoby, ktoré nie sú správne oboznámené s pokynmi uvedenými v príručke, mohli náradie používať. Zariadenie je zdrojom nebezpečenstva pre nešikovného a netrénovaného používateľa.
- e) Údržba náradia. Skontrolujte možné nepresné nastavenie, zlé pripevnenie pružných častí, možnosť zlomenia dielcov a ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú zariadenie. Mnohé nešťastia sú výsledkom nesprávnej údržby nástrojov.
- f) Skontrolujte, či sú rezné časti ostré a čisté. Ak sú nástroje správne udržiavané, je ich ľahšie a bezpečnejšie monitorovať a zaznamenávať.
- g) Náradie, vybavenie a predlžovací kábel atď. používať podľa pokynov, rešpektujúc to, ako je opísané v príručke, pracovné podmienky a typ práce, ktorá sa má vykonať. Používanie náradia na iné účely môže viesť k nebezpečným podmienkam.

SERVIS

Opravy by mal vykonávať iba autorizovaný servis. Pri údržbe používajte iba originálne a originálne náhradné diely.

DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKÉ RUČNÉ NÁRADIE

- a) Pri používaní náradia vždy používajte ochranné pomôcky na ochranu sluchu. Vystavenie hluku môže viesť k strate sluchu.
- b) Použite ďalšiu (bočnú) páku, ktorá je pripevnená k náradiu. Strata stability môže viesť k fyzickému zraneniu.
- c) Počas prevádzky náradia, keď jeho kovové časti môžu prísť do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je integrovaný), vždy manipulujte s nástrojom tak, že držíte plastovú izolovanú rukoväť. Kovové časti náradia, keď prídu do kontaktu s elektrickým vodičom, sú „živé“ (pod napätím). Nedodržanie tohto pokynu vedie k úrazu elektrickým prúdom.
- d) V prípade použitia podstavca - špeciálnej tabuľky používanej na pripevnenie nástroja, skontrolujte a skontrolujte, či je správne namontovaný a namontovaný. Správna montáž a inštalácia majú zásadný význam pre vašu bezpečnosť. Zabráni zrazeniu nástroja.
- e) Zaisťte bezpečnú montáž nástroja k základni. Ak nástroj posúvate, keď je pripevnený k základni, môže to spôsobiť stratu kontroly nad prístrojom.
- f) Podklad sa inštaluje na rovnú, pevnú a bezpečnú zem. Základňa umožní stabilné fungovanie nástroja a vyžaduje permanentný dohľad.
- g) Základňu nepreťažujte a nepoužívajte ju ako rebrík. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť preťaženie alebo prevrhnutie základne. Tieto pokyny platia pre väčšie základne.

Osobitné bezpečnostné pokyny pre obsluhu nástroja

- Pri výmene žacieho noža postupujte vždy podľa pokynov.
- Pokiaľ je to možné, použite svorky alebo prídavky.
- Pred zapojením napájacieho kábla do konektora sa uistite, že je náradie vypnuté.
- Vždy musíte mať k dispozícii primeranú pracovnú plochu a vyváženie, najmä ak používate laser a oblek.
- Používajte iba vhodné a udržiavané nože.
- Pílu nepreťažujte, pretože v tomto prípade bude pomalšia a nedosiahnete požadovaný efekt.
- Nástroj vždy vypnite skôr, ako ju pustíte z ruky.
- Ak pílu nepoužívate, pred čistením a výmenou noža ju odpojte od napájacieho zdroja

Dvojitá izolácia


Vaša píla má dvojitú izoláciu. Dve nezávislé izolačné bariéry vás chránia pred dotykom s pohyblivými a pracovnými časťami náradia a pred úrazom elektrickým prúdom. V prípade veľkého hluku produkovaného nástrojom vám odporúčame chrániť si sluch.

HLAVNÉ ČASTI NÁRADIA A SPÍNAČE

- A. TLAČIDLO ZAP/VYP
- B. ZÁMOK SPÍNAČA ZAP/VYP
- C. Ovládacie tlačidlo rýchlosti
- D. Bezpečnostný kolík
- E. Držiak noža
- F. Tlačidlo nastavenia noža
- G. Posuvná doska
- H. Zberač prachu

MONTÁŽ / VÝMENA ČEPELE

Otvor v držiaku noža (D) musí byť čistý.
 Uvoľnite skrutky (H).
 Zatlačte nôž do držiaku noža tak, aby zapadol (D).
 Uistite sa, že zadná časť frézy pekne zapadá do držiaka (I).
 Utiahnite skrutky. (H).

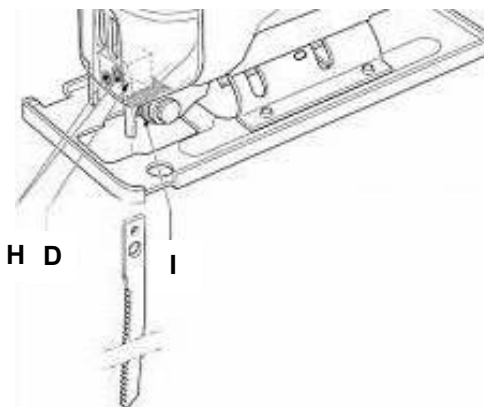

ÚDRŽBA A MAZANIE

Ak sa náradie používa správne, nevyžaduje osobitnú údržbu. Mazanie priamočiarej píly sa vykonáva z času na čas kvapkou oleja, čo zvyšuje jej životnosť. Keď sa kefy elektrického motora minú do istej miery, zariadenie môže prestať fungovať. V takom prípade budete musieť vymeniť dve kefy. Aby ste zaistili bezpečnú a optimálnu prevádzku náradia, navštívte autorizované servisné stredisko, kde nájdete akékoľvek náhradné diely alebo opravy. Používajte iba originálne diely

PREVÁDZKA SPÍNAČOV

Ak chcete nástroj spustiť, stlačte spínač ON / OFF.
 Ak chcete nástroj zastaviť, stlačte spínač ZAP / VYP spínača a potom stlačte spínač ZAP / VYP.



ZAP / VYP Zámok spínača

TLAČIDLO ZAP./VYP

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred použitím náradia vždy vyťahujte zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie plastových častí vŕtačky použite vlhkú handričku. Nepoužívajte žiadne žieravé látky ani ostré predmety.
- Vetracie otvory umiestnené na skrini motora musia byť priepustné a čisté. Na ich čistenie použite mäkkú handričku alebo kefu.

NEVYKONÁVAJTE VÝMENU POŠKODENEHO KÁBLA. NAPÁJACÍ KÁBEL MUSÍ BYŤ VÝMENENÝ AUTORIZOVANÝM SERVISOM.

SERVIS


Používajte iba originálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely výrobcu. Ak náradie nefunguje dobre napriek pravidelnej údržbe a kontrole kvality, musí ho opraviť autorizovaný servisný technik. Pred odovzdaním zariadenia servisnému agentovi sa uistite, že je vyčistené a v pôvodnom obale. Nikdy nenamáčajte nástroj ani žiadne jeho časti do kvapaliny.

POZNÁMKY

Tento výrobok nie je vhodný pre používanie ľuďmi ani deťmi so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť

Pred výmenou príslušenstva zariadenie najprv vypnite a potom ho odpojte zo siete.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZOV	MERNÁ JEDNOTKA	TYP GX-JS004A
Napätie	V (a.c.)	230-240; 50Hz
Príkion	W	600
Počet otáčok za minútu (n0)	min ⁻¹	0-3.000 (bez zaťaženia)
Hĺbka rezu: - max - drevo - kov - plast	mm	80 65 6 12
Hmotnosť	kg	1,65
Hladina akustického tlaku Lp (A)	dB(A)	79
Úroveň akustického výkonu Lwa)	dB(A)	90
Úroveň vibrácií	m/s ²	6,85 (drevo) 5,82 (kov) K=1,5
Rezná plocha	°	0-45
Trieda ochrany		Dvojitá izolácia

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými

predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora