



MODEL: HT260B

CZ BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU


POZOR!

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V PŘILOŽENÉM NÁVODU.


POZOR!

**DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!
NÁVOD K POUŽITÍ NEVYHAZUJTE, USCHOVEJTE SI JEJ K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ!**



Upozornění: Při práci se zařízením
buďte mimořádně opatrní!



Povinné používání ochranné přilby!



Povinné používání ochranných brýlí!



Nevkládejte ruku do pracovní oblasti
nožů!



Povinné používání ochranných
sluchátek!



Některé části zařízení mohou být
horké!



Povinné používání obuvi s gumovou
protiskluzovou podrážkou!



Doporučuje se směs paliva a oleje!



Před použitím si přečtěte návod k
použití!



Zařízení nepoužívejte, když sněží nebo
ve vlhkém, deštivém a nestabilním
počasí!



Povinné používání ochranných rukavic!



Při plnění paliva nebo během provozu
zařízení nekuřte!



POZOR: Horký povrch! Nebezpečí popálení!

**Části zařízení se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se horkých částí.
Použijte páčky nebo tlačítka.**

POZNÁMKA

Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

1. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny. Návod k obsluze si uschovejte na dostupném místě. Plastové obaly uschovejte mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Před použitím tohoto stroje si pozorně přečtěte pokyny, abyste předešli možnému zranění. Tyto pokyny obsahují popisy používání tohoto stroje, bezpečnosti a údržby. Tento stroj není určen ke komerčnímu použití.

1.2 Další bezpečnostní pokyny

1. Ujistěte se, že zastříhovač je správně a zcela smontován a že všechny ochranné části jsou na svém místě.
2. Nikdy nespouštějte zastříhovač pokud je zapnutý štít meče.
3. Vždy dodržujte předpisy týkající se hluku ve vašem místním pracovním prostředí.
4. Během práce držte zastříhovač vždy oběma rukama.
5. Zastříhovač je nepoužívejte, když sněží, ve vlhkém, deštivém nebo nestabilním počasí.
6. Před spuštěním zastříhovače se ujistěte, že nože nejsou v kontaktu s větvemi nebo jinými předměty.
7. Během práce nikdy nedosahujte pracovní rozsah čepele.
8. Zastříhovač nepoužívejte při špatné viditelnosti nebo při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách.
9. Vždy mějte ve své blízkosti připravenou lékárničku.
10. Pamatujte: po vypnutí se čepele ještě několik okamžiků pohybují!
11. Při práci zaujměte stabilní polohu. Nikdy neběhejte se spuštěným zastříhovačem.
12. Při změně směru řezu buďte opatrní.
13. Vždy používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.



Důležité: Před výměnou jakéhokoli příslušenství, seřízení, čištěním a jinými údržbářskými pracemi musí být stroj vypnut!

2. Správné použití

Při správném používání je zastříhovač rychlý, pohodlný a vysoce efektivní pracovní stroj. Tento stroj je vhodný pro stříhání živých plotů a keřů; používejte jej pouze v souladu s návodem a účelem použití. Jakékoli použití, které není povoleno v příručce, může poškodit stroj a osobu, která se strojem manipuluje. V případě nesprávného použití může být zastříhovač velmi nebezpečný.

Upozorňujeme, že stroj není určen k použití v řemeslech, obchodě nebo průmyslu. Respektujte omezení následujících bezpečnostních předpisů:

1. S zastříhovačem mohou pracovat pouze osoby, které byly seznámeny s návodem k používání stroje.
2. Se zastříhovačem pracujte jen tehdy, když jste odpočatí a v dobré fyzické a psychické kondici.
3. Při práci nenoste šátky, široké rukávy nebo oblečení, které by se mohlo zapíchnout do nože. Vždy používejte správnou velikost pracovního obleku.
4. Při práci používejte ochrannou obuv s robustní podrážkou, ochranné rukavice, brýle a chrániče sluchu.
5. Během spouštění a při práci se strojem je zakázáno zdržovat se jiných osob v provozním prostoru zařízení.
6. S prací nezačínajte, dokud nebude pracovní prostředí vyčištěno a bez překážek. Vyhněte se všem tvrdým předmětům, které se mohou dostat mezi čepele (kameny, drát, hřebík). Neřežte v blízkosti elektrických vedení.
7. Při práci buďte klidní a pozorní k tomu, co se děje v okolí.
8. Pokud se nože při práci zaseknou (například silnější větev), okamžitě uvolněte vypínač, vypněte zastříhovač a odstraňte zaseknutý předmět.
9. Vždy stříhejte ve stabilní poloze.
10. Nikdy nepoužívejte zastříhovač v blízkosti ohně a hořlavých látek.
11. Pracujte rovnoměrně a postupně a nikdy nepřetěžujte motor.
12. Zastříhovač přenášejte pouze tehdy, když je vypnutý, s mečem otočeným dozadu a s ochranným krytem.
13. Zajistěte, aby se v pracovním prostoru nenacházely žádné osoby (osoby nebo zvířata).
14. Udržujte zastříhovač čistý a suchý.
15. Před spuštěním zastříhovače se ujistěte, že nože nejsou zablokovány a nedotýkají se větví nebo jiných předmětů.
16. Nestříhejte zastříhovačem nad výšku ramen.
17. Nikdy nepoužívejte zastříhovač ve vlhkém prostředí nebo v dešti.
18. Při delší době práce mohou vibrace stroje způsobit svalové napětí. Doporučujeme práci několikrát přerušit a strečinkem zajistit lepší prokrvení různých částí těla (zejména hlavy, krku, nohou, rukou a kloubů). Při větších obtížích se poraďte s lékařem.
19. Pravidelně kontrolujte zastříhovač. Pravidelně kontrolujte, zda jsou splněny všechny podmínky v souladu s pokyny v příručce a bezpečnostními pokyny.

20. Nepracujte s poškozeným, částečně opraveným nebo nesprávně sestaveným zastříhovačem. Neodstraňujte ani neměňte bezpečnostní vybavení.
21. Při údržbářských pracích se řiďte pokyny výrobce. Při všech větších údržbářských pracích a opravách se obraťte na autorizovaného opraváře.
22. K čištění nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé produkty.
23. Zastříhovač noste jen za rukojeť.
24. Zastříhovač uchovávejte s ochranou meče na suchém místě, zvednutý ze země a mimo dosah dětí.
25. Zastříhovač nesmí používat děti a mladiství. Výjimkou jsou mladiství ve školním věku, kteří jsou pod odborným dohledem.
26. Zastříhovač dávejte do používání pouze osobám, které jsou seznámeny s návodem k obsluze a bezpečnostními pokyny.
27. Tyto pokyny si dobře uschovejte a před každým použitím si je pozorně přečtěte.

2.1 Před použitím

Palivo a olej

Používejte pouze směs běžného bezolovnatého benzínu a oleje pro 2-taktní motory. Smíchejte směs, jak je uvedeno v tabulce.



Pozor: Nepoužívejte směs paliva a oleje, která je starší 90 dnů.



Pozor: Nepoužívejte olej pro 2-taktní motory, který je smíchán v poměru 100:1. Nedostatečné mazání motoru může poškodit zařízení a motor..



Pozor: K plnění a skladování paliva používejte pouze vhodné nádoby. Nalijte správnou směs paliva a oleje do nádob, které jsou proto vhodné. Nalijte směs paliva a oleje do nádoby, dobře protřepejte a poté nalijte do zařízení.



3. Míchací tabulka


Poměr směsi paliva a oleje je následující:

40:1 (palivo) : (olej)		(2,5% směs)	
			
Palivo		Olej pro 2-taktní motory	
1 l		25 ml	
5 l		125 ml	
10 l		250 ml	
20 l		500 ml	


4. Součásti zařízení

Nezodpovídáme za žádné škody nebo nehody, ke kterým může dojít v důsledku nedodržení pokynů..

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Čepel | 9. Kryt vzduchového filtru |
| 2. Bezpečnostní štít | 10. Startovací páka |
| 3. Přední rukojeť | 11. Zadní rukojeť |
| 4. Tlačítko klapky (sytič) | 12. Tlačítko pro uvolnění plynového tlačítka |
| 5. Vypínač ON / OFF | 13. Tlačítko pro přidání plynu |
| 6. Tlačítko uzamčení | 14. Palivová nádrž |
| 7. Kryt palivové nádrže | 15. Kryt zapalovací svíčky |
| 8. Palivové čerpadlo | 16. Nastavitelná rukojeť: vlevo/vpravo 90° |

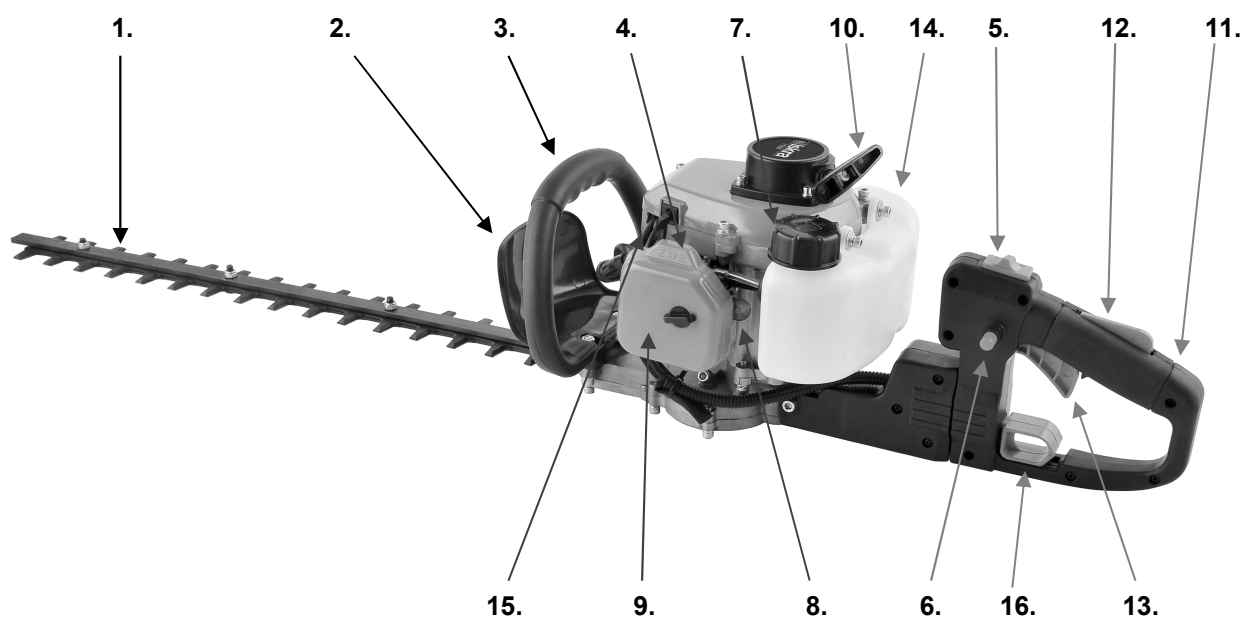

5. Provoz

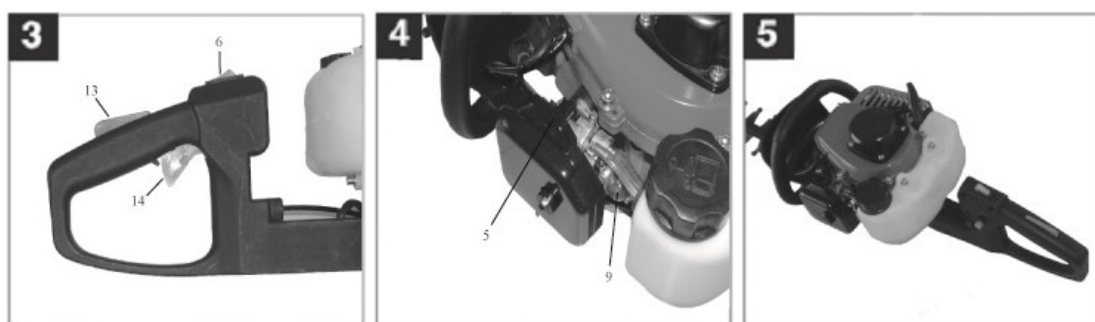

5.1 Studený start motoru

(Obr. 3-5), naplňte nádrž směsí paliva a oleje.

- 1) Umístěte zařízení na pevný a rovný povrch
- 2) Nastavte páčku sytiče (Obrázek 4/5) do polohy "{+}".
- 3) Stiskněte palivové čerpadlo 10krát (příklad). (Obrázek 4/9)
- 4) Stiskněte vypínač ON/OFF do polohy „I“. (Obrázek 3/6)

- 5) Stisknutím tlačítka přidejte plyn. Chcete-li stisknout tlačítko přívodu plynu (Obrázek 3/14), musíte předtím stisknout tlačítko, aby se uvolnilo tlačítko plynu (Obrázek 3/13). Blokovací tlačítko umožňuje ponechat tlačítko přívodu plynu v poloze (obrázek částí zařízení 7).
- 6) Uchopte přední rukojeť pravou rukou a zatáhněte za startovací páku (obrázek 5) k prvnímu bodu odporu (přibližně 10 cm). Potom 3x silně zatáhněte páku startéru směrem k sobě. Zařízení se spustí. **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy nedovolte, aby vám startovací páčka vyklouzla z rukou a neudeřila do zařízení. Náraz může poškodit zařízení.
- 7) Po nastartování motoru nastavte páčku sytiče zpět do polohy „{-}“ a nechte přístroj zahřát (cca 10 sekund). **UPOZORNĚNÍ:** Je-li stisknuto tlačítko zámku, čepel meče bude fungovat i při spuštění stroje. Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko přívodu plynu, aby se motor mohl spustit na volnoběh a nože se zastavily.
- 8) Pokud motor nenastartuje, zopakujte výše uvedené kroky 6-7. **UPOZORNĚNÍ:** Pokud motor nenastartuje ani po několika pokusech, přečtěte si část „Problémy s motorem“. Startovací šňůru tahejte vždy rovně. V případě tahání struny pod úhlem může dojít ke tření a opotřebení provázku startéru. Výsledkem může být opotřebované nebo přetržené lano startéru.

5.2 Teplý start motoru

(pokud bylo zařízení v provozu déle než 15-20 minut).

- 1) Umístěte zařízení na pevný a rovný povrch
- 2) Přepínač ON/OFF nastavte do polohy "I".
- 3) Stiskněte tlačítko přívodu plynu (stejným způsobem, jak je popsáno v části „studený start motoru“).
- 4) Uchopte přední rukojeť pravou rukou a potáhněte startovací páku (obrázek 5) k prvnímu bodu odporu (přibližně 10 cm). Potom 1x-2x silně zatáhněte páku startéru směrem k sobě. Zařízení se spustí. Pokud se zařízení po zatažení šestky nespustí, zopakujte kroky v kapitole „studený start motoru“ od 1-7.

5.3 Zastavení motoru

V případě nouzového zastavení motoru okamžitě stiskněte vypínač **ON/OFF** a přesuňte jej do polohy „stop“ nebo „0“.

5.4 Obvyklý postup zastavení motoru

Uvolněte tlačítko plynu a počkejte, až motor přejde na volnoběh. Teprve potom nastavte vypínač **ON/OFF** do polohy „stop“ nebo „0“, abyste zařízení vypnuli.

6. Praktické rady

Řezání

- pravidelně kontrolujte čepel
- pro efektivní práci by měl být úhel mezi živým plotem a čepelí asi 15°
- zastřihovač umožňuje řezání v obou směrech
- pro přesné řezání použijte značkovací provázek
- provádějte boční řezy střídavými pohyby nahoru / dolů
- při provozu používejte vysokorychlostní otáčky

Prořezávání hrubších keřů: nejúčinnější metodou je použití zařízení na šířku. Pohybujte zařízením doleva a doprava tak, aby byly čepele hladce řezány. Čepel můžete mírně ohnout a zlepšit tak výsledek řezu.

Doporučuje se narovnat lano na úrovni stříhu, abyste měli lepší cit pro přímou linii stříhu. (Obrázek 6)

Oříznutí zboku: Umístěte zařízení svisle a povrch jednoduše lehce ořízněte lehkým pohybem nahoru. (Obrázek 7)

Upozornění: pokud je zařízení delší dobu ve vertikální poloze a palivová nádrž je téměř prázdná, motor může běžet nerovnoměrně. V tomto případě naplňte nádobu směsí paliva a oleje.



Obrázek 6



Obrázek 7

7. Údržba



Důležité: Před výměnou jakéhokoli příslušenství, nastavení, čištění nebo jiných částí údržby je nutné zařízení vypnout a sejmout kryt zapalovací svíčky.


- Po použití nože dobře očistěte a naolejujte. K mazání použijte vhodný motorový olej.
 - Používejte olej, který splňuje pravidla ochrany životního prostředí.
 - Pravidelně čistěte povrch zařízení suchým hadříkem.
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit plastový kryt.
 - Veškeré větší opravy přenechejte autorizovanému servisu.
1. Kvalitní čepel je vyrobena z kalené oceli a není nutné při běžném používání další broušení. Pokud náhodně narazíte na drát, kámen, sklo nebo jiné tvrdé předměty, může to mít za následek zářez v čepeli. Není třeba odstraňovat zářez, dokud to neovlivní pohyb a ostrost čepule. Vypněte zařízení a použijte jemnou pilku nebo brusný kámen a odstraňte zářez na čepeli. Ujistěte se, že je čepel vždy dobře naolejovaná.
 2. Pokud vám zastříhovač náhodou vypadne z rukou, zkontrolujte, zda není poškozený. V případě poškození zařízení kontaktujte autorizované servisní středisko.

7.1 Údržba vzduchového filtru

Znečištěný vzduchový filtr snižuje výstupní výkon motoru. Kvůli nečistotám se do karburátoru dostává příliš málo vzduchu. Pravidelné kontroly jsou velmi důležité, proto po každých 25 hodinách používání zkontrolujte vzduchový filtr a v případě potřeby jej vyčistěte. Pokud je ve vzduchu hodně prachu, je třeba vzduchový filtr kontrolovat častěji.

- 1) Odstraňte kryt vzduchového filtru (obrázek 9-10)
- 2) Vyjměte vložku filtru
- 3) Vyčistěte vložku filtru
- 4) Upevněte totéž v opačném pořadí

Upozornění: vzduchový filtr nikdy nečistěte benzínem, rozpouštědly nebo jinými hořlavými látkami. Vyčistěte filtr stlačeným vzduchem nebo jím jednoduše protřepejte, abyste odstranili prach a nečistoty.

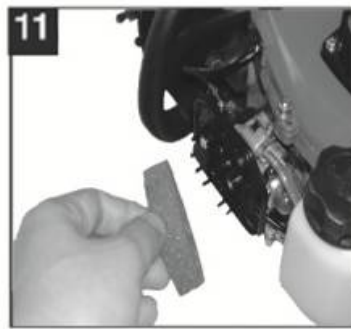

7.2 Údržba zapalovací svíčky (Obrázek 12-14)

Mezera zapalovací svíčky musí být mezi 0,5 a 0,6 mm.

Zapalovací svíčku našroubujte klíčem 12-15Nm.

Pravidelně kontrolujte zapalovací svíčku, pokud zpozorujete prach nebo nečistoty, vyčistěte ji. V případě potřeby ji očistěte kartáčem z měděného drátu. Udělejte to po každých 50 hodinách provozu zařízení nebo v případě potřeby.

1. Odstraňte kryt zapalovací svíčky (obrázek 13)
2. Vyjměte zapalovací svíčku pomocí klíče (obrázek 14)
3. Vyčistěte zapalovací svíčku pomocí měděného drátu (obrázek 12)
4. Montáž v opačném pořadí




7.3 Údržba převodovky

Pravidelně promazávejte převodovku v místě, kde má vstup pro mazání (obr. 15/A). V místě mazání stiskněte mazací pistolí a několikrát ji stiskněte, aby se tuk vypustil do převodovky. Pokud zařízení používáte častěji, mazejte častěji.



8. Čepel

Pro dosažení dobrých výsledků řezání je důležité, aby byl přítlak mezi řeznými noži správný. Upravte přítlak otáčením šroubu na čepeli ve směru hodinových ručiček. Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby správně dotaženy.

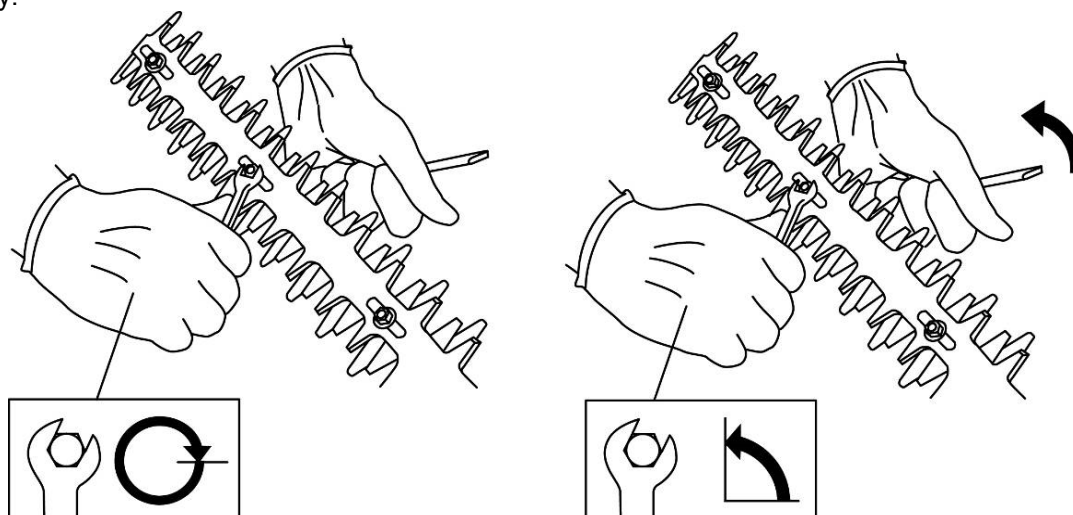

9. Skladování

Věnujte prosím pozornost: pokud nebudete správně dodržovat tyto pokyny, na karburátoru se vytvoří usazeniny, takže motor může utrpět vážné poškození.

1. Provádějte údržbářské práce.
2. Vyprázdněte veškeré palivo z palivové nádrže (pro čerpání použijte jakékoli čerpadlo)
3. Po vyčerpání veškerého paliva z nádrže nastartujte motor.
4. Nechte motor běžet v režimu volnoběhu, dokud se nezastaví. Tím se vypustí zbývající palivo z karburátoru.
5. Nechte zařízení vychladnout (přibližně 5 minut).
6. Vyjměte zapalovací svíčku.
7. Nalijte plnou lžici oleje pro 2-taktní motory do spalovací komory (do otvoru, kde byla vyjmuta zapalovací svíčka). Několikrát zatáhněte za páčku zapalování. Tímto způsobem promažete vnitřní části zařízení a ochráníte je proti korozi. Znovu utáhněte zapalovací svíčku.
8. Vyčistěte kryt zařízení..
9. Zařízení skladujte na suchém, chladném místě, mimo dosah hořlavých látek nebo výparů.
10. Hnojiva a další zahradní produkty mohou často obsahovat chemické látky, které urychlují rychlost koroze kovů. Neskladujte přístroj v blízkosti hnojiv nebo jiných chemikálií.

10. Technické data

Výkon motoru: 0,75 kW
Typ motoru: HT260B (LD1E34F) dvoutaktní
Chlazení: vzduch
Objem motoru: 25,4 cm³
Otáčky motoru bez zatížení: 7500 ot./min
Volnoběh: 3000 ot./min
Délka řezu: 560 mm
Délka meče: 600 mm
Objem palivové nádrže: 0,5 l
Směs paliva a oleje: 40:1 (2,5%)
Vibrace (přední páka): 8 327 m/s²
Vibrace (zadní páka): 5 834 m/s²
Naměřená hladina akustického výkonu L_{pa}: 90 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{wa}: 110 dB(A)
Čistá hmotnost: 5,5 kg
Hrubá hmotnost: 6,5 kg

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zárukuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nucení účtovat náklady na čištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej likvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora