




MODEL: HY-1302-WH; HY-1302-BL; HY-1302-GR

SK SMOOTHIE MIXÉR

PREKLAD ORIGINALNEHO NÁVODU

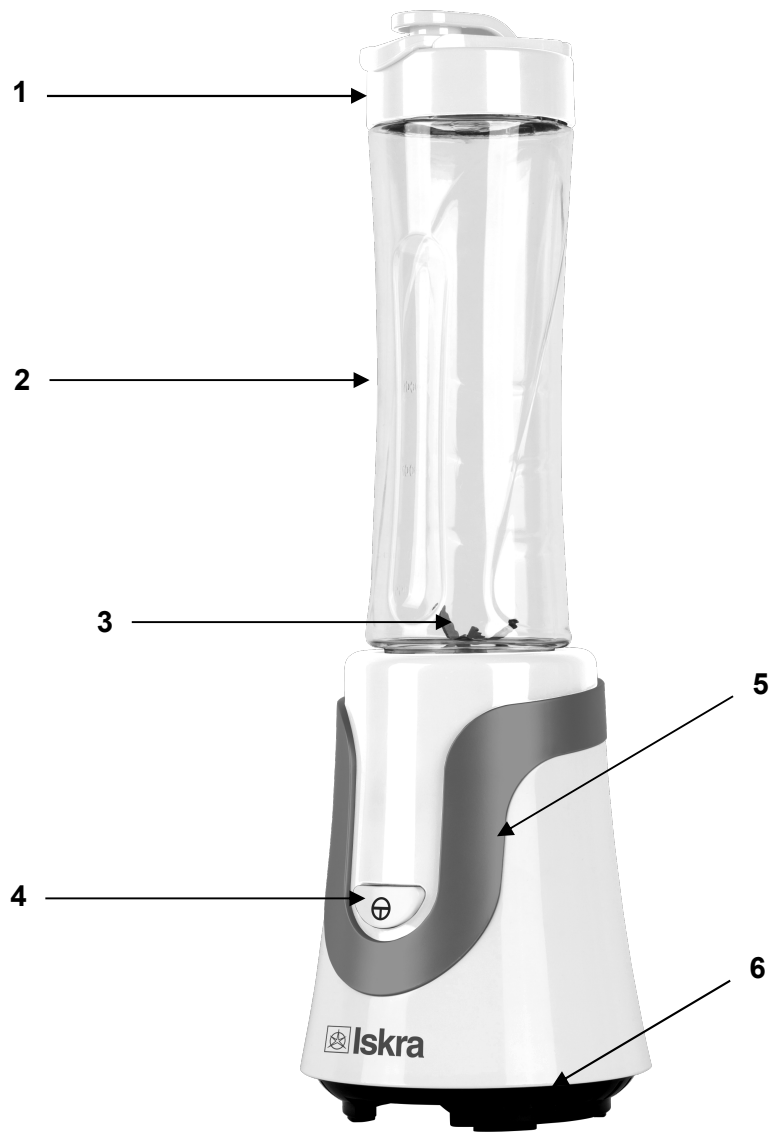

Návod na použitie

- Tento návod na použitie platí pre toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre začatie používania a zaobchádzania s výrobkom.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si pozorne a celý návod na použitie, zvlášť potom bezpečnostné pokyny. Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu zariadenia.
- Návod na použitie vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii. V zahraničí by ste tiež mali dodržiavať predpisy a zákony danej krajiny.
- Návod na použitie uschovajte pre neskoršie použitie. Ak zariadenie odovzdáte tretej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie.

Vysvetlenie znakov

V návode na použitie alebo na zariadení sa používajú nasledujúce symboly a výstražné slová:



POZOR!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k vecným škodám, vážnym zraneniam alebo smrti.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitočné dodatočné informácie o používaní zariadenia.



VAROVANIE!

Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia za účelom výmeny alebo úpravy jeho častí.

Práce na zariadení smie vykonávať iba výrobcom autorizovaný servisný technik.

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v návode môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo dokonca vážne zranenia.

Než začnete zariadenie používať, je dôležité, aby ste si prečítali a riadili sa pokynmi, ktoré by ste mali mať po ruke aj pre neskoršie použitie. Venujte zvláštnu pozornosť kapitole „Vaša bezpečnosť“.

VYSVETLENIE SYMBOLOV




VAROVANIE! Prečítajte si a pochopte všetky bezpečnostné varovania, činnosti a pokyny. Venujte zvláštnu pozornosť pokynom označeným týmto symbolom.



Značka zhody s príslušnými predpismi platnými v Spoločenstve.



Uistite sa, že ste si prečítali a dodržiavali pokyny uvedené v príručke a porozumeli im.



Symbol triedy II



Značka na označenie oddeleného zberu elektrického a elektronického zariadenia.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Účel použitia

V zariadení sa odporúča miešať mäkké prísady a tekutiny.

Do zariadenia nedávajte tvrdé pevné prísady (ovocné kôstky, mäso atď.).

Zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako sú:

- v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných priestoroch,
- v poľnohospodárskych prevádzkach,
- hostí v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach, ktoré ponúkajú ubytovanie,
- ubytovanie, ktoré ponúka nocľah s raňajkami.



POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Zariadenie pripájajte iba k zdroju striedavého prúdu. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá údajom na zariadení. Zariadenie

je potrebné pripojiť na striedavý prúd (AC) s napätím ~220-240 V a frekvenciou 50/60 Hz.

- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neponárajte zariadenie, napájací kábel ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Ak chcete zariadenie odpojiť, uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel. Nikdy neprenášajte zariadenie držaním za napájací kábel.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom, zástrčkou alebo iným poškodením.
- Nedotýkajte sa elektrickej zástrčky zariadenia mokrými rukami.
- Zariadenie pripájajte iba do elektrickej zásuvky. Nepripájajte ho k zásuvkovému adaptéru alebo spolu s inými zariadeniami do rovnakej zásuvky.
- Nikdy sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný servisný technik.
- Nikdy sa nedotýkajte zariadenia, ak spadlo do vody. V takom prípade okamžite odpojte elektrickú zástrčku z elektrickej zásuvky.



VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia!

- Zariadenia môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod neustálym dohľadom. Zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pri používaní pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak dostali pokyny pre bezpečné používanie a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Zariadenie a jeho prepojovací kábel nesmú byť v dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Zariadenia vrátane kábla nesmú používať, hrať sa s ním ani ho udržiavať deti mladšie ako 8 rokov alebo nemohúce osoby, ktoré nie sú pod dozorom. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru!
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so zariadením nehrali.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacou fóliou. Môžu sa do neho pri hre zamotať a udusiť.
- Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k zraneniam.

- Ak zo zariadenia začne vychádzať oheň alebo dym, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Neupravujte zariadenie a nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je od výrobcu.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať ani rozoberať. Na zariadení nie sú žiadne diely, ktoré by ste si mohli sami vymeniť. Pre opravu kontaktujte autorizovaného servisného technika.
- Nečistite zariadenie drsnými materiálmi.



POZOR! Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie a použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládačom.

Pred pripojením a použitím skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje so skutočným napájacím napätím.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Nepreplňujte zariadenie.
- Počas prevádzky zariadením nepohybujte.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Nenechávajte zariadenie zapojené do elektrického výstupu.
- Nevyberajte nádobu ani nevymieňajte nástavce bez predchádzajúceho vypnutia zariadenia alebo keď je zariadenie ešte v prevádzke.
- Nedotýkajte sa čepele. Pokiaľ sa nože zaseknú odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a pomocou kuchynského nástroja (napr. rukoväťou špachtle) odstráňte prísady, uviaznuté medzi nožmi.

Pred prvým použitím

- Opatrne vybaľte zariadenie a odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím dôkladne očistite všetky časti zariadenia, ktoré prídu do styku s potravinami.

POPIS DIELOV

Časti zariadenia:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Nástavec na pitie | 4. Tlačidlo |
| 2. Nádobu na pitie | 5. Kryt zariadenia |
| 3. Čepeľ | 6. Základňa |

BEZPEČNOSTNÁ ZÁMOK

Bezpečnostný zámok funguje len vtedy, keď sú všetky časti zariadenia správne zmontované a zariadenie je zapnuté.

Ak sa zariadenie náhle zastaví:

1. Odpojte kábel od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte zariadenie približne 30 minút odpočívať.
3. Pripojte kábel do od elektrickej zásuvky.
4. Znova zapnite zariadenie.

POUŽITIE

1. Pridajte prísady do nádoby.
VAROVANIE! Nepreplňujte nádobu.
VAROVANIE! Do nádoby nepridávajte prísady s teplotou vyššou ako 75°C.
2. Umiestnite nástavec s čepeľou na nádobu. Uistite sa, že je gumový prsteň správne nainštalovaný.
3. Vložte nádobu s nainštalovanou čepeľou do zariadenia a otočte ju v smere hodinových ručičiek. Dávajte pozor, aby ste nádobu príliš nestlačili.
4. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
5. Stlačte tlačidlo **(4)** a zariadenie začne miešať prísady.
6. Počas prevádzky držte zariadenie pevne oboma rukami. Ak ste po jednej minúte prevádzky neukončili miešanie, počkajte približne jednu minútu a potom znovu stlačte tlačidlo **(4)**.

VAROVANIE!

1. S čepeľou manipulujte vždy veľmi opatrne, pretože je veľmi ostrá.
2. Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
3. Nepreplňujte nádobu.
4. Neodstraňujte nádobu ani nevymieňajte nástavce bez predchádzajúceho vypnutia zariadenia alebo keď je zariadenie ešte v chode.
5. Nedotýkajte sa čepele. Pokiaľ sa nože zaseknú odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a pomocou kuchynského nástroja (napr. rukoväťou špachtle) odstráňte prísady, uviaznuté medzi nožmi.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky a počkajte, kým zariadenie nevychladne.
 2. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.
- VAROVANIE: Neponárajte motor zariadenia do vody alebo inej tekutiny.**
3. Kryt prístroja očistite vlhkou handričkou a utrite dosucha suchou handričkou.
 4. Vyčistite nástavec na pitie **(1)** a nádobu **(2)** teplou vodou a prostriedkom na umývanie riadu, dobre opláchnite vodou a vytrite dosucha.
 5. Zariadenie skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

Nikdy nevymieňajte poškodený kábel sami! Kábel by mal vymeniť servisný technik autorizovaný výrobcom zariadenia.

SERVIS

Pre akýkoľvek servis počas záručnej doby alebo po nej sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám radi pomôže. Pokiaľ máte poškodený napájací kábel, odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov kontaktovať autorizovaný servis, kde vám ho vymení.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale.

TECHNICKÉ DÁTA

MODEL:	VÝKON:	NAPÄTIE:	KAPACITA NÁDOBY:
HY-1302-BL, HY-1302-WH, HY-1302-GR	200-300 W	220-240V~50/60Hz	0,6 l

Spotreba energie pri vypnutom zariadení: 0 W

Meno a adresa oprávněného zástupce v EÚ:

AHAC doo,
Stopče 31,
3231 Grobelno, Slovinsko

Meno a adresa výrobce:

SW Electric Appliance Co., Ltd
č. 12, 16 Hongqiao Road, Yuyao City,
315400, Zhejiang, Čína

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými

predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora