




MODEL: HY-1302-WH; HY-1302-BL; HY-1302-GR

CZ SMOOTHIE MIXÉR

PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU

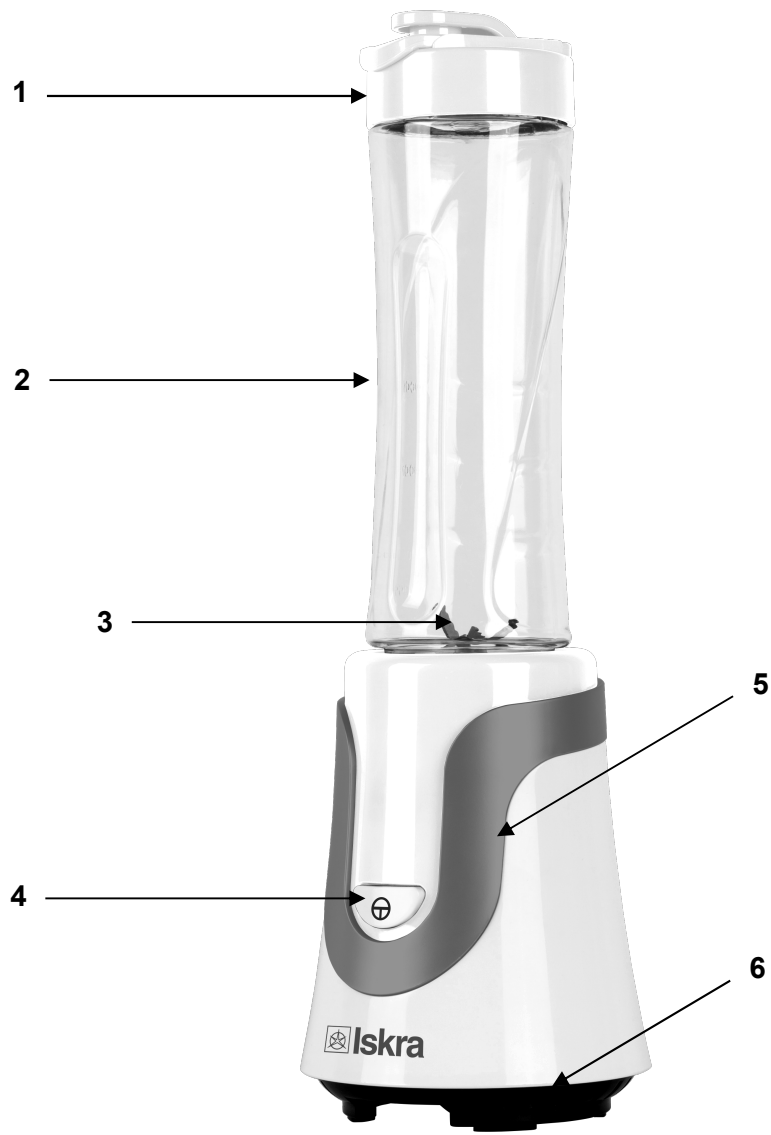

Návod k použití

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace pro zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně a celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

Vysvětlení znaků

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, vážným zraněním nebo smrti.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitečné doplňkové informace o použití zařízení.



VAROVÁNÍ!

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení za účelem výměny nebo úpravy jeho částí.

Práce na zařízení smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servisní technik.

Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění.

Než začnete zařízení používat, je důležité, abyste si přečetli a řídili se pokyny, které byste měli mít po ruce i pro pozdější použití. Věnujte zvláštní pozornost kapitole „Vaše bezpečnost“.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

VAROVÁNÍ! Přečtěte si a pochopte všechna bezpečnostní varování, činnosti a pokyny. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.



Značka shody s příslušnými předpisy platnými ve Společenství.



Ujistěte se, že jste si přečetli a dodržovali pokyny obsažené v příručce a porozuměli jim.



Symbol třídy II



Značka pro označení odděleného sběru elektrického a elektronického zařízení.

PRO VAŠI BEZPEČNOST**Účel použití**

V zařízení se doporučuje míchat měkké přísady a tekutiny. Do zařízení nedávejte tvrdé pevné přísady (ovocné pecky, maso atd.).

Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:

- v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostorách,
- v zemědělských provozech,
- hosty v hotelech, motelech a dalších prostředích, která nabízejí ubytování,
- ubytování, které nabízí nocleh se snídaní.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Zařízení připojujte pouze ke zdroji střídavého proudu. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá údajům na zařízení. Zařízení je potřeba připojit na střídavý proud (AC) s napětím ~220-240 V a frekvencí 50/60 Hz.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte zařízení, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Chcete-li zařízení odpojit, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepřenášejte zařízení držením za napájecí kabel.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem, zástrčkou nebo jiným poškozením.
- Nedotýkejte se elektrické zástrčky zařízení mokrými rukama.
- Připojte zařízení pouze do elektrické zásuvky. Nepřipojujte jej k zásuvkovému adaptéru nebo společně s jinými zařízeními do stejné zásuvky.
- Nikdy se nepokoušejte opravit zařízení sami. Veškeré opravy by měl provádět autorizovaný servisní technik.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. V takovém případě okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky.



VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění!

- Zařízení mohou používat děti starší 8 let, pokud jsou pod neustálým dohledem. Zařízení mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou při používání pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud obdržely pokyny pro bezpečné používání a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Zařízení včetně kabelu nesmějí používat, hrát si s ním ani jej udržovat děti mladší 8 let nebo nemohoucí osoby, které nejsou pod dozorem. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru!
- Děti musí být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s balicí fólií. Mohou se do něj při hře zamotat a udusit.
- Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.
- Pokud ze zařízení začne vycházet oheň nebo kouř, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Neupravujte zařízení a nepoužívejte příslušenství, které není od výrobce.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo rozebírat. Na zařízení nejsou žádné díly, které byste mohli sami vyměnit. Pro opravu kontaktujte autorizovaného servisního technika.
- Nečistěte zařízení hrubými materiály.



VAROVÁNÍ! Zařízení není určeno pro externí použití nebo použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.

Před připojením a použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá skutečnému napájecímu napětí.

Zvláštní bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte zařízení venku.
- Nepřeplyňujte zařízení.
- Během provozu zařízením nepohybujte.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Nenechávejte zařízení zapojeno do elektrického výstupu.
- Nevyjímejte nádobu ani nevyměňujte nástavce bez předchozího vypnutí spotřebiče nebo když je spotřebič ještě v provozu.
- Nedotýkejte se čepele. Pokud se nože zaseknou, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a pomocí kuchyňského nástroje (např. rukojetí špachtle) odstraňte přísady uvízlé mezi noži.

Před prvním použitím

- Opatrně vybalte zařízení a odstraňte veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím důkladně očistěte všechny části zařízení, které přijdou do styku s potravinami.

POPIS DÍLŮ

Části zařízení:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Nástavec na pítí | 4. Tlačítko |
| 2. Nádobu na pítí | 5. Kryt zařízení |
| 3. Čepel | 6. Základna |

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Bezpečnostní zámek funguje pouze tehdy, když jsou všechny části zařízení správně smontovány a zařízení je zapnuté.

Pokud se zařízení náhle zastaví:

1. Odpojte kabel ze elektrické zásuvky.
2. Nechte zařízení přibližně 30 minut odpočívat.
3. Připojte kabel do elektrické zásuvky.
4. Znovu zapněte zařízení.

POUŽITÍ

1. Přidejte přísady do nádoby.
VAROVÁNÍ! Nepřeplyňujte nádobu.
VAROVÁNÍ! Do nádoby nepřidávejte přísady s teplotou vyšší než 75°C.
2. Umístěte nástavec s čepelí na nádobu. Ujistěte se, že je gumový prsten správně nainstalován.
3. Vložte nádobu s nainstalovanou čepelí do zařízení a otočte jí ve směru hodinových ručiček. Dávejte pozor, abyste nádobu příliš nestlačili.
4. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

5. Stiskněte tlačítko (4) a zařízení začne míchat přísady.
6. Během provozu držte zařízení pevně oběma rukama. Nepoužívejte zařízení déle než jednu minutu. Pokud jste po jedné minutě provozu neukončili míchání, počkejte přibližně jednu minutu a poté znovu stiskněte tlačítko (4).

VAROVÁNÍ!

1. S čepelí zacházejte vždy velmi opatrně, protože je velmi ostrá.
2. Nedotýkejte se pohyblivých částí.
3. Nepřeplňujte nádobu.
4. Neodstraňujte nádobu ani nevyměňujte nástavce bez předchozího vypnutí zařízení nebo když je zařízení ještě v chodu.
5. Nedotýkejte se čepele. Pokud se nože zaseknou, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a pomocí kuchyňského nástroje (např. rukojetí špachtle) odstraňte přísady uvízlé mezi noži.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení z elektrické zásuvky a počkejte, až zařízení vychladne.
2. K čištění zařízení nepoužívejte drsné čisticí prostředky.
VAROVÁNÍ: Neponořujte motor zařízení do vody nebo jiné kapaliny.
3. Kryt přístroje očistěte vlhkým hadříkem a otřete jej do sucha suchým hadříkem.
4. Vyčistěte nástavec na pití (1) a nádobu (2) teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí, dobře opláchněte vodou a vytřete dosucha.
5. Zařízení skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.

Nikdy nevyměňujte poškozený kabel sami! Kabel by měl vyměnit servisní technik autorizovaný výrobcem zařízení.

SERVIS

Pro jakýkoli servis během záruční doby nebo po ní se obraťte na autorizované servisní středisko, které vám rádi pomůže. Pokud máte poškozený napájecí kabel, doporučujeme vám z bezpečnostních důvodů kontaktovat autorizovaný servis, kde vám jej vymění.

Před předáním zařízení do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot a v původním obalu.

TECHNICKÁ DATA

MODEL:	VÝKON:	NAPĚTÍ:	KAPACITA NÁDOBY:
HY-1302-BL, HY-1302-WH, HY-1302-GR	200-300 W	220-240 V~50/60 Hz	0,6 l

Spotřeba energie při vypnutém zařízení: 0 W

Jméno a adresa oprávněného zástupce v EU: AHAC doo, Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovinsko	Jméno a adresa výrobce: SW Electric Appliance Co., Ltd č. 12, 16 Hongqiao Road, Yuyao City, 315400, Zhejiang, Čína
---	--

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výtěžné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s příloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebená ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na čištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebených akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha 4 –
Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora