



MODEL: N0E-11ET-3.6, N0E-11ET-3.6-B

CZ AKU NŮŽKY NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Návod k použití

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace pro zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně a celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii.
- V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

Vysvětlení znaků

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo označuje nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, smrti nebo vážným zraněním.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje další užitečné informace o použití zařízení.



VAROVÁNÍ!

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nesprávnou údržbou a zásahem do zařízení za účelem výměny dílů nebo jeho úpravy. Zásahy do zařízení může provádět pouze autorizovaný servisní technik výrobce zařízení.



VAROVÁNÍ

Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Pokud zařízení používáte, když se jeho kovové části mohou dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s napájecím kabelem (pokud je nainstalován), vždy jej držte za plastovou izolovanou rukojeť.

Pokyny pro bezpečnou práci a varování**VAROVÁNÍ!**

Zařízení není určeno pro práci přes konektor.

Zařízení odpovídá předepsaným bezpečnostním ustanovením pro elektrická zařízení.

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k použití.

Nesprávné použití může způsobit zranění osob a majetku.

Zařízení nesmí používat neoprávněné osoby.

Návod k použití pečlivě uschovejte.

Dětem a mladistvým není dovoleno zařízení používat.


Použití v souladu s předpisy

Pro použití, které neodpovídá předpisům, jako např. neoprávněné změny na zařízení, výrobce nenese žádnou odpovědnost.


Dodržujte také bezpečnostní pokyny, montážní a provozní návod, jakož i obecně platné předpisy pro prevenci úrazů.

HLAVNÍ KOMPONENTY ZAŘÍZENÍ A VYPÍNAČ

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Vypínač zapnuto / vypnuto | 5. Čepele |
| 2. Zamykací spínač | 6. Kryt čepele |
| 3. Tlačítko pro uvolnění baterie | 7. Nabíječka baterií |
| 4. Rukojeť | 8. Li-ion baterie |

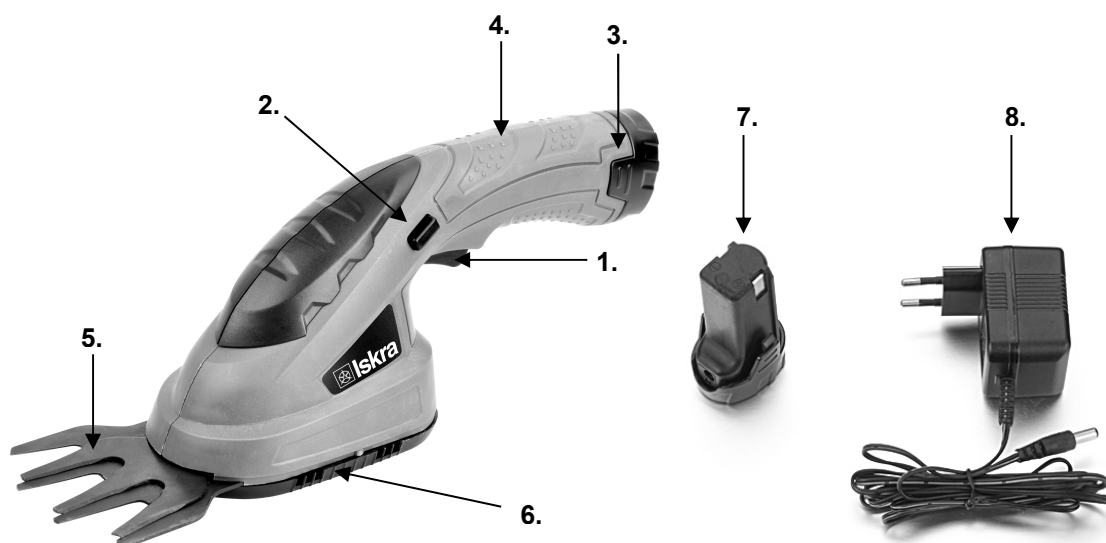**Příslušenství:**

- 9. Čepel na trávu
- 10. Křovinořez
- 11. Teleskopický držák (model N0E-11ET-3.6)

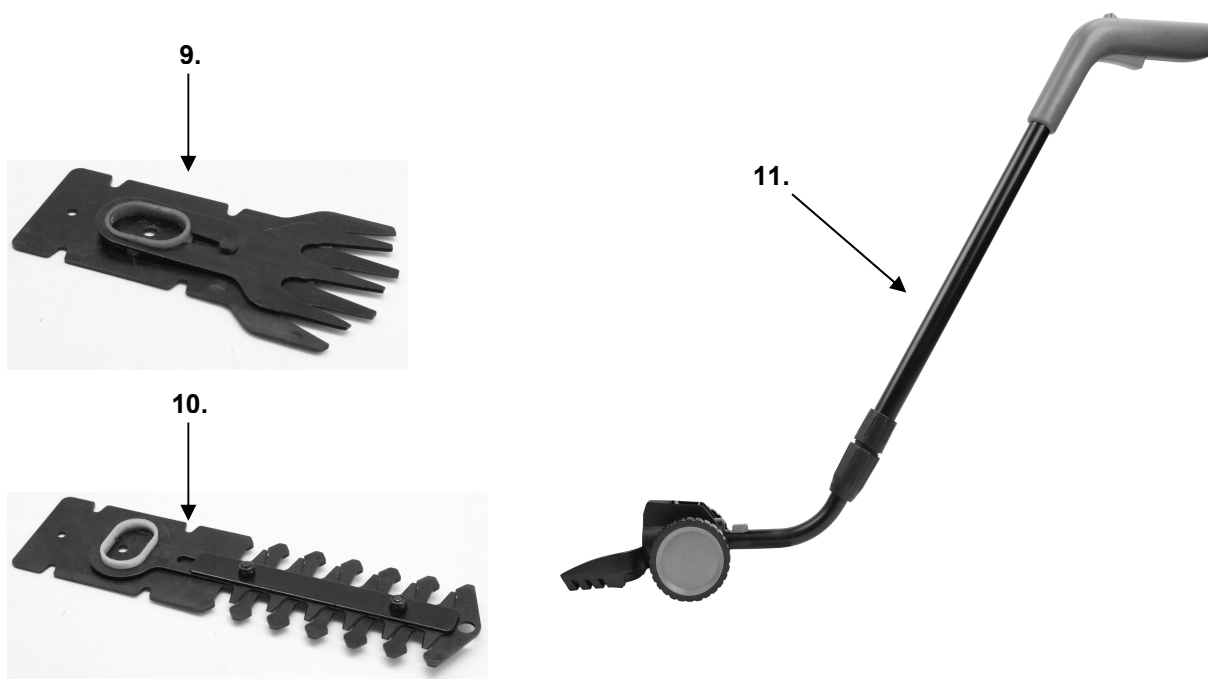

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A PIKTOGRAMŮ

Symbol / piktogram	Vysvětlení
	VAROVÁNÍ! Přečtěte si a zapamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.
	Výrobek v souladu s příslušnými směrnicemi ES.
	Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu.
	Symbol pro třídu II.
	Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
n ₀	RPM (otáčky za minutu).
~	Střídavé napětí.
	Povinné používání prostředků na ochranu očí (vždy používejte ochranné brýle).
	Povinné používání prostředků na ochranu sluchu (špunty do uší, tlumiče).
	Štítek pro oddělený sběr elektrického a elektronického zařízení.

	Je povinné používat osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů.
	Nebezpečí ohně!
	Povinné používání ochranných rukavic.
	Povinné používání bezpečnostní obuvi.

POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.



VAROVÁNÍ!

Nepřetěžujte zařízení, mohlo by to vést k poruše zařízení nebo zkrácení jeho životnosti.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny popsané v tomto návodu.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k riziku vystavení lidí a zvířat úrazu elektrickým proudem, požáru a vážným následkům.

Všechny bezpečnostní pokyny a varování (včetně těch na zařízení) uschovejte pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak na elektrické nářadí napájené z elektrické sítě (s elektrickým kabelem), tak i na elektrické nářadí napájené z akumulátorů (bez elektrického kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek a neosvětlené pracovní plochy a pracovní stoly způsobují zranění.**
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny nebo plyny. Jiskry vznikající během provozu nástroje mohou způsobit vznícení výparů nebo prášku.**
- Udržujte děti a návštěvníky mimo dosah. Jakékoli rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly.**

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Zástrčka nářadí musí odpovídat napájecímu síťovému konektoru** (pokud má nářadí napájecí kabel) **Nikdy, za žádných okolností za jakéhokoli důvodu zástrčky neupravujte ani nezpracovávájte. S uzemněnými spotřebiči nepoužívejte žádné adaptéry.** Standardizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) **Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky.** V případě uzemnění vašeho těla se silně zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.** Pokud se do nářadí dostane voda, silně se zvýší nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) **S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, aby se na něj nešláplo, nezakoplo o něj nebo aby nebyl jinak vystaven poškození nebo namáhání. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo vypínání nářadí.** Nikdy nevystavujte kabel teplu, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se předmětům. Poškozený nebo zauzlený kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.
- e) **Při provozu venku používejte vhodné prodlužovací zdroje určené pro venkovní použití.** Použití vhodných prodlužovacích zdrojů sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) **Pokud je nutný provoz ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť, která je zabezpečena diferenciálními napěťovými spínači – FID (RCD).** Použití FID spínačů snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČÍ

- a) **Při práci s nářadím musíte být velmi opatrní. Bud'te si vědomi toho, co děláte, a dělejte to rozumně. S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Jediný okamžik snížené pozornosti při práci s nářadím může vést k vážným zraněním.
- b) **Vždy používejte ochranné vybavení. Vždy používejte ochranné brýle, ochranné rukavice a ochranu sluchu.** Používání ochranných pomůcek přizpůsobených pracovnímu prostředí a podmínkám, jako je protiprachová maska, stabilní obuv, helma a ochrana sluchu, snižuje nebezpečí fyzických zranění.
- c) **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zařízení k síti/baterii, před jeho zvednutím nebo přenášením vždy nejprve zkontrolujte a ujistěte se, že je vypínač zařízení vypnutý. Přenášení zařízení s prstem na vypínači nebo připojení zařízení k síti/baterii se zapnutým vypínačem může způsobit nehodu.**
- d) **Před spuštěním nebo zapnutím zařízení z něj odstraňte všechny nastavovací a ostatní klíče. Klíč ponechaný na rotující části zařízení může způsobit zranění.**
- e) **Nepřesahujte.** Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Nepoužívejte na žebříku nebo nestabilní podpěře. To vám umožní mít dobré ovládání nástroje v případě neočekávaných nebo nepředvídatelných situací.
- f) **Noste vhodné oblečení.** Nenoste volné oblečení nebo šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí nástroje a způsobit zranění. Noste ochrannou pokrývku vlasů, která zadrží dlouhé vlasy a zabrání jejich vtažení do blízkých větracích otvorů.
- g) **Pokud je nářadí vybaveno sacím hrdlem a systémem sběru prachu, vždy zajistěte jeho správnou instalaci a připojení.** Použití mechanismu sběru prachu může snížit vliv expozice emisím a škodlivým prachovým látkám.

Zařízení nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženým fyzickým vnímáním nebo schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlíženo nebo na ně nebude dán pokyn k používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.



VAROVÁNÍ!

Poškozený napájecí kabel sami nevyměňujte. Kabel by měl vyměnit autorizovaný servisní technik.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- a) **Nepřetěžujte zařízení.** Pro svou práci používejte vhodné nářadí / vybavení. Pokud budete zařízení používat správně a pro zamýšlené účely, bude fungovat s vyšší kvalitou a vyšší úrovní bezpečnosti.
- b) **Nepracujte se zařízením, pokud je vypínač mimo funkci.** Jakékoli zařízení, které nelze použít s vypínačem, je nebezpečné a musí být okamžitě opraveno.
- c) **Před každým použitím zařízení, včetně seřizování, údržby, výměny spotřebního materiálu nebo skladování, vytáhněte zástrčku z elektrické sítě.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí, že se zařízení automaticky spustí.
- d) **Pokud zařízení nepoužíváte (včetně případů, kdy jej necháváte bez dozoru pouze po omezenou dobu), uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou dostatečně informovány o pokynech uvedených v této příručce, používat zařízení.** Pokud je toto zařízení používáno neškoleným nebo nekvalifikovanými osobami, je nebezpečné.
- e) **Údržba zařízení.** Zkontrolujte možné nesprávné seřízení, špatné upevnění odnímatelných nebo pružných dílů, možnost zlomení dílů a další nesrovnalosti, které mohou mít negativní vliv na chod zařízení. Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou zařízení.
- f) **Ujistěte se, že řezné nástroje jsou čisté.** Sledování a používání zařízení je snazší a bezpečnější, když jsou všechny části zařízení čisté a dobře udržované.
- g) **Zařízení a všechny odnímatelné díly a příslušenství je třeba používat v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu s ohledem na provozní podmínky a typ práce, kterou chcete provádět.** Používání zařízení k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k nebezpečným situacím.

SERVIS

- a) **Servis zařízení provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku výrobce zařízení, které používá pouze originální náhradní díly.** *Tím je zajištěno trvalé zabezpečení vašeho zařízení.*

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA AKU-BATERIOVÉHO ZAŘÍZENÍ


- a) **Před instalací baterie-zkontrolujte baterii v zařízení a ujistěte se, že je vypínač vypnutý (zařízení je vypnuté).** *Pokud je baterie vložena do zařízení se zapnutým vypínačem, může dojít k nehodě.*
- b) **Baterie – nabíjejte baterii pouze nabíječkami předepsanými výrobcem.** *Pokud je nabíječka použita pro jiný typ baterie, může dojít k požáru.*
- c) **Používejte pouze baterie určené pro tento typ zařízení.** *Používání jiné baterie, může způsobit zranění a požár.*
- d) **Když se baterie nepoužívá, nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky (dráty), šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou přenášet kontakty z jedné svorky na druhou.** *Zkrat baterie může způsobit popáleniny nebo požár.*
- e) **V případě nesprávného použití nebo nesprávného použití nářadí může z akumulátoru unikat kyselina: vyhněte se kontaktu s ním. V případě kontaktu kyseliny s pokožkou postižené místo důkladně opláchněte vodou. V případě zasažení očí kyselinou důkladně vypláchněte oči vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kyselina unikající z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.**

VLOŽENÍ AKUMULÁTORU – BATERIE



VAROVÁNÍ!

Před čištěním, nastavováním nebo výměnou pohyblivé čepele vyjměte baterii.

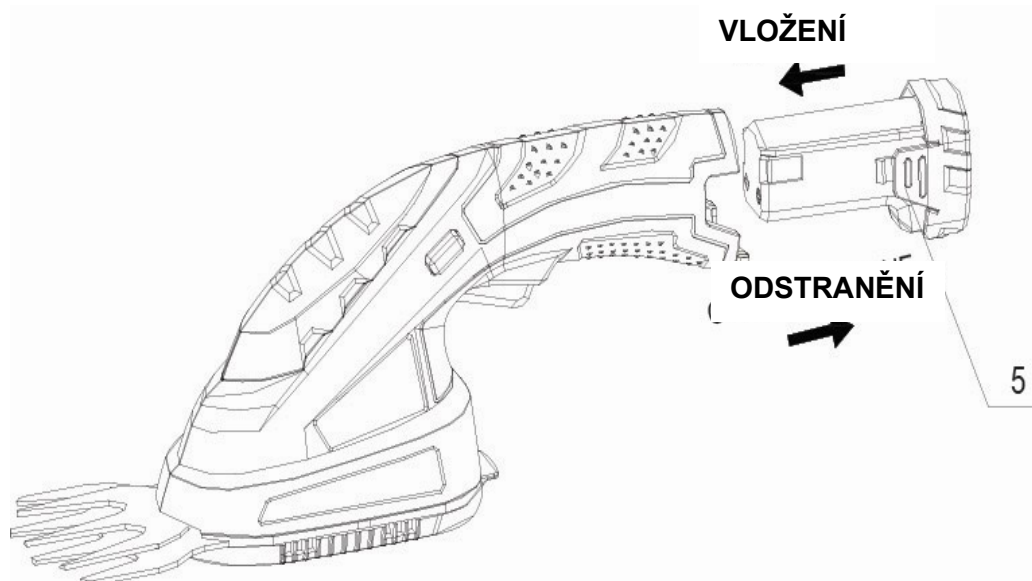

- Před vložením nebo vyjmutím baterie vždy uvolněte hlavní vypínač.
- Chcete-li vyjmout baterii ze zařízení, stiskněte uvolňovací tlačítko pružiny (5) na obou stranách kazety.
- Chcete-li vložit baterii, zarovnejte jazýček na vložce baterie s drážkou v krytu a zatlačte ji do slotu. Baterii vždy zasuňte až na doraz, dokud nezapadne na místo (uslyšíte cvaknutí). Pokud není baterie zcela zasunuta, může vypadnout ze slotu a způsobit poškození nebo zranění.
- Při vkládání baterie nepoužívejte sílu. Pokud baterie bez problémů nezasune do slotu není správně nastavena.



VAROVÁNÍ!

Pohyblivá čepel se může posunout zpět, pokud není při vložení baterie v plně otevřené poloze.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU-BATERIE

Zařízení umístěte na rovný, čistý a suchý povrch, asi 1 metr od zásuvky elektrické sítě, střídavé napětí 230 V, frekvence 50 Hz. Baterii nabíjejte při okolní teplotě mezi +10 °C a +40°C. Nabíjení při nízkých nebo vysokých teplotách může baterii poškodit. Když je zařízení nové, baterie je nabitá pouze částečně. Před prvním použitím zařízení plně nabijte baterii. **Nabíjení by nemělo trvat déle než 5 hodin.**



VAROVÁNÍ!

Vždy zkontrolujte, zda napětí baterie odpovídá napětí zařízení. Zkontrolujte také, zda napětí vaší nabíječky odpovídá napětí síťové zásuvky.

Li-ion baterie je chráněna proti hlubokému vybití elektronickou ochranou článků. Když je baterie vybitá, zařízení se vypne ochranným obvodem. Zařízení pak nefunguje.

POUŽITÍ NABÍJEČKY




VAROVÁNÍ!

- Připojení k síťovému napětí musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku nabíječky.
- Před každým použitím nabíječky zkontrolujte stav nabíječky, zástrček a propojovacího kabelu. Nepoužívejte poškozenou nabíječku. V případě poruchy nebo poškození kontaktujte nejbližší servisní středisko výrobce zařízení.
- Akumulátor-baterii lze nabíjet pouze uvnitř. Je zakázáno používat nabíječku v mokrému nebo vlhkém prostředí.
- Nabíječka se během provozu zahřívá, proto buďte opatrní a nenechávejte ji v místnosti s potenciálně výbušnou atmosférou a/nebo na povrchu, který je hořlavý.
- Po použití odpojte nabíječku ze elektrické sítě.
- Nabíječku lze používat pouze pro účely nabíjení dodaných baterií. Jiné, než předepsané použití není povoleno.

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím nabijte baterii. Po několikanásobném nabití a vybití baterie dosáhne své maximální kapacity.
- Zasuňte zástrčku transformátoru do nejbližší elektrické zásuvky (6).
- Zasuňte zástrčku transformátoru (7) do zdíčky nabíječky (8) v baterii-akumulátoru (5).
- Nabíjejte baterii po dobu 3-5 hodin.
- Červená kontrolka ukazuje nabíjení baterie (9).
- Zelená kontrolka indikuje správně nabitou baterii (9).

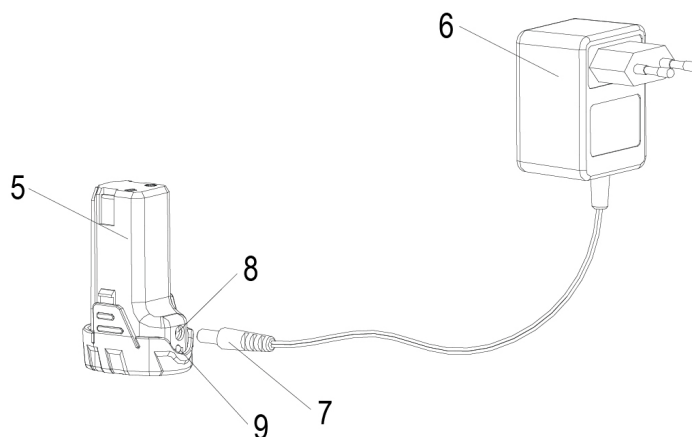

POZNÁMKA!

Plné nabití zcela vybité baterie bude trvat asi hodinu. Před nabíjením musí být baterie studená. Při instalaci do nabíječky dbejte na polaritu!



VAROVÁNÍ!

Baterii nikdy neotevírejte, nerozebírejte ani nespalujte. Nikdy baterii zcela nevybíjejte. Před použitím nabijte prázdnou

baterii. Nenechávejte prázdné baterie.

INDIKÁTOR NABÍTÍ BATERIE

Indikátor ukazuje úroveň nabití baterie. Když je indikátor zelený, baterie je dostatečně nabitá. Pokud je indikátor červený, je baterie vybitá. Baterii je třeba nabít.

POUŽITÍ

Pokud indikátor nesvítí, baterie jsou příliš horké. V takovém případě počkejte, až baterie vychladnou, a poté pokračujte v nabíjení. Nepřetěžujte zařízení.



VAROVÁNÍ!


Před instalací a vyjmutím příslušenství ze zařízení vždy vyjměte baterii.

VÝMĚNA ČEPELE



VAROVÁNÍ!

Před demontáží nebo výměnou čepele nepoužívejte hlavní vypínač zapnuto / vypnuto. Nebezpečí zranění!

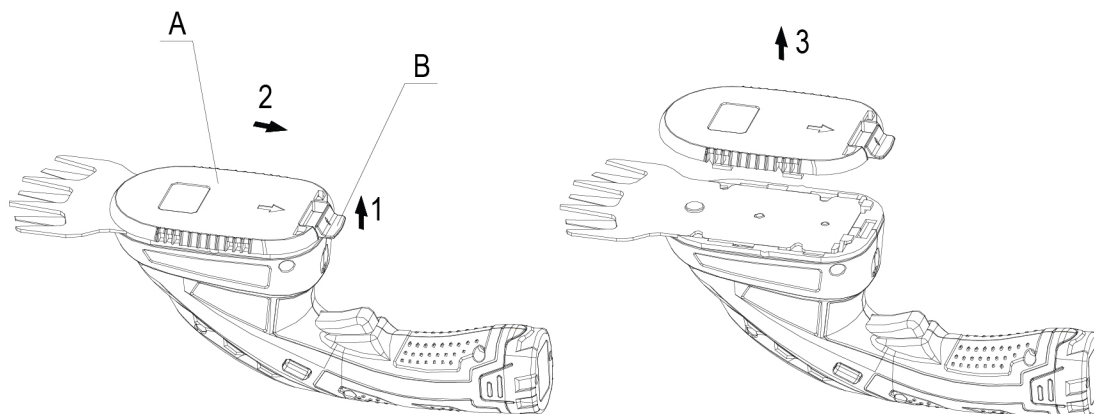

Čepel lze vyměnit rychle a bez zařízení.


1. Chcete-li vyměnit čepel, musíte sejmut kryt (A). Postupujte podle kroků znázorněných na obrázku výše.

- Držte zařízení v poloze, jak je znázorněno na obrázku. Palcem a ukazováčkem druhé ruky zatlačte uvolňovací jazýček (B) nahoru.
- Pevně uchopte kryt čepele a vytáhněte jej zpět.
- Sejměte kryt čepele směrem nahoru (3).


2. Vyměňte čepel a nainstalujte další čepel.

Když vyjmete čepel ze zařízení, uvidíte ozubená řetězová kola. Dbejte na to, aby se mezi ozubená řetězová kola nedostaly nečistoty (např.: tráva, listí...). Pokud jsou mezi ozubenými řetězovými koly nečistoty, pečlivě je očistěte.

INSTALACE NŮŽKY NA KEŘE

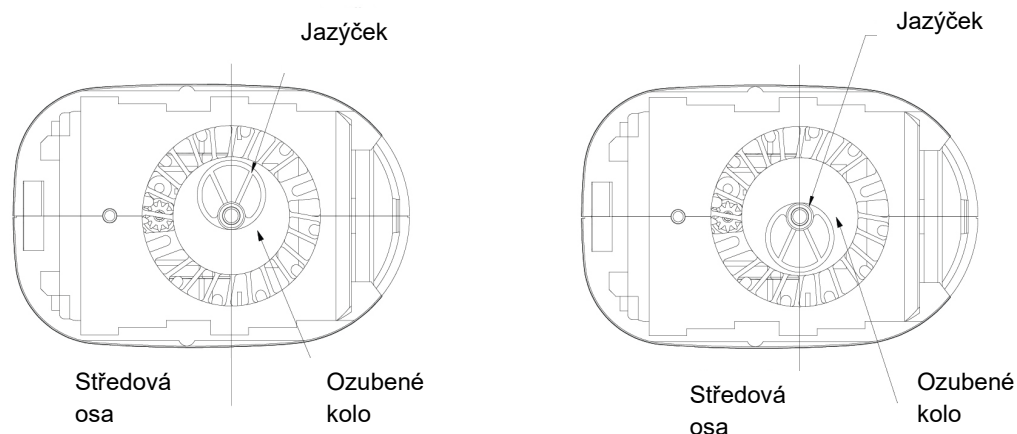

Otočte ozubeným kolem tak, aby byl jazýček správně nastaven směrem dolů nebo nahoru po středové ose (Jak je znázorněno na obrázku výše).

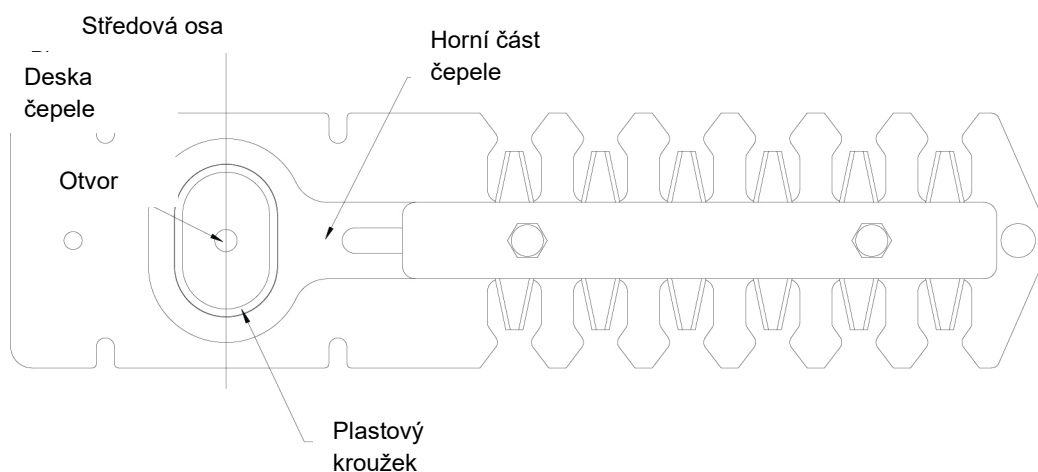


Nastavte horní část čepele tak, aby středová osa plastového kroužku byla zarovnána se středovým otvorem (Jak je znázorněno na obrázku výše).

Ujistěte se, že jazýček zcela zapadl do plastového kroužku čepele.




VAROVÁNÍ!

Nezapínejte zařízení bez nainstalovaného krytu čepele. Nebezpečí zranění!

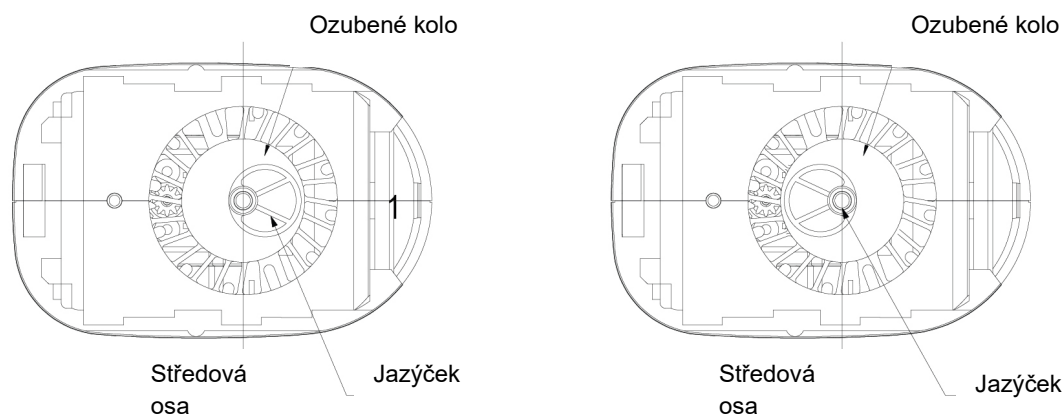INSTALACE NŮŽKY NA TRÁVU

Otočte ozubeným kolem tak, aby byl jazýček nastaven přesně vlevo nebo vpravo od středové osy. (Jak je znázorněno na obrázku výše).

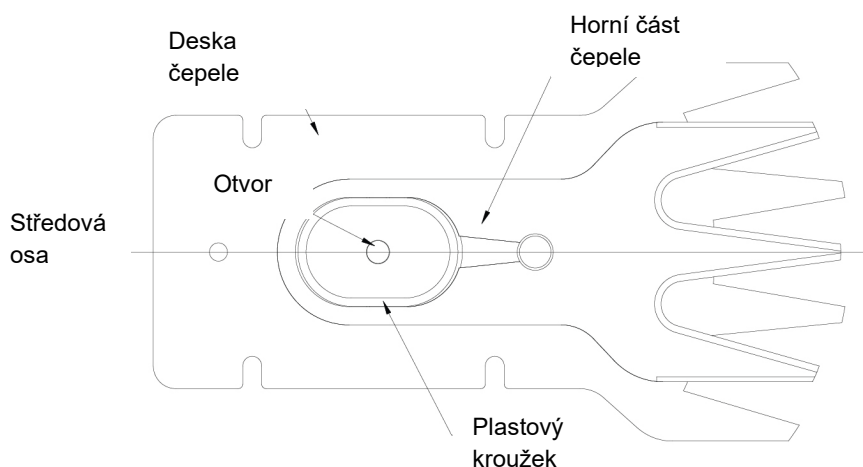

Nastavte horní část čepele tak, aby středová osa plastového kroužku byla zarovnána se středovým otvorem (Jak je znázorněno na obrázku výše).

Ujistěte se, že jazýček zcela zapadl do plastového kroužku čepele.

**VAROVÁNÍ!**

**Nezapínejte zařízení bez nainstalovaného krytu čepele.
Nebezpečí zranění!**

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení nefunguje?

Zkontrolujte stav baterie. Nabijte baterii. V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko výrobce zařízení, které je uvedeno na prohlášení o záruce.

<i>Vypínač zapnuto / vypnuto nefunguje</i>	Zamykací spínač (2) je zablokován a zabraňuje jakémukoli tlaku na vypínač. Přesuňte spínač do odemčené polohy.
<i>Zařízení funguje, ale čepele se nepohybují</i>	Provoz zařízení závisí na nabití baterie. Pokud se zařízení nějakou dobu nepoužívá, baterie se vybije. Nabijte baterii a zkuste to znovu.

Používejte vhodné originální příslušenství a náhradní díly výrobce zařízení. Pokud se zařízení porouchá i přes naši kontrolu kvality a vaši řádnou údržbu, nechte jej opravit autorizovaným servisním technikem.

Před předáním zařízení do servisu musí být vyčištěno a v původním obalu.

Za žádných okolností neponořujte části ani celé zařízení do kapaliny.

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ!

Před jakýmkoli zásahem do zařízení vyjměte baterii ze zařízení. Pravidelně čistěte chladicí otvory zařízení. V případě poruchy kontaktujte autorizované servisní středisko výrobce.

Čepel je nutné po každém použití vyčistit a namazat.

Za žádných okolností neponořujte části ani celé zařízení do kapaliny.

POZNÁMKY

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání zařízení.

Před výměnou příslušenství vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze sítě.

TECHNICKÁ DATA

NÁZEV	MĚRNÁ JEDNOTKA	TYP N0E-11ET-3.6	N0E-11ET-3.6-B
Napětí	V (d.c.)	3,6	3,6
Počet otáček (n ₀)	min ⁻¹	1000	1000
Délka řezu (čepel na keře)	mm	110	110
Šířka sečení (čepel na trávu)	mm	80	80
Hmotnost	kg	2	2
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	dB(A)	79	79
Hladina akustického výkonu L _{w(A)}	dB(A)	86	86
Úroveň vibrací	m/s ²	1,509	1,509
Teleskopický držák		✓	✗
Nabíječka baterií			
Vstupní napětí	V (a.c.)	230~50 Hz/primární /4 W	
Výstupní napětí	V (d.c)	5/sekundární /300 mA	
Doba nabíjení	h (v hodinách)	od 3 do 5	
Kapacita Li-Ion baterie	mAh	1500	



VAROVÁNÍ!

Zařízení není určeno pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu!

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitečné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMINKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vrácení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora