




MODELL: RFC-1306

SK ZASTRIHÁVAČ VLASOV A FÚZOV

NÁVOD NA POUŽITIE

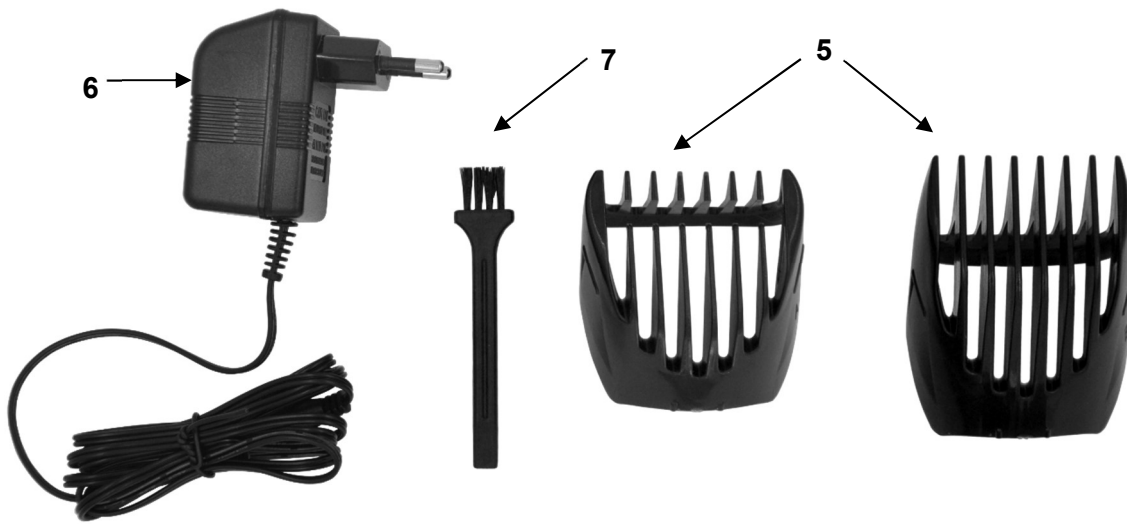

Návod na použitie

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre používanie produktu.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne a kompletne prečítajte návod na obsluhu, venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom.
- Ignorovanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Návod na používanie spĺňa všetky požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.
- V zahraničí dodržiavajte zákony a nariadenia platné v danej krajine.
- Túto príručku nevyhadzujte. Uschovajte ju aj k neskoršiemu nahliadnutiu (napr. prevod vlastníctva).

Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie alebo na spotrebiči sa používajú nasledovné symboly a výstražné slová.



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo označuje také riziko, ktoré by mohlo mať za následok škodu na majetku, smrť alebo vážne zranenie.



POZNÁMKY!

Tento symbol poskytuje užitočné informácie o používaní spotrebiča.



POZOR!

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie, napríklad za neoprávnené zasahovanie do zariadenia. Dodržiavajte tiež bezpečnostné opatrenia, pokyny na montáž a obsluhu, ako aj všeobecne platné predpisy o predchádzaní úrazov. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a výstrah v tomto návode môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo veľmi vážnemu zraneniu. Pri používaní spotrebiča sa kovové časti zariadenia dostanú do kontaktu so skrytými elektrickými časťami alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je nainštalovaný), preto ho vždy používajte s izolovanou plastovou rukoväťou.

DÔLEŽITÉ POKYNY K POUŽÍVANIU

Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch , ako sú:

- kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
- poľnohospodárske farmy;
- hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory; podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.

Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Majte na pamäti tento pokyn a podľa potreby ho odovzdajte ďalšiemu používateľovi. Predtým, ako začnete zariadenie používať, je dôležité, aby ste si prečítali a dodržiavali pokyny, ktoré budete aj v budúcnosti potrebovať. Venujte osobitnú pozornosť časti „Pre Vašu bezpečnosť“.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Sieťový kábel nikdy neomotajte okolo zariadenia.
- Pred pripojením adaptéra skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- Neodpájajte adaptér od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu adaptéra alebo sieťovej zásuvky. Adaptér odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom, zástrčkou alebo akoukoľvek poruchou.
- Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla.
- Tento spotrebič či napájací kábel nesmú používať, opravovať deti do 8 rokov (a staršie), osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami, od 8 rokov iba v prítomnosti dospeléj osoby. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať ani rozoberať. Na spotrebiči nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli opraviť sami. Ak je potrebná oprava, kontaktujte autorizovaného servisného technika.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je čepeľ poškodená.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnosti s horľavými materiálmi.
- Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
- Výrobok skladujte na suchom a uzavretom mieste mimo dosahu detí.



POZOR!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo servisný technik, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Zastrihávač je určený na domáce použitie a slúži na strihanie ľudských vlasov a fúzov. Nepoužívajte ho na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte z krabice a odstráňte všetky obaly.
- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie.
- Ak zastrihávač nabíjate prvýkrát po dlhej dobe (po viac než 3 mesiacoch), keď ste ho nepoužívali, na úplné nabitie je potrebných aspoň 3 hodiny.

POPIS ZASTRIHÁVAČA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA

1. Prepínač ZAPNUTIE/VYPNUTIE
2. Strihacia jednotka
3. Regulátor pre nastavenie dĺžky strihu v rozmedzí 0,5 mm upravuje vzdialenosť medzi strihacou jednotkou a hrebeňovým nastavcom.
4. LED indikátor nabíjania
5. 2 nastavce (A# 0.5-9.5 mm / B# 10-20 mm)
6. Sieťový adaptér
7. Čistiaca kefka

NABÍJANIE ADAPTÉRA

Tento zastrihávač obsahuje vstavaný LI-ION akumulátor, z toho dôvodu ho odporúčame nabíjať a skladovať pri teplote okolia 0–35 °C. Skôr než začnete zastrihávač nabíjať, skontrolujte, či je prepínač nastavený do polohy OFF (vypnuté). Sieťový adaptér pripojte k zásuvke s el. napätím (220–240 V). Po pripojení zastrihávača k sieťovej zásuvke sa rozsvieti LED indikátor nabíjania. Úplné nabitie trvá približne 2-3 hodiny.

POUŽITIE NABIJAČKY

- a) Zastrihávač nabíjajte schválenou bezpečnostnou izolovanou nabíjačkou LW-050100EU s výstupnou kapacitou 5V = a 1000 mA.
- b) Napájacie napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému v tabuľke nabíjačky.
- c) Pred každým použitím nabíjačky skontrolujte stav nabíjačky, zásuvky a predlžovacieho kábla.

Nepoužívajte poškodené nabíjačky. V prípade poruchy alebo poškodenia sa obráťte na najbližšie servisné stredisko výrobcu náradia.

- d) Batériu je možné nabíjať v interiéri. Nepoužívajte nabíjačku vo vlhkom prostredí.
- e) Nabíjačka sa počas prevádzky zahrieva, takže buďte opatrní, aby ste ju nenechali v oblasti, kde je prostredie výbušné a / alebo horľavé.
- f) Po použití nabíjačku odpojte.

POSTUP NABÍTIJA BATÉRIE

1. Vypnite zastrihávač. Nikdy prístroj nenabíjajte počas prevádzky!
2. Pripojte nabíjačku k prístroju.
3. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Indikátor nabíjania LED sa rozsvieti načerveno.
4. Nabíjanie bude trvať 2 - 3 hodiny. Uistite sa, že nabíjanie netrvá dlhšie ako tri hodiny, pretože sa tým skráti životnosť batérie.



POZOR!

Ak sa batéria vybije v dôsledku nepretržitého používania alebo ak prístroj zostal na slnku, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť.

POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA

Pred použitím:

- Pred každým použitím sa uistite, či nie je poškodená strihacia jednotka alebo hrebeňový nadstavec
- Osobu, ktorej vlasy budete strihať, posadte tak, aby jej hlava bola v úrovni vášho hrudníka.
- Pred strihaním vlasy riadne rozčešte v smere ich rastu..

Pripevnenie nadstavca:

- Príslušenstvo umiestnite tak, aby zuby smerovali nahor.
- Zatlačte na strihaciu čepel noža, kým sa predná časť príslušenstva nedotýka pevne strihacej čepele.

Demontáž nadstavca:

- Zastrihávač držte v opačnom smere, pevne zatlačte nadstavec a vyberte ho.

Typy na zastrihávanie

Ak chcete vlasy ostrihať rovnomerne, nechajte ich na vlasoch voľne bežať. Netlačte rýchlo a násilne. Ak rezáte prvýkrát, začnite s najdlhším nadstavcom.

1. KROK - krk

- Nastavte požadovanú dĺžku v rozmedzí 3 alebo 6 mm.
- Plochá časť hrebeňového nadstavca A2 by mala byť neustále v kontakte s pokožkou hlavy. Zastrihávačom pohybujte pomaly proti smeru rastu vlasov.

2. KROK – Zadná časť hlavy

- Nastavte požadovanú dĺžku v rozmedzí 12 mm alebo 18mm a zastrihajte vlasy na zadnej časti hlavy.

3. KROK – Bočné strany hlavy

- Pramene skráťte pomocou nadstavca s dĺžkou 3 alebo 6 mm. Potom pripevnite príslušenstvo s dĺžkou 9 mm a pokračujte v rezaní vlasov na temene hlavy.

4. KROK – Špička hlavy

- Používajte dlhšie 20 mm príslušenstvo. Strihajte vlasy na špičke hlavy v opačnom smere rastu.
- Vždy strihajte od zadnej strany hlavy.

5. KROK – Strihanie bez nadstavca.

- Používajte prístroj bez príslušenstva na krátke rezy okolo spodnej a zadnej časti krku.

- Otočte zastrihávač, aby ste získali čisté a rovné čiary od prameňov. Umiestnite prevrátený zastrihávač v pravom uhle k hlave tak, aby sa špička rezacej čepele jemne dotýkala pokožky, a potom ju strihajú nadol.

KRÁTKE ÚČESY


- Najskôr namontujte najdlhší nastavac (20 mm) a orežte ho od zadnej časti krku po začiatok špičky hlavy. Držte príslušenstvo rovnomerne pozdĺž hlavy a pomaly posúvajte zariadenie vlasmi.
- Rovnakým postupom postupujte od spodnej časti hlavy smerom nahor. Potom disk odrežte v opačnom smere rastu a narovnajete jeho strany.
- Ak chcete dosiahnuť vzhľad štetca, musíte strihať vlasy v hornej časti hlavy pomocou viacúrovňového príslušenstva.
- Ak je to potrebné, používajte kratšie príslušenstvo ešte viac, keď sa priblížite k krku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Než začnete holiaci strojček čistiť, skontrolujte, či je vypnutý a odpojený od sieťovej zásuvky. Pravidelným čistením po každom použití zaistíte optimálny výkon zastrihávača..

PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Kefkou odstráňte všetky zvyšky vlasov alebo fúzov zo strihacej jednotky a z priestoru tela zastrihávača pod strihacou jednotkou .
- Po vyčistení pripevníte strihaciu jednotku A1 naspäť k telu zastrihávača.
- Telo zastrihávača a hrebeňový nastavac vyčistíte čistou suchou handričkou.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky,riedidla, rozpúšťadlá atď.
- Strihaciu jednotku odporúčame premasať po každom použití a následnom vyčistení zastrihávača.

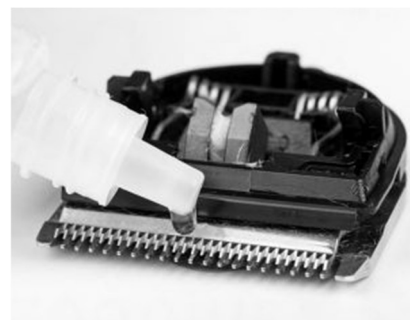

UPOZORNENIE: Na zastrihávač ani sieťový adaptér A8 nestriekajte vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

SKLADOVANIE

Zastrihávač a adaptér skladujte na suchom a uzavretom mieste mimo dosahu detí.

SERVIS

V prípade akýchkoľvek opráv v záručnej dobe alebo po nej sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám ochotne pomôže. Ak je napájací kábel poškodený, z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame obrátiť sa na autorizované servisné stredisko.

Pred odovzdaním zariadenia do servisu musíte zariadenie očistiť od všetkých nečistôt a odovzdať v pôvodnom obale.

POZNÁMKY

Osoby s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti dospeléj osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Pred výmenou nastavca zariadenie najprv vypnite a potom ho odpojte zo siete.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZOV	TYP
	RFC-1306
Napätie	3,7 V
Príkonnosť	5W
Nadstavce	2
Adaptér	
Vstupné napätie (a.c.)	100-240V~50/60Hz
Výstupné napätie (d.c.)	5 V / 1000mA
Doba nabíjania (h)	2-3
Li-ion batéria (mAh)	600 mAh

Likvidácia použitých batérií:



Iba pre členské štáty EÚ:

V súlade s nariadením 2012/19 / EÚ a nariadením 2006/66 / ES sa batérie, ktoré sa už nepoužívajú a použité akumulátorové batérie, musia zlikvidovať a recyklovať osobitne na príslušnom zbernom mieste.


Zabudované batérie môžu odstrániť odborníci alebo používatelia, ale iba za účelom zlikvidovania odpadu.

Jeho otvorenie môže poškodiť kryt elektrického náradia!


Ak chcete akumulátor vybrať z elektrického náradia, používajte ho až do úplného vybitia. Ak chcete batériu vybrať, odskrutkujte skrutky z krytu a otvorte ju. Aby ste predišli skratu, odpojte svorky jeden po druhom od batérie a terminály izolujte na koncoch. Aj keď je batéria úplne vybitá, v prípade skraty sa stále môže vyskytnúť určité napätie.

Postup odstránenia batérie:


1. Pomocou malého skrutkovača nadvihnite hornú plôšku a vyberte ju zo zariadenia. (Obrázok 1)
2. Odstráňte nôž na prednej strane a odskrutkujte dve skrutky. Otočte zariadenie a tiež odskrutkujte skrutku na zadnej strane, potom odstráňte kryt zo zariadenia (obrázok 2)
3. Odskrutkujte skrutky z vytláčenej strany a zdvihnite ju, aby ste dosiahli batériu (ako je zobrazené) (Obrázok 3).
4. Batéria je pripojená k doske plošných spojov. Vodiče môžete odpojiť v miestach označených B + a B- (obrázok 4)
5. Môžete rezať vodiče. (Obrázok 5)

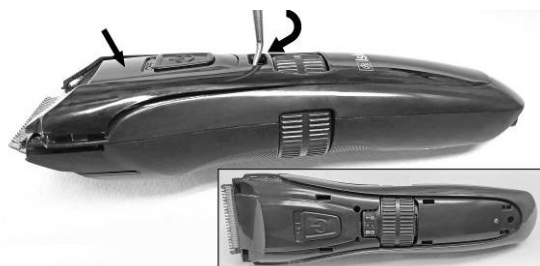


1. obrázok

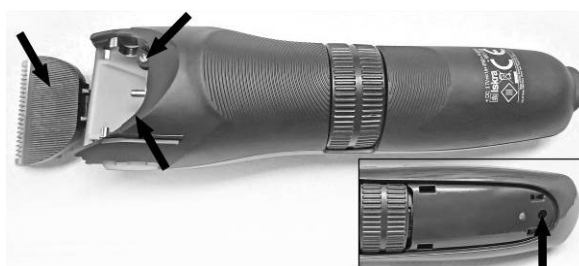

2. obrázok

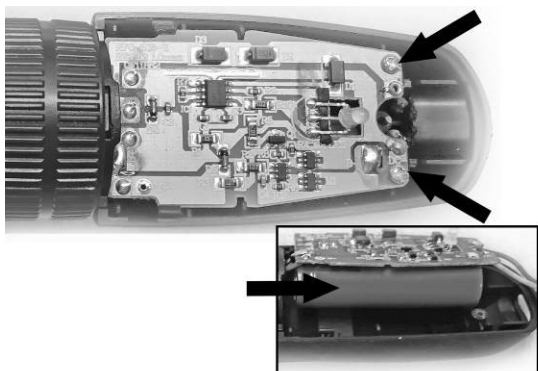

3. obrázok

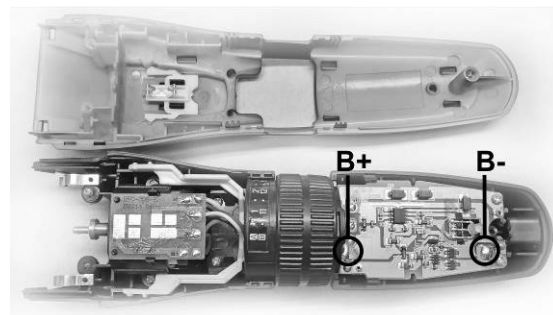

4. obrázok



5. obrázok

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZARUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zberom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozaariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozaariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora