



Iskra




MODEL: Z1C-ZT3-26

SK

VRTACIE KLAĐIVO

NÁVOD NA POUŽITIE

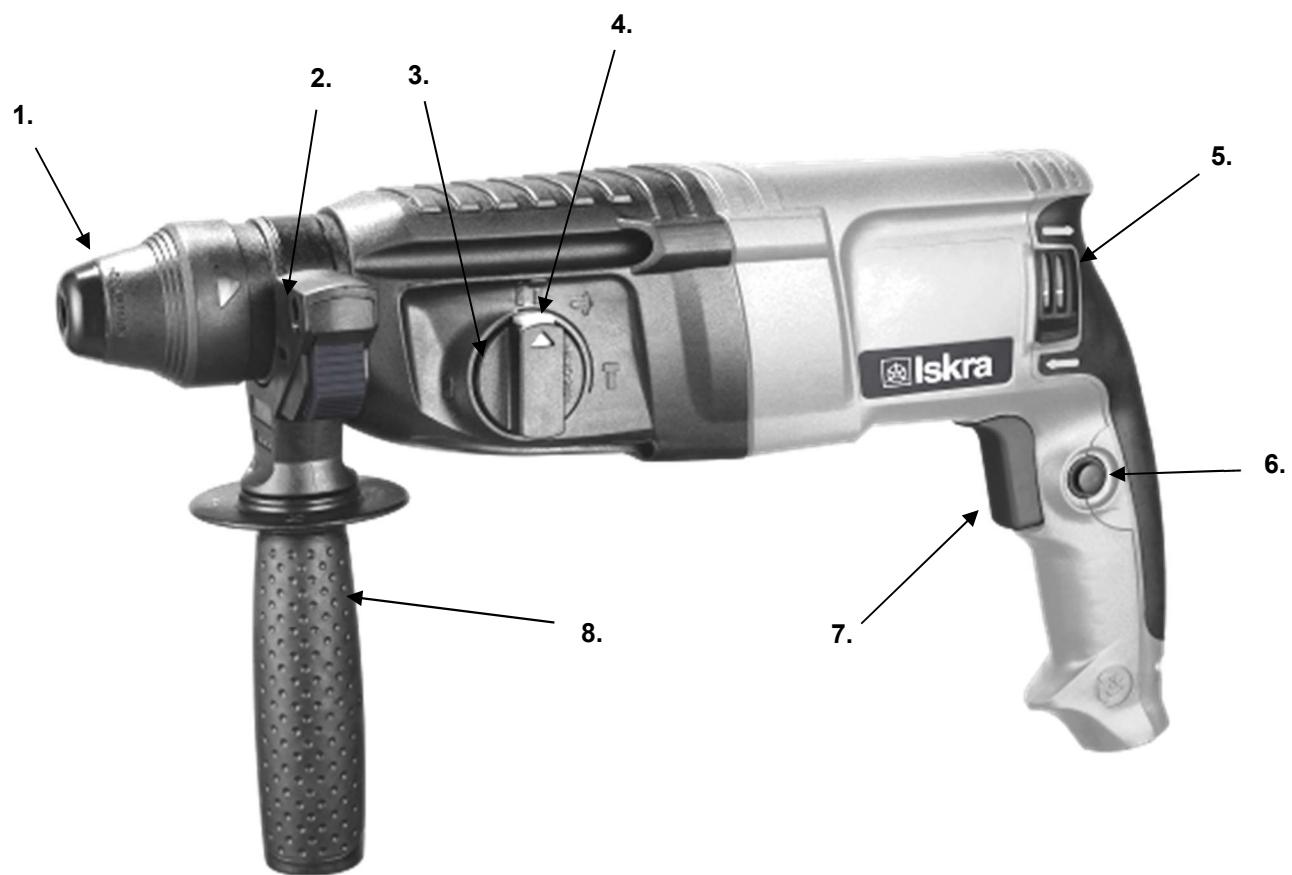

Návod na použitie

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie.
Obsahuje dôležité informácie pre používanie produktu.
- Pred použitím spotrebiča si pozorne a kompletne prečítajte návod na obsluhu, venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom.
- Ignorovanie týchto pokynov môže spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Návod na používanie spĺňa všetky požiadavky smerníc EU, ktoré sa naň vzťahujú.
- V zahraničí dodržiavajte zákony a nariadenia platné v danej krajine.
- Túto príručku nevyhadzujte. Uschovajte ju aj k neskoršiemu nahliadnutiu(napr.prevod vlastníctva).

Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie alebo na spotrebiči sa používajú nasledovné symboly a výstražné slová.



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo označuje také riziko, ktoré by mohlo mať za následok škodu na majetku, smrť alebo vážne zranenie.



POZNÁMKY!

Tento symbol poskytuje úžitočné informácie o používaní spotrebiča.



VAROVANIE!

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie,napríklad za neoprávnené zasahovanie do zariadnia.Opravy na zariadení môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik výrobcu.



VAROVANIE

Nedodržanie bezpečnostných pokynov a výstrah v tomto návode môže viest' k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo veľmi vážnemu zraneniu. Pri používaní spotrebiča sa kovové časti zariadenia dostanú do kontaktu so skrytými elektrickými časťami alebo s vlastným elektrickým káblom (ak je nainštalovaný), preto ho vždy používajte s izolovanou plastovou rukoväťou.

SYMBOLY




POZOR! Prečítajte si a zapamätajte všetky bezpečnostné varovania, postupy a pokyny. Venujte osobitnú pozornosť pokynom označeným týmto symbolom.



Zhoda so všetkými príslušnými požiadavkami platnými pre celú EÚ



Prečítajte si návod na použitie.



Bezpečnostná trieda II.



Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

n0

Počet otáčok

~

Striedavý prúd



Pri práci používajte ochranné okuliare!



Pri práci používajte chrániče sluchu. (tlmiče, zátoky)



Znak pre označovanie separovaného zberu elektrickej a elektronickej výbavy.



Používajte prachovou masku proti jemnému prachu..



POZOR! Pri vŕtaní sa vrtáky zohrevajú. Nebezpečenstvo popálenín.



Použitie ochranných rukavíc je povinné.



Použitie ochranných topánok je povinné.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI POUŽIVANI

Nevystavujte nástroj dážďu ani vlhkosti.



VAROVANIE!

Nepret'ažujte prístroje. Preťaženie a opakovane blokovanie motora môže poškodiť zariadenie, v dôsledku čoho sa znižuje životnosť zariadenia.



VAROVANIE!

Náradie nie je vhodné na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére!

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VAROVANIE!

Precítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody uvedené v príručke

Nedodržanie bezpečnostných pokynov a výstrah v tomto návode môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo veľmi vážnemu zraneniu.

Bezpečnostné varovania a pokyny (vrátane tých, ktoré boli nalepené na zariadení) uschovajte pre budúce použitie.

V bezpečnostných pokynoch sa používa pojem „elektrické náradie“, ktorý sa ovláda zo siete (pomocou elektrického kábla) a ktorý sa ovláda pomocou batérie (bez elektrického kábla).

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

- a) Uistite sa, že pracovisko je dostatočne čisté a osvetlené. Znečistené a tmavé prostredie môže viesť k nešťastiu.
- b) Nepoužívajte zariadenie vo výbušnom prostredí napr.v blízkosti výbušných kvapalín, plynu a prachu. Pri používaní motora vznikajú iskry, ktoré môžu viesť k výbuchu plynu a prachu.
- c) Nedovoľte deťom a iným osobám (pozorovateľom), aby sa počas pracovného procesu zdržiavalí v blízkosti.Rozptylovanie môže viesť k strate kontroly nad zariadením.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Zástrčka náradia musí zodpovedať sietovej zásuvke. (ak má nástroj kábel). Konektor nikdy a za žiadnych okolností a zo žiadnych dôvodov nemodifikujte. Na uzemnenie zariadenia nepoužívajte žiadne adaptéry. Štandardné nemodifikované konektory a zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) Vyvarujte sa kontaktu s telom na uzemnených miestach, ako sú rúry, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, riziko elektrického šoku sa výrazne zvyšuje.
- c) Náradie nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Riziko zásahu elektrickým prúdom je značne zvýšené pri vniknutí vody.
- d) S káblom spínača manipulujte opatrnne. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, tahanie alebo otváranie zariadenia. Nikdy nepoužívajte kábel v blízkosti horúceho oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa predmetov.
- e) Ak používate zariadenie vonku, použite vhodný predlžovací kábel, ktorý je určený na vonkajšie použitie. Použitie vhodného predlžovacieho kabla zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak je nevyhnutné používať zariadenie vo vlhkom teréne, použite siet chránenú ochrannými ističmi - FID (RCD). Iistič FID znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

- a) Pri práci so zariadením budťe opatrní, vždy budťe opatrní, čo robíte a robte to rozumne. Nepoužívajte zariadenie, keď ste unavení, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľa nepozornosti môže spôsobiť vázne zranenia.
- b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare, rukavice a ochranu sluchu. Používanie osobných ochranných prostriedkov pri zohľadnení pracovných podmienok, ako je protiprachová maska, protišmyková obuv, prilba, ochrana sluchu, všetko znížuje riziko zranenia osôb.
- c) Zabráňte samovznieteniu. Pred pripojením zariadenia k sieti alebo zdvíhaním alebo prenášaním sa vždy uistite, že je vypínač na prístroji vypnutý. Prenášanie prístroja prstom na spínači alebo pripojenie zapnutého zariadenia k sieti môže spôsobiť nehodu.
- d) Pred spustením a zapnutím zariadenia zo zariadenia vyberte predlžovacie prvky a ďalšie kľúče. Ponechanie kľúča na rotujúcej časti stroja môže spôsobiť zranenie osôb.
- e) Neskláňajte sa príliš ďaleko. Počas práce si vždy zabezpečte pevnú oporu a primeranú stabilitu. Tým sa zabezpečí kontrola zariadenia v neočakávaných a nepredvídaných situáciách.
- f) Vhodne sa oblečte. Nenoste široké oblečenie a šperky. Dbajte na to, aby sa vlasys, odev a rukavice nedostali do styku s rotujúcimi časťami zariadenia. Rotujúce časti zariadenia môžu zachytiť široké časti odevu, šperkov a dlhých vlasov. Zviazajte dlhé vlasys k sebe a zakryte ich ochrannými prostriedkami.
- g) Ak je spotrebič vybavený vysávačom a systémom na zachytávanie prachu, vždy sa uistite, že je nainštalovaný a správne pripojený. Používanie systému na zachytávanie prachu môže znížiť vystavenie emisiám a účinky poškodenia prachom.

POUŽITIE A ÚDRŽBA NÁRADIA

- a) Zariadenie nepreťažujte. Na svoju prácu používajte správne vybavenie a nástroje. Správny nástroj vykoná prácu presne, lepšie a bezpečnejšie správnym spôsobom.
- b) Nepoužívajte náradie, ak vypínač nefunguje. Akýkoľvek nástroj, ktorému nefunguje vypínač, je nebezpečný a musí sa okamžite opraviť.
- c) Pred všetkými prácami na náradí, ako sú nastavovanie, údržba, výmena náradia alebo inštalácia, odpojte napájací kábel. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znížujú riziko samospustenia.
- d) Ak náradie nepoužívate (a to len na krátky čas), nenechávajte ho na mieste, ktorý je prístupný deťom. Dbajte na to, aby osoby, ktoré nie sú správne oboznámené s pokynmi uvedenými v príručke, mohli náradie používať. Zariadenie je zdrojom nebezpečenstva pre nešikovného a netrénovaného používateľa.
- e) Údržba náradia. Skontrolujte možné nepresné nastavenie, zlé pripojenie pružných častí, možnosť zlomenia dielcov a ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú zariadenie. Mnohé nešťastia sú výsledkom nesprávnej údržby nástrojov.
- f) Skontrolujte, či sú rezné časti ostré a čisté. Ak sú nástroje správne udržiavané, je ich ľahšie a bezpečnejšie monitorovať a zaznamenávať.
- g) Náradie, vybavenie a predlžovací kábel atď. používať podľa pokynov, rešpektujúc to, ako je opísané v príručke, pracovné podmienky a typ práce, ktorá sa má vykonať. Používanie náradia na iné účely môže viesť k nebezpečným podmienkam.

- a) Náradie môže opravovať výhradne autorizovaný servisný technik, môžu sa použiť iba originálne súčiastky.

Bezpečnostné opatrenia k vŕtaciemu kladivu

- a) Vždy používajte ochranu očí a uší. Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- b) Použite držadlo (bočné), ktoré sa dodáva so zariadením. Strata stability môže viesť k zraneniu osôb.
- c) Ak sa nástroj pri používaní môže dostať do kontaktu so skrytými sieťovými inštaláciami, držte ho vždy za izolovanú plastovú rukoväť. Kovové časti zariadenia, keď sú v kontakte s prúdovým vodičom, vedú k napájaniu zariadenia. Ak tak neurobíte, dôjde k úrazu elektrickým prúdom pre používateľa.
- d) Pri používaní náradia, podložky alebo stojana skontrolujte a uistite sa, že je v dobrom stave a nainštalovaný. Správna montáž je dôležitým aspektom bezpečnosti, ktorý zabraňuje pádu zariadenia.
- e) Skontrolujte, či je zariadenie bezpečne pripojené na stojane. Premiestnenie náradia na stojan môže spôsobiť stratu rovnováhy.
- f) Postavte podstavec na pevný, rovný a bezpečný povrch. Stojan musí zabezpečovať stabilnú prevádzku zariadenia a nepretržité monitorovanie.
- g) Lešenie nepreťažujte ani ho nepoužívajte ako rebrík. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k preťaženiu a prevráteniu. Varovanie sa vzťahuje na väčšie stojany.

POPIS NÁRADIA

1. SDS-sklučovadlo
2. Hĺbkový doraz
3. Prepínač pracovných režimov
4. Uvoľňovacie tlačidlo
5. Prepínač smeru otáčania
6. Vypínač
7. Tlačidlo vypnuté/zapnuté
8. Bočná páka

POUŽITIE

- Vrták alebo sekáč sa musia do vŕtacieho sklučovadla vždy bezpečne a stabilne zasunúť.
- Z bezpečnostných dôvodov vždy používajte náradie bez pripojenej bezpečnostnej páky.
- Pri vŕtaní držte náradie vždy oboma rukami.
- Nevyberajte triesky, keď je vŕtačka v prevádzke.
- Pri vŕtaní stien dbajte na elektrické, vodovodné a plynové inštalácie. Najprv sa uistite s testerom, kde sú vedené káble.
- Ak chcete nástroj zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia a nástroj začne pracovať.
- Pre vypnutie uvoľnite tlačidlo a nástroj sa zastaví.



VAROVANIE!

Pred akoukoľvek manipuláciou s náradím, náradie vypnite a zástrčku sietovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

PREPÍNANIE PRACOVNÝCH REŽIMOV

- PRÍKLEP/SEKÁČ

Tento režim sa používa na sekanie a demontáž

- PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Nástroj udrie a otáča súčasne.

- VRTAČKA BEZ PRÍKLEPU

V tomto režime sa nástroj otáča iba.

- NASTAVENIE POLOHY NA SEKANIE

V tejto polohe môžete nastaviť sekáč.



VAROVANIE!

NEPREPÍNAJTE NÁRADIE, KÝM JE ZAPNUTÉ!

NASTAVENIE PRACOVNÉHO REŽIMU

Na výber režimu elektrického náradia použíte spínač zastavenia / otočenie (3).

Ak chcete zmeniť prevádzkový režim, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (4) a otočte spínač zastavenia / otočenia (3) do požadovanej polohy, aby ste počuteľne zapadli.



VAROVANIE!

Prevádzkový režim na náradí zapínajte iba pri vypnutom stave. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu náradia

Prepínanie smeru otáčania

Na zmenu smeru otáčania náradia použíte spínač smeru otáčania (5). Stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia (7) nie je možné zmeniť smer otáčania.



Pravobežný chod:

Otočte prepínač smeru jazdy (5) z oboch strán do polohy



Ľavobežný chod:


Otočte prepínač smeru jazdy (5) z oboch strán do polohy




POZNÁMKA: Pre príklepové vŕtanie, vŕtanie a sekanie otočte smer otáčania doprava.

VYSVETLENIE FUNKCIÍ


Na vŕtenie do betónu, muriva, kameňa a pod.

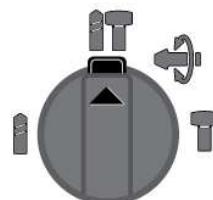


Na vŕtanie do dreva, kovov alebo plastov.

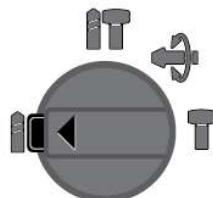

Poloha na nastavenie polohy sekáča. V tejto polohe môžete nastaviť polohu sekáča. Ak chcete pokračovať v práci, prepnite prepínač späť do polohy vŕtačky alebo dláta.

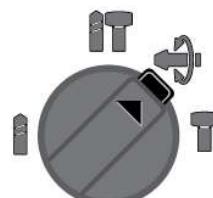

Sekanie.

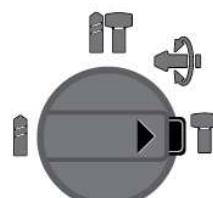

Nastavenie krútiaceho momentu

Rýchlosť / zdvih zapnutého elektrického náradia môžete plynulo nastavovať stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia (7) viac alebo menej pevne. Jemne stlačte vypínač (7) pre nízku rýchlosť / zdvih. So zvyšujúcim sa tlakom na spínač sa zvyšuje rýchlosť / rýchlosť zdvihu.



VAROVANIE!

Pred zapnutím náradia a začatím práce sa uistite, že ste správne nastavili funkciu. Pred výmenou príslušenstva sa uistite, že je náradie vypnuté.

MONTÁŽ RÝCHLOUPÍNACIEHO SYSTÉMU SDS

- Vyčistite a namontujte príslušný vrták,
- Zatlačte predný kryt dozadu,
- Vŕiaciu hlavu vložte do otvoru tak, aby ste počuli cvaknutie, a potom uvoľnite blokovací systém,
- Ak chcete vrták vybrať, posuňte kryt späť a vrták vyberte.

Pred začiatkom práce počkajte, kým nástroj nedosiahne najvyššiu rýchlosť.

TLAČIDLO VYPNUTIA/ZAPNUTIA

- Skontrolujte, či ste vybrali správnu prevádzkovú funkciu.
- Náradie spustíte stlačením a podržaním tlačidla zapnutia / vypnutia.
- Náradie držte pevne.
- Uvoľnením tlačidla vypnite náradie.

POUŽITIE VRTÁKA

- Vždy používajte ostré a čisté vrtáky.
- Kvalita vrtáka závisí od toho, koľkokrát sa použil.
- Na rotáciu s vysokou intenzitou použite prachový krúžok.
- Keď náradie používate, držte ho vždy oboma rukami.
- Počas prevádzky nikdy nemeňte funkcie.

PRÍDAVNÁ RUKOVÄŤ

Otočením rezervnej páky (8) môžete bezpečne a bezpečne držať pri práci.

Otočte dolnú časť rezervnej páky proti smeru hodinových ručičiek a potom umiestnite rezervnú páku do požadovanej polohy. Potom otočte dolnú časť rezervného ramena v smere hodinových ručičiek a dotiahnite ju.

Dbajte na to, aby upínací pás rezervného ramena zapadol do štrbin na kryte stroja.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred všetkými prácmi na náradí vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Plastové časti náradia čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne žieravé prostriedky ani ostré predmety.
- Vetracie otvory v kryte motora musia byť vždy prieplustné a čisté. Na čistenie používajte mäkkú kefu alebo štetec.

NIKY NEVYMIEŇAJTE SÁM POŠKODENÝ KÁBEL. KÁBEL MÔŽE VYMENIŤ IBA AUTORIZOVANÝ SERVIS A VÝROBCA NÁRADIA.

SERVIS

V prípade akýchkoľvek opráv v záručnej dobe alebo po nej sa obráťte na autorizované servisné stredisko, ktoré vám ochotne pomôže. Ak je napájací kábel poškodený, z bezpečnostných dôvodov vám odporúčame obrátiť sa na autorizované servisné stredisko.

Pred prepápaním zariadenia do servisu musí byť zariadenie očistené od všetkých nečistôt a dodané v pôvodnom obale. V žiadnom prípade nesmiete ponárať časti alebo celý prístroj do kvapaliny!

POZNÁMKY

Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

Pred začatím akýchkoľvek prác na prístroji ho vždy odpojte zo siete!

TECHNICKÉ PARAMETRE

NÁZOV	MODEL:	MERNÁ JEDNOTKA
Vŕtacie kladivo	Z1C-ZT3-26	
Napätie	230; 50Hz	V (a.c.)
Príkon	800	W
Počet otáčok	1200 (max)	min ⁻¹
Údery pri men.otáčkach	5300 (max)	min ⁻¹
Priemer vŕtania:	- drevo - ocel' - kameň	mm mm mm
Hmotnosť	3,20	kg
Upínací rozsah sklučovadla	2 - 26	mm
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	89,86 / 92,96 K = 3	dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{w(A)}	100,86 / 103,96 K = 3	dB(A)
Hladina vibrácií	Úder Otáčky	13,650 / 10,010 14,971 / 12,676 K = 1,5
Trieda ochrany	II.	

PRÍSLUŠENSTVO

3 x SDS+ fúrófej 6, 8 in 10×150mm
1 x SDS+ kúpos véső 14×250mm
1 x SDS+ lapsos véső 14×250mm
1 x mélységhatároló

PREHLÁSENIE O ZÁRUKE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zarucuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznamenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Úžitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajújucého za vady výrobkov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SÚ

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplňený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaný servisný strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstranené.

UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napäťia, vyššej moci, úderu blesku, vytécenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútoru.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produkтом nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériach, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelené a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Informácie o výrobku

Meno a priezvisko

Typ výrobku / Názov

Titul

Typ a model

Email

Sériové číslo

Telefón

Výrobca

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Pečiatka a podpis distribúторa