



**Iskra**

**X**

**CROSS**

LITHIUM-ION

**36V**

**GARDEN**



**MODEL: IX-GT36**

**SK**

**AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA NA TRÁVU**

**PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU**

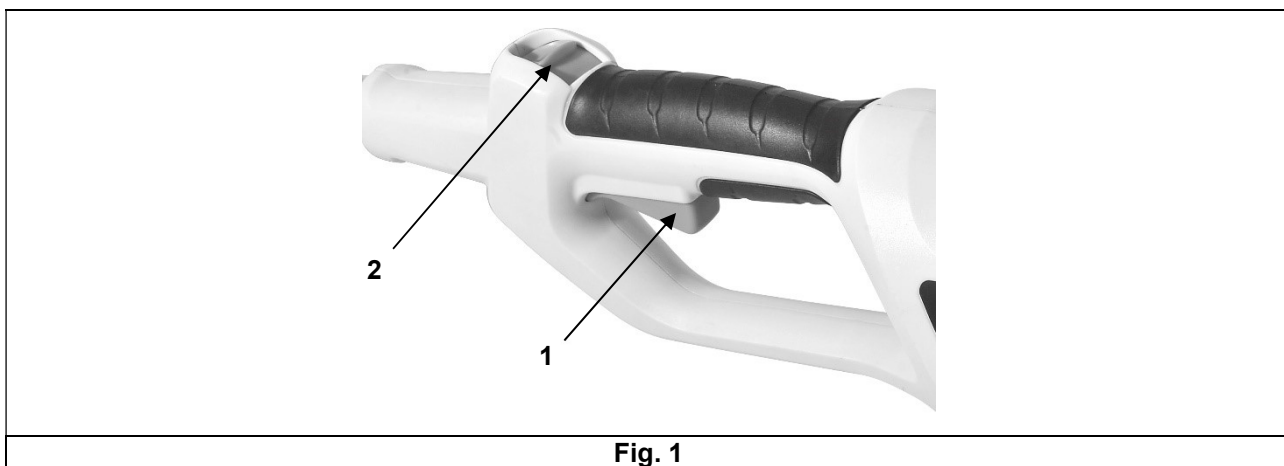
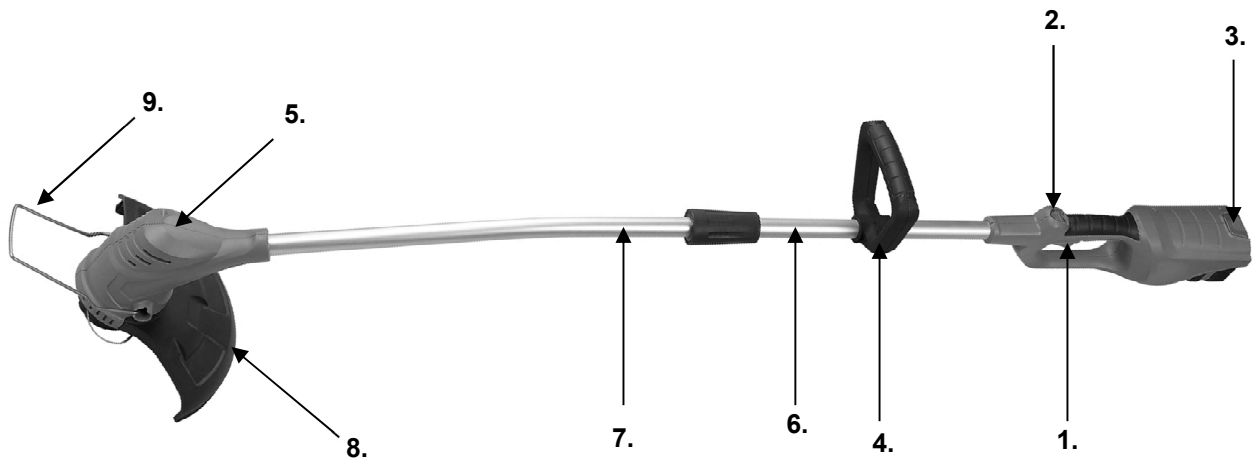


Fig. 1

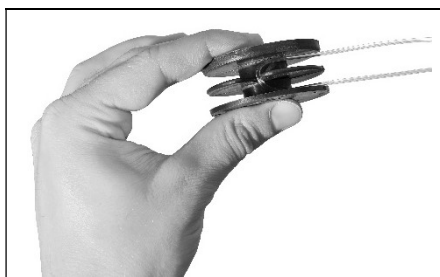


Fig. 2

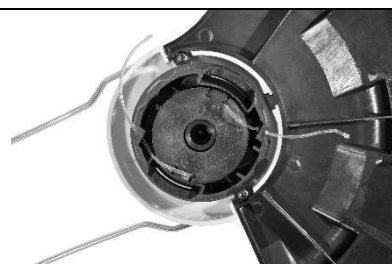


Fig. 3

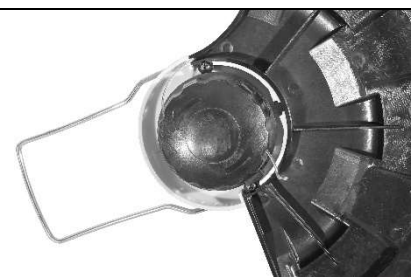


Fig. 4

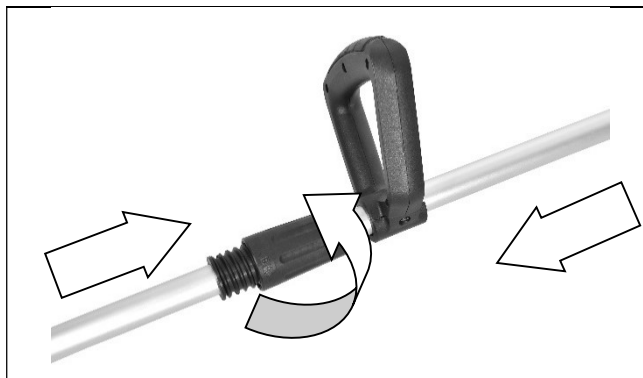


Fig. 5



Fig. 6

## Návod na použitie

- Tento návod na obsluhu platí pre toto zariadenie. Obsahuje dôležité informácie pre začatie používania a zaobchádzania s výrobkom.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si pozorne a celý návod na použitie, zvlášť potom bezpečnostné pokyny. Nedodržanie tohto návodu na použitie môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu zariadenia.
- Návod na použitie vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii.
- V zahraničí by ste tiež mali dodržiavať predpisy a zákony danej krajiny.
- Návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie. Ak zariadenie dáte tretej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie.

## Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie sú použité nasledujúce symboly a výstražné slová:



### **VAROVANIE!**

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k vecným škodám, smrti alebo vážnym zraneniam.



### **POZNÁMKA!**

Symbol poskytuje ďalšie užitočné informácie o použití zariadenia



### **VAROVANIE!**

Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia za účelom výmeny alebo úpravy jeho častí. Práce na zariadení smie vykonávať iba výrobcom autorizovaný opravár.



### **VAROVANIE!**

Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v návode môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo dokonca vážne zranenia.

Pokiaľ zariadenie používate, keď sa jeho kovové časti môžu dostať do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s napájacím káblom (ak je nainštalovaný), vždy ho držte za plastovú izolovanú rukoväť.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

	<b>VAROVANIE!</b> Prečítajte si a zapamätajte si všetky bezpečnostné postupy, pokyny a varovania. Venujte zvláštnu pozornosť pokynom označeným týmto symbolom.
	Výrobok v súlade s príslušnými smernicami ES.
	Starostlivo si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tohto návodu.
	Symbol pre triedu II
	Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
n0	RPM (otáčky za minútu).
~	AC napätie.
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy používajte ochranné okuliare).
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (štuple do uší, tlmiče).
	Štítok pre oddelený zber elektrického a elektronického zariadenia.
	Nevystavujte nabíjačku dažďu alebo snehu.
	Povinné používanie ochranných rukavíc.
	Povinné používanie bezpečnostnej obuvi.

**VAROVANIE!**

**Nepreťažujte nástroj. Preťaženie a opakované zablokovanie motora môžu náradie poškodiť. To povedie k zníženiu životnosti nástroja.**

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****VAROVANIE!**

**Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny popísané v tomto návode.**

Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k riziku vystavenia ľudí a zvierat úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnym následkom.

**Všetky bezpečnostné pokyny a varovania (vrátane tých na náradí) uschovajte pre budúce použitie.**

Pojem „elektrické náradie“ použitý v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje tak na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (s elektrickým káblom), ako aj na elektrické náradie napájané z akumulátorov (bez elektrického kábla).

**BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU**

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Neporiadok a neosvetlené pracovné plochy a pracovné stoly spôsobujú zranenia.
- Nepoužívajte náradie v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny alebo plyny.** Iskry vznikajúce počas prevádzky náradia môžu spôsobiť vznietenie výparov alebo prášku.
- Udržujte deti a návštevníkov mimo dosahu.** Akékoľvek rozptýlenie môže viesť k strate kontroly.

**ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**

- Zástrčka náradia musí zodpovedať sieťovému konektoru napájania**(ak má náradie napájací kábel) **Nikdy, za žiadnych okolností a z akéhokoľvek dôvodu zástrčky neprispôbujte ani nespracúvajte. S uzemnenými spotrebičmi nepoužívajte žiadne adaptéry.** Štandardné a originálne zástrčky a konektory znižujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky.** V prípade uzemnenia vášho tela sa výrazne zvyšuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte nabíjačku dažďu ani snehu.** Ak sa do náradia dostane voda, výrazne sa zvýši nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne. Uistite sa, že kábel je umiestnený tak, aby sa naň nestúpilo, alebo aby nebol inak vystavený poškodeniu alebo namáhaniu.** Nikdy nepoužívajte šnúru na prenášanie, ťahanie alebo vyberanie mýta. Nikdy nevystavujte kábel teplu, oleju, ostrým hranám alebo pohyblivým predmetom. Poškodený alebo zauzlený kábel zvyšuje možnosť úrazu elektrickým prúdom.
- Pri prevádzke vonku používajte vhodné predlžovacie zdroje určené na vonkajšie použitie.** Použitie vhodných predlžovacích spotrebných materiálov zníži nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je potrebná prevádzka vo vlhkom prostredí, používajte iba elektrickú sieť, ktorá je zabezpečená diferenciálnymi napät'ovými spínačmi – FID (RCD).** Použitie FID spínačov znižuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

## OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Pri práci s náradím musíte byť veľmi opatrní. Budte si vedomí toho, čo robíte, a robte to rozumne. S náradím nepracujte, pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Jediný okamih zníženej pozornosti pri práci s náradím môže viesť k vážnym zraneniam
- Vždy používajte ochranné vybavenie. Vždy používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice a ochranu sluchu.** Používanie ochranných pomôcok prispôbených pracovnému prostrediu a podmienkam, ako je protiprachová maska, stabilná obuv, helma a ochrana sluchu, znižuje nebezpečenstvo fyzických zranení.
- Noste vhodné oblečenie.** Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť do pohyblivých častí nástroja a spôsobiť zranenie. Noste ochrannú pokrývku vlasov, ktorá zadrží dlhé vlasy a zabráni ich vtiahnutiu do blízkych vetracích otvorov.
- Pred zapojením a spustením náradia odstráňte všetko príslušenstvo a kľúče.** Kľúč, ktorý zostane na rotujúce časti nástroja, môže spôsobiť zranenie.
- Nepresahujte.** Vždy udržiajte správny postoj a rovnováhu. Nepoužívajte na rebríku alebo nestabilnej podpere. To vám umožní mať dobré ovládanie nástroja v prípade neočakávaných alebo nepredvídateľných situácií.
- Pokiaľ je náradie vybavené sacím hrdlom a systémom zberu prachu, vždy zaistíte jeho správnu inštaláciu a pripojenie.** Použitie mechanizmu zberu prachu môže znížiť vplyv expozície emisiám a škodlivým prachovým látkam.



### VAROVANIE!

**Poškodený napájací kábel sami nevymieňajte. Kábel by mal vymeniť autorizovaný servisný technik.**

## PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- Nepreťažujte nástroj.** Na svoju prácu používajte vhodné náradie / vybavenie. Ak budete nástroj používať správne a na zamýšľané účely, bude fungovať s vyššou kvalitou a vyššou úrovňou bezpečnosti.
- Nepracujte s náradím, pokiaľ je vypínač mimo funkcie.** Akékoľvek náradie, ktoré nie je možné použiť s vypínačom, je nebezpečné a musí byť okamžite opravené.
- Pred každým použitím náradia, vrátane nastavovania, údržby, výmeny spotrebného materiálu alebo skladovania, vytiahnite zástrčku z elektrickej siete.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo, že sa nástroj automaticky spustí.
- Ak nástroj nepoužívate (vrátane prípadov, keď ho nechávate bez dozoru iba po obmedzenú dobu), uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nedovoľte osobám, ktoré nie sú dostatočne informované o pokynoch uvedených v tejto príručke, používať náradie.** Ak je tento nástroj používaný neškolenými alebo nekvalifikovanými osobami, je nebezpečný.
- Údržba nástroja.** Skontrolujte možné nesprávne nastavenie, zlé upevnenie odnímateľných alebo pružných dielov, možnosť zlomenia dielov a ďalšie nezrovnalosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na chod nástroja. Veľa nehôd je spôsobených zlou údržbou nástrojov.
- Uistite sa, že rezné nástroje sú čisté.** Sledovanie a používanie nástroja je jednoduchšie a bezpečnejšie, keď sú všetky časti nástroja čisté a dobre udržiavané..
- Náradie a všetky odnímateľné diely a príslušenstvo je potrebné používať v súlade s pokynmi obsiahnutými v tomto návode s ohľadom na prevádzkové podmienky a typ práce, ktorú chcete vykonávať.** Používanie náradia na iné účely, než je uvedené v tomto návode, môže viesť k nebezpečným situáciám..

## SERVIS

- Servis by mal vykonávať iba autorizovaný servis. Pri servise používajte iba identické a originálne náhradné diely.**

## Bezpečnostné pokyny pre používanie záhradného náradia

- Užívateľ smie výrobok používať iba na účel, na ktorý je určený. Je potrebné vziať do úvahy miestne podmienky. Pri práci venujte pozornosť ostatným ľuďom, najmä deťom.
- Nikdy nedovoľte, aby výrobok používali deti, osoby so zdravotným postihnutím, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a/alebo neznalostí a/alebo osobami, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi. Nacionálne predpisy môžu obmedziť vek používateľa.
- Sledujte deti a zaistite, aby sa s výrobkom nehrali.

**Použitie**

- a) **Pri práci držte záhradné náradie pevne oboma rukami a zaistíte bezpečný postoj.** So záhradným náradím môžete pracovať bezpečnejšie oboma rukami.
- b) Než záhradné náradie odložíte, počkajte, až sa úplne vypne.
- c) Nikdy nepoužívajte záhradné náradie s poškodeným ochranným krytom alebo bez bezpečnostného zariadenia. Uistite sa, že je správne namontovaný. Nikdy nepoužívajte záhradné náradie, pokiaľ je neúplné alebo neoprávnene zmenené.
- d) Nikdy nepoužívajte záhradné náradie, pokiaľ je kábel poškodený alebo rozstrapkaný.
- e) Nikdy nenahradzujte nekovové rezné prvky kovovými reznými prvkami.
- f) Nikdy neopravujte záhradné náradie, pokiaľ nemáte kvalifikáciu.
- g) Pri používaní záhradného náradia by sa nemali zdržiavať iné osoby a zvieratá. V oblasti použitia je užívateľ zodpovedný za tretie osoby.
- h) Než sa dotknete rezacej hlavy, musíte počkať, kým sa úplne nezastaví. Po vypnutí motora sa rezacia hlava chvíľu otáča a môže spôsobiť zranenie.
- i) Pracujte iba za denného svetla alebo dobrého umelého osvetlenia.
- j) Nepoužívajte za zlých poveternostných podmienok, najmä pri nadchádzajúcej búrke
- k) Používanie strunovej kosačky vo vlhkej tráve môže znížiť jej pracovný výkon.
- l) Na účely prepravy musí byť záhradné náradie vypnuté a vybratý akumulátor.
- m) Pri práci so záhradným náradím vždy udržiavajte bezpečnú pracovnú polohu. Ruky a nohy musia byť v bezpečnej vzdialenosti od rotujúcich častí.
- n) Udržiavajte rovnováhu medzi obrobkami, aby ste zabránili pádu.
- o) Pri pokladaní záhradného náradia na podlahu dávajte pozor, aby ste nezakopli.
- p) Pred výmenou cievky vyberte batériu.
- q) Strunová kosačka musí byť pravidelne kontrolovaná a udržiavaná.
- r) Pri čistení výrobku alebo výmene struny vždy používajte ochranné rukavice.
- s) Dávajte pozor, aby ste nepoškodili čepeľ na rezanie struny. Po vložení struny musíte kosačku pred zapnutím vždy postaviť do vodorovnej pracovnej polohy..
- t) Vypnite záhradné náradie a vyberte z neho akumulátor:
  - kedykoľvek necháte svoje záhradné náradie nejakú dobu bez dozoru
  - pred výmenou cievky
  - pred čistením alebo ak sa na kosačke pracuje
  - pred uskladnením kosačky
- u) Výrobok skladujte na suchom a uzavretom mieste mimo dosahu detí. Na náradie nekladte žiadne iné predmety.
- v) Nepoužívajte záhradné náradie ako vychádzkovú palicu.

**Bezpečnostné upozornenia pre nabíjacie zariadenia****Prečítajte si všetky varovania a odkazy.**

Chyby spôsobené nedodržaním nižšie uvedených varovaní a odkazov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

**Uschovajte si prosím tieto pokyny.**

Nabíjacie zariadenie používajte iba vtedy, ak môžete plne vyhodnotiť všetky funkcie a vykonávať ich bez obmedzenia, alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

**Chráňte nabíjačku pred dažďom alebo vlhkosťou.**

Vniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- a) Elektrické náradie nabíjajte iba dodanou nabíjačkou.
- b) Nabíjačka by mala byť vždy čistá. *Nečistoty môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.*
- c) Nabíjačka, kábel a zástrčka musia byť pred každým použitím otestované. **Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie, nabíjačku nepoužívajte. Nabíjačku neotvárajte a neopravujte, to by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba s originálnymi náhradnými dielmi. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.**

- d) Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí by túto nabíjačku nemali používať. Túto nabíjačku môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a nedostatočnými znalosťami pod dohľadom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak vedia, ako bezpečne používať nabíjačku a ste si vedomí súvisiacich rizík. V opačnom prípade hrozí zneužitie a poškodenie.
- e) Dávajte pozor na deti. Zaisťte, aby sa s nabíjačkou nehrali deti.

## NABÍJANIE AKUMULÁTORA-BATÉRIE

Náradie umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch, asi 1 meter od zásuvky elektrickej siete, striedavé napätie 230V, frekvencia 50 Hz. Batériu nabíjajte pri okolitej teplote medzi +10 °C a +40 °C. Nabíjanie pri nízkych alebo vysokých teplotách môže batériu poškodiť. Batéria nového náradia je nabitá iba čiastočne. Pred prvým použitím náradia plne nabite batériu. Nabíjanie by nemalo trvať dlhšie ako 5 hodín.

## POUŽITIE NABÍJAČKY

- Napätie siet'ového pripojenia musí byť rovnaké ako napätie uvedené na štítku na nabíjačke.
- Pred každým použitím skontrolujte stav nabíjačky, konektora a prepojovacieho kábla. Nepoužívajte poškodené nabíjačky. V prípade poškodenia alebo poruchy kontaktujte najbližšie servisné stredisko výrobcu.
- Nabíjanie akumulátora-batérie je možné vykonávať v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať nabíjačku vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Pri práci sa nabíjačka zahrieva, preto buďte opatrní a neumiestňujte ju do miestnosti s potenciálne výbušnými látkami a/alebo na horľavý povrch.
- Po použití odpojte nabíjačku od elektrickej siete.

## PRE ĎALŠIU BEZPEČNOSŤ PRI MANIPULÁCI S BATÉRIOU



### VAROVANIE!

Batériu nespáľujte, aj keď je vážne poškodená alebo úplne vybitá. Batéria môže v ohni explodovať.

Pri extrémnych teplotách alebo nepretržitom používaní môže z batérie začať unikať kvapalina. To neznamena, že je batéria zničená. Kvapalina sa však môže dostať do kontaktu s pokožkou.

V tom prípade:

- Rýchlo opláchnite vodou a mydlom.
- Neutralizujte jemnou kyselinou, napríklad citrónovou šťavou alebo octom.
- Pri zasiahnutí očí vyplachujte čistou vodou po dobu aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.

**Poznámka: Kvapalina batérie je 25-30% zmes hydroxidu draselného.**

- Nepripájajte kladný a záporný pól batérie k žiadnemu kovu, mohlo by dôjsť ku skratu a spôsobiť vážne popáleniny alebo požiar.
- Batériu nabíjajte iba dodanou nabíjačkou.
- Batéria vo vašom náradí je lítium-iónová batéria, ktorá sa sama nevybíja a nemá pamäťový efekt.

## FUNKCIA OCHRANY BATÉRIE

Pokiaľ budete náradie používať na určený účel, nebude sa prehrievať. Pokiaľ je náradie preťažené alebo teplota akumulátora prekročí 75 °C, náradie zhasne a nebude fungovať, pokiaľ sa teplota neznižuje na optimálnu prevádzkovú teplotu.

Li-ion batéria je chránená proti nadmernému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, istič náradia vypne.



## DIELY NÁRADIA

- |                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tlačidlo napájania                | 6. Horná trubica                 |
| 2. Protiblokovací bezpečnostný zámok | 7. Spodná trubica                |
| 3. Tlačidlo na uvoľnenie batérie     | 8. Ochranný kryt                 |
| 4. Rukoväť                           | 9. Bezpečnostná dištančná vložka |
| 5. Skriňa motora                     |                                  |

## MONTÁŽ NÁRADIA

### Inštalácia ochranného krytu

1. Nainštalujte ochranný kryt na kryt motora tak, že vyrovnáte otvory v kryte motora s otvormi v skriňi motora.
2. Pomocou dodaných skrutiek pripevnite ochranný kryt ku skriňi motora. Pevne utiahnite skrutky.

### Inštalácia bezpečnostnej rozperky

Pre inštaláciu bezpečnostnej rozperky vložte oba konce rozperky do otvoru v kryte motora..

### Inštalácia rukoväte

1. Pripevnite rukoväť k potrubiu. Zarovnajzte otvory v rukoväti s otvormi vo svorke.
2. Upevnite svorku k rukoväti pomocou dodaných skrutiek. Pevne utiahnite skrutky.

### Inštalácia hornej a spodnej trubice (Obr. 5)

Vložte hornú trubicu do spodnej trubice a otočte zaist'ovacou objímkou v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili hriadeľ na mieste.

## VLOŽENIE / VÝMENA BATÉRIE (Obr.6)



**VAROVANIE! Pri zakúpení nie je batéria plne nabitá. Pred použitím si prečítajte nižšie uvedené pokyny.**

### Vybratie batérie

Stlačte tlačidlo pre vybratie batérie (3) a vyberte batériu.

### Vloženie batérie

Vložte batériu do slotu, kým nezapadne na miesto

## POUŽITIE

### Zapínanie a vypínanie nástroja

1. Vložte batériu do náradia
2. Stlačte protiblokovaciu závoru (2) a súčasne stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1).
3. Uvoľnením hlavného vypínača (1) náradie vypnite.



**VAROVANIE! Po vypnutí nástroja sa bude rezacia hlava otáčať asi 4 sekundy. Pred demontážou nástroja nechajte reznú hlavu úplne zastaviť.**

### Kosenie trávnik

1. Pred začatím kosenia zapnite nástroj.
2. Skontrolujte dĺžku struny. Struna musí byť dostatočne dlhá, aby čepeľ na ochrannom kryte (8) mohla kosiť. Pokiaľ sa rezná struna nerozvinie, reštartujte nástroj.
3. **Poznámka: Pri každom reštartovaní nástroja sa struna uvoľní a predĺži približne o 10 mm.**
4. Na kosenie trávy pohybujte náradím zľava doprava. Trávu sekajte pomaly, aby sa neomotávala okolo sekacej hlavy.
5. Je vhodné kosiť vysokú trávu hore a potom znova pri zemi. Nesekajte mokrú alebo vlhkú trávu.
6. Pri práci sa vyhýbajte tvrdým predmetom.
7. Pozor na spätný ráz.
8. Po dokončení kosenia uvoľnite vypínač a počkajte, až sa rezacia hlava zastaví. Vyberte náradie a vyberte batériu.

### Predĺženie dĺžky struny

1. Pred začatím práce potiahnite šnúрку k okraju ochranného krytu.
2. Ak chcete strunu pri kosení predĺžiť, zastavte a reštartujte nástroj. Struna sa zakaždým uvoľní a predĺži sa asi o 10 mm.

3.

**Použitie bezpečnostnej rozpery**

Náradie je vybavené bezpečnostnou rozperkou. Bezpečnostná dištančná vložka umožňuje jednoduchšie určenie dĺžky povrázku, zabráňuje jeho narážaniu do stien, stromov alebo menších rastlín rotujúcim povrázkom. Ak chcete použiť dištančnú vložku, stiahnite ju dole tak, aby bola vodorov

**Navíjanie rezacej struny****VAROVANIE!**

**Pred pokusom o prístup k náradiu vždy vyberte akumulátor.**

1. Jednou rukou uchopíte rezaciu hlavu a druhou rukou stlačíte hlavu so zárezom na oboch stranách, aby ste uvoľnili a zložte kryt rezacej hlavy.
2. Vyberte prázdny navíjací bubon.
3. Strunu naviňte v smere navíjacieho bubna, ako je naznačené šípku.
4. Vložte navíjací bubon do krytu rezacej hlavy a zasuňte oba konce struny do štrbín na každej strane hlavy.
5. Pripevnite hlavu bubna tak, aby zapadla na miesto.

**RIEŠENIE PROBLÉMOV**

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené bežné problémy a riešenia súvisiace s prevádzkou tohto nástroja. Prečítajte si pokyny a postupujte podľa nich. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaného servisného technika.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Po stlačení štartovacieho spínača motor nenašartuje.	Skontrolujte nabitie batérie. Skontrolujte protiblokovacia bariéru	Nabite batériu. Starostlivo dodržujte pokyny na zapnutie / vypnutie nástroja.
Struna sa nerozmotáva.	Skontrolujte strunu v navíjacom bubne.	Ak je struna zaseknutá alebo zaseknutá v navíjacom bubne, uvoľnite ju a naviňte.
Náradie zle reže.	Skontrolujte, či sa struna úplne odvinula.	Striedavým zapínaním a vypínaním nástroja navíjajte strunu. Náradie nepreťažujte a pracujte vždy s úplne odmotanou strunou.

**SERVIS**

V prípade akéhokoľvek servisu počas alebo po záruke sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu, ktorý vám Pre akýkoľvek servis počas alebo po záruke sa prosím obráťte na autorizovaného servisného zástupcu, ktorý vám rád pomôže. Pokiaľ máte poškodený napájací kábel, odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov kontaktovať autorizovaný servis, kde vám ho vymení.

**Pred dodaním do servisu musí byť náradie očistené od všetkých nečistôt av pôvodnom obale.**

**DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE**

Toto náradie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, kognitívnymi a duševnými schopnosťami alebo osoby bez požadovaných znalostí a skúseností, pokiaľ nie sú pri obsluhu pod dozorom alebo nie sú poučené o obsluhu a účele náradia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. .

Pred výmenou spotrebného materiálu vypnite náradie a vyťahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE!**

**Náradie nie je určené na prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu!**

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE**

NÁZOV	JEDNOTKA MERANIA	TYP IX-GT36
Napätie	V (dc)	36
Rýchlosť naprázdno	min <sup>-1</sup>	7500
Max. priemer čiar	mm	Ø 1,6
Priemer rezu	mm	Ø 300
Doba behu	min	30-35
Hmotnosť	kg	2,3
Hladina akustického tlaku L <sub>p(A)</sub>	dB(A)	81/K=3
Hladina akustického výkonu L <sub>w(A)</sub>	dB(A)	96/K=3
Úroveň vibrácií	m/s <sup>2</sup>	< 2,5 / K = 1,5

## PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

### ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

**UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.**

### ZARUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

### UKONČENIE ZARUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

### Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

**Všetky práva vyhradené.**

## ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ  
SERVIS



MarexTrade s. r. o.  
K Šeberáku 180/1, Praha  
4 – Kunratice  
Česká republika



+420 724 892 995  
servis@marextrade.cz

### Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

### Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora