

Návod k použití perforované pozinkované elektroinstalační pásy



1. Příprava materiálu a nářadí:

- Ujistěte se, že máte správný rozměr perforované pozinkované pásy.
- Potřebné nástroje mohou zahrnovat nůžky na kov, šroubovák, kleště a ochranné pomůcky (rukavice, brýle).

2. Měření a řezání:

- Změřte požadovanou délku a šířku pro váš projekt.
- Ustříhněte pásku na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje na řezání kovu.

3. Příprava pro montáž:

- Připravte místo, kde bude páska instalována, odstraňte prach, mastnotu nebo případnou korozi.

- Pokud je to nutné, označte místa pro upevnění.

4. Instalace:

- Umístěte perforovanou pásku na požadované místo.
- Pro upevnění použijte vhodné kovové spony nebo šrouby odpovídajících rozměrů.
- Páska může sloužit jako ochrana nebo nosič kabelů při elektroinstalacích.

5. Upevnění:


- Pevně upevněte pomocí vhodných kotev, šroubů nebo kleští.
- Dbejte na to, aby páska byla rovná a bez deformací.

6. Dokončovací práce:

- Zkontrolujte, zda je vše bezpečně připevněno.
- Pokud je to potřeba, očistěte pásku nebo ji ošetřete proti korozi (i když je pozinkovaná, občas kontrolujte stav).

Poznámka:

- Pozinkovaná elektroinstalační páska je odolnější vůči korozi, ale je vhodné ji udržovat čistou a suchou.
- Dodržujte místní normy a předpisy týkající se elektroinstalací a ochrany proti korozi.

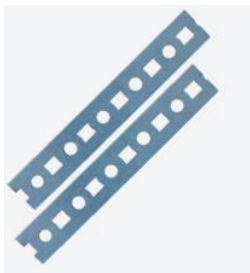

Návod k použití perforované pozinkované elektroinstalační pásy



1. Příprava materiálu a nářadí:

- Ujistěte se, že máte správný rozměr perforované pozinkované pásy.
- Potřebné nástroje mohou zahrnovat nůžky na kov, šroubovák, kleště a ochranné pomůcky (rukavice, brýle).

2. Měření a řezání:

- Změřte požadovanou délku a šířku pro váš projekt.
- Ustříhněte pásku na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje na řezání kovu.

3. Příprava pro montáž:

- Připravte místo, kde bude páska instalována, odstraňte prach, mastnotu nebo případnou korozi.

- Pokud je to nutné, označte místa pro upevnění.

4. Instalace:

- Umístěte perforovanou pásku na požadované místo.
- Pro upevnění použijte vhodné kovové spony nebo šrouby odpovídajících rozměrů.
- Páska může sloužit jako ochrana nebo nosič kabelů při elektroinstalacích.

5. Upevnění:



- Pevně upevněte pomocí vhodných kotev, šroubů nebo kleští.
- Dbejte na to, aby páska byla rovná a bez deformací.

6. Dokončovací práce:

- Zkontrolujte, zda je vše bezpečně připevněno.
- Pokud je to potřeba, očistěte pásku nebo ji ošetřete proti korozi (i když je pozinkovaná, občas kontrolujte stav).

Poznámka:

- Pozinkovaná elektroinstalační páska je odolnější vůči korozi, ale je vhodné ji udržovat čistou a suchou.
- Dodržujte místní normy a předpisy týkající se elektroinstalací a ochrany proti korozi.

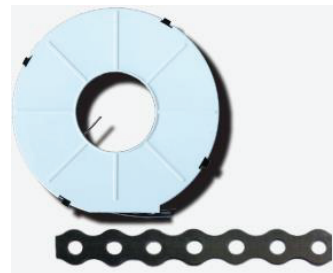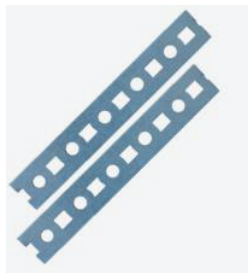

Návod k použití perforované pozinkované elektroinstalační pásy



1. Příprava materiálu a nářadí:

- Ujistěte se, že máte správný rozměr perforované pozinkované pásy.
- Potřebné nástroje mohou zahrnovat nůžky na kov, šroubovák, kleště a ochranné pomůcky (rukavice, brýle).

2. Měření a řezání:

- Změřte požadovanou délku a šířku pro váš projekt.
- Ustříhněte pásku na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje na řezání kovu.

3. Příprava pro montáž:

- Připravte místo, kde bude páska instalována, odstraňte prach, mastnotu nebo případnou korozi.

- Pokud je to nutné, označte místa pro upevnění.

4. Instalace:

- Umístěte perforovanou pásku na požadované místo.
- Pro upevnění použijte vhodné kovové spony nebo šrouby odpovídajících rozměrů.
- Páska může sloužit jako ochrana nebo nosič kabelů při elektroinstalacích.

5. Upevnění:



- Pevně upevněte pomocí vhodných kotev, šroubů nebo kleští.
- Dbejte na to, aby páska byla rovná a bez deformací.

6. Dokončovací práce:

- Zkontrolujte, zda je vše bezpečně připevněno.
- Pokud je to potřeba, očistěte pásku nebo ji ošetřete proti korozi (i když je pozinkovaná, občas kontrolujte stav).

Poznámka:

- Pozinkovaná elektroinstalační páska je odolnější vůči korozi, ale je vhodné ji udržovat čistou a suchou.
- Dodržujte místní normy a předpisy týkající se elektroinstalací a ochrany proti korozi.

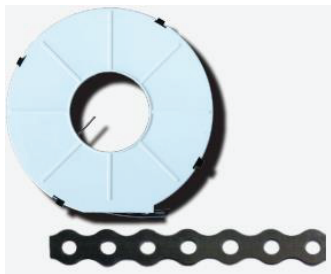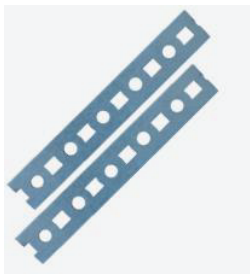

Návod k použití perforované pozinkované elektroinstalační pásy



1. Příprava materiálu a nářadí:

- Ujistěte se, že máte správný rozměr perforované pozinkované pásy.
- Potřebné nástroje mohou zahrnovat nůžky na kov, šroubovák, kleště a ochranné pomůcky (rukavice, brýle).

2. Měření a řezání:

- Změřte požadovanou délku a šířku pro váš projekt.
- Ustříhněte pásku na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje na řezání kovu.

3. Příprava pro montáž:

- Připravte místo, kde bude páska instalována, odstraňte prach, mastnotu nebo případnou korozi.

- Pokud je to nutné, označte místa pro upevnění.

4. Instalace:

- Umístěte perforovanou pásku na požadované místo.
- Pro upevnění použijte vhodné kovové spony nebo šrouby odpovídajících rozměrů.
- Páska může sloužit jako ochrana nebo nosič kabelů při elektroinstalacích.

5. Upevnění:



- Pevně upevněte pomocí vhodných kotev, šroubů nebo kleští.
- Dbejte na to, aby páska byla rovná a bez deformací.

6. Dokončovací práce:

- Zkontrolujte, zda je vše bezpečně připevněno.
- Pokud je to potřeba, očistěte pásku nebo ji ošetřete proti korozi (i když je pozinkovaná, občas kontrolujte stav).

Poznámka:

- Pozinkovaná elektroinstalační páska je odolnější vůči korozi, ale je vhodné ji udržovat čistou a suchou.
- Dodržujte místní normy a předpisy týkající se elektroinstalací a ochrany proti korozi.

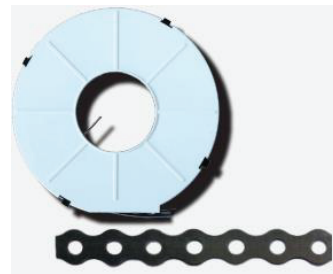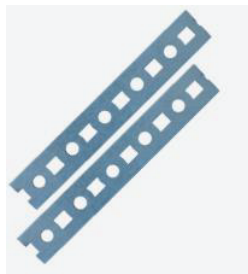

Návod na použitie perforovaného pozinkovaného elektro pásu



1. Príprava materiálu a náradia:

- Skontrolujte, či máte správny rozmer perforovaného pozinkovaného pásu.
- Potrebne náradie môže zahŕňať: nožnice na kov, skrutkovač, kliešte a ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare).

2. Meranie a strihanie:

- Odmerajte potrebnú dĺžku a šírku pre váš projekt.
- Pás nastrihajte na požadovanú dĺžku pomocou vhodného nástroja na rezanie kovu.

3. Príprava na montáž:

- Pripravte miesto, kde sa bude pás inštalovať, očistite povrch od prachu, mastnoty a korózie.
- Ak je potrebné, vyznačte miesto uchytenia.

4. Umiestnenie:

- Umiestnite perforovaný pás na určené miesto.
- Na upevnenie použite vhodné kovové svorky alebo skrutky primeraných rozmerov.
- Pri elektroinštaláciách môže pás slúžiť ako ochrana alebo nosná konštrukcia pre káble.

5. Upevnenie:


- Pevne pripevnite pomocou vhodných stenových úchytiak, skrutiek alebo klieští.
- Dbajte na to, aby bol pás rovný a bez deformácií.

6. Dokončovacie práce:

- Skontrolujte, či je všetko pevne a bezpečne pripevnené.
- V prípade potreby pás utrite alebo dodatočne ochráňte pred koróziou (aj keď je pozinkovaný, odporúča sa pravidelná kontrola stavu).

Poznámka:

- Pozinkovaný elektro pás je odolný voči korózii, ale je vhodné udržiavať ho čistý a suchý.
- Dodržiavajte miestne normy a predpisy týkajúce sa elektroinštalácií a ochrany proti korózii.

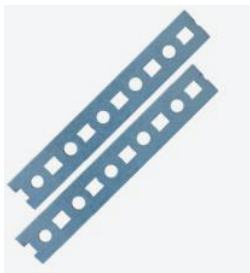

Návod na použitie perforovaného pozinkovaného elektro pásu



1. Príprava materiálu a náradia:

- Skontrolujte, či máte správny rozmer perforovaného pozinkovaného pásu.
- Potrebne náradie môže zahŕňať: nožnice na kov, skrutkovač, kliešte a ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare).

2. Meranie a strihanie:

- Odmerajte potrebnú dĺžku a šírku pre váš projekt.
- Pás nastrihajte na požadovanú dĺžku pomocou vhodného nástroja na rezanie kovu.

3. Príprava na montáž:

- Pripravte miesto, kde sa bude pás inštalovať, očistite povrch od prachu, mastnoty a korózie.
- Ak je potrebné, vyznačte miesto uchytenia.

4. Umiestnenie:

- Umiestnite perforovaný pás na určené miesto.
- Na upevnenie použite vhodné kovové svorky alebo skrutky primeraných rozmerov.
- Pri elektroinštaláciách môže pás slúžiť ako ochrana alebo nosná konštrukcia pre káble.

5. Upevnenie:



- Pevne pripevnite pomocou vhodných stenových úchytiak, skrutiek alebo klieští.
- Dbajte na to, aby bol pás rovný a bez deformácií.

6. Dokončovacie práce:

- Skontrolujte, či je všetko pevne a bezpečne pripevnené.
- V prípade potreby pás utrite alebo dodatočne ochráňte pred koróziou (aj keď je pozinkovaný, odporúča sa pravidelná kontrola stavu).

Poznámka:

- Pozinkovaný elektro pás je odolný voči korózii, ale je vhodné udržiavať ho čistý a suchý.
- Dodržiavajte miestne normy a predpisy týkajúce sa elektroinštalácií a ochrany proti korózii.

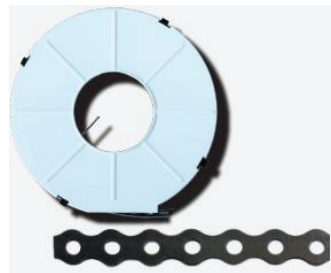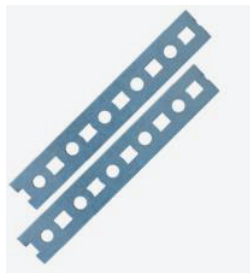

Návod na použitie perforovaného pozinkovaného elektro pásu



1. Príprava materiálu a náradia:

- Skontrolujte, či máte správny rozmer perforovaného pozinkovaného pásu.
- Potrebne náradie môže zahŕňať: nožnice na kov, skrutkovač, kliešte a ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare).

2. Meranie a strihanie:

- Odmerajte potrebnú dĺžku a šírku pre váš projekt.
- Pás nastrihajte na požadovanú dĺžku pomocou vhodného nástroja na rezanie kovu.

3. Príprava na montáž:

- Pripravte miesto, kde sa bude pás inštalovať, očistite povrch od prachu, mastnoty a korózie.
- Ak je potrebné, vyznačte miesto uchytenia.

4. Umiestnenie:

- Umiestnite perforovaný pás na určené miesto.
- Na upevnenie použite vhodné kovové svorky alebo skrutky primeraných rozmerov.
- Pri elektroinštaláciách môže pás slúžiť ako ochrana alebo nosná konštrukcia pre káble.

5. Upevnenie:



- Pevne pripevnite pomocou vhodných stenových úchytiak, skrutiek alebo klieští.
- Dbajte na to, aby bol pás rovný a bez deformácií.

6. Dokončovacie práce:

- Skontrolujte, či je všetko pevne a bezpečne pripevnené.
- V prípade potreby pás utrite alebo dodatočne ochráňte pred koróziou (aj keď je pozinkovaný, odporúča sa pravidelná kontrola stavu).

Poznámka:

- Pozinkovaný elektro pás je odolný voči korózii, ale je vhodné udržiavať ho čistý a suchý.
- Dodržiavajte miestne normy a predpisy týkajúce sa elektroinštalácií a ochrany proti korózii.

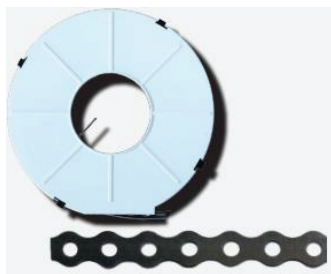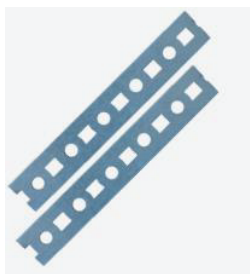

Návod na použitie perforovaného pozinkovaného elektro pásu



1. Príprava materiálu a náradia:

- Skontrolujte, či máte správny rozmer perforovaného pozinkovaného pásu.
- Potrebne náradie môže zahŕňať: nožnice na kov, skrutkovač, kliešte a ochranné pomôcky (rukavice, ochranné okuliare).

2. Meranie a strihanie:

- Odmerajte potrebnú dĺžku a šírku pre váš projekt.
- Pás nastrihajte na požadovanú dĺžku pomocou vhodného nástroja na rezanie kovu.

3. Príprava na montáž:

- Pripravte miesto, kde sa bude pás inštalovať, očistite povrch od prachu, mastnoty a korózie.
- Ak je potrebné, vyznačte miesto uchytenia.

4. Umiestnenie:

- Umiestnite perforovaný pás na určené miesto.
- Na upevnenie použite vhodné kovové svorky alebo skrutky primeraných rozmerov.
- Pri elektroinštaláciách môže pás slúžiť ako ochrana alebo nosná konštrukcia pre káble.

5. Upevnenie:

- Pevne pripevnite pomocou vhodných stenových úchytiak, skrutiek alebo klieští.
- Dbajte na to, aby bol pás rovný a bez deformácií.

6. Dokončovacie práce:

- Skontrolujte, či je všetko pevne a bezpečne pripevnené.
- V prípade potreby pás utrite alebo dodatočne ochráňte pred koróziou (aj keď je pozinkovaný, odporúča sa pravidelná kontrola stavu).

Poznámka:

- Pozinkovaný elektro pás je odolný voči korózii, ale je vhodné udržiavať ho čistý a suchý.
- Dodržiavajte miestne normy a predpisy týkajúce sa elektroinštalácií a ochrany proti korózii.

